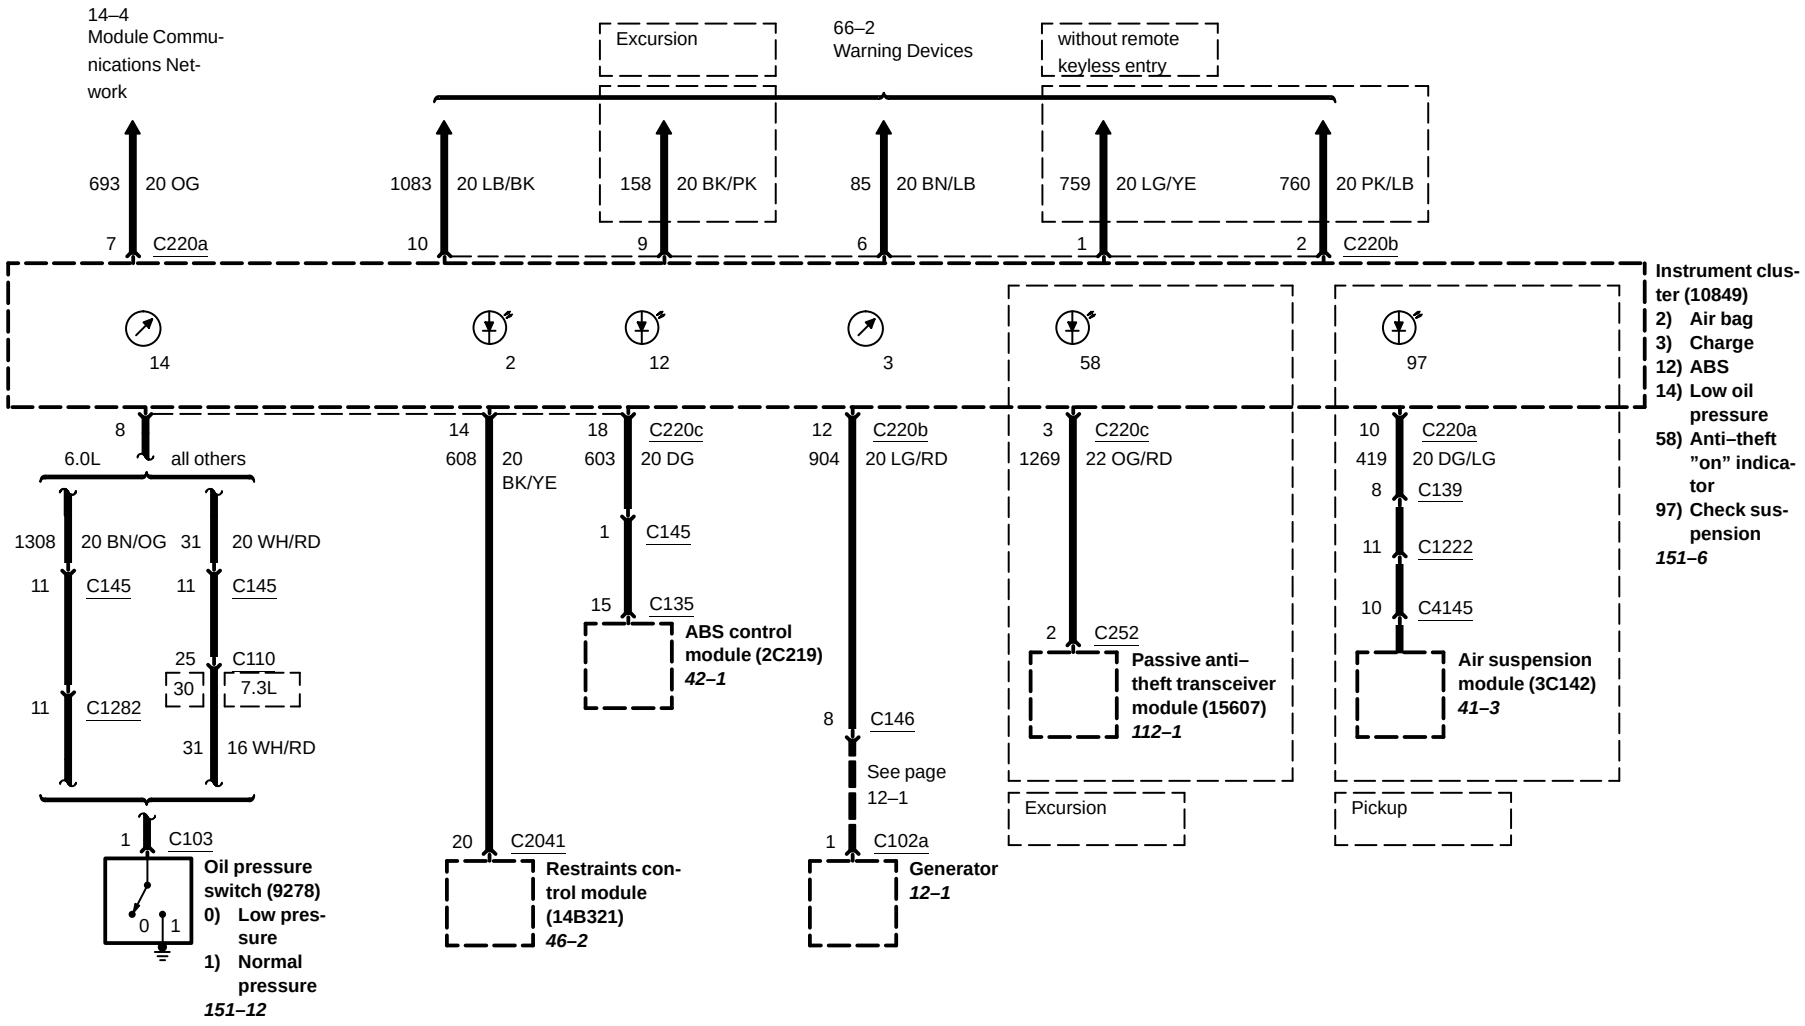
14–4
Module Communications Network
693 20 OG
7 C220a
Excursion
1083 20 LB/BK
10
158 20 BK/PK
9
66–2
Warning Devices
85 20 BN/LB
6
without remote keyless entry
759 20 LG/YE
1
760 20 PK/LB
2 C220b
Instrument cluster (10849)
2) Air bag
3) Charge
12) ABS
14) Low oil pressure
58) Anti–theft "on" indicator
97) Check suspension
151–6
14
2
12
3
58
97
8
6.0L
all others
1308 20 BN/OG
11 C145
31 20 WH/RD
11 C145
25 C110
30
7.3L
11 C1282
31 16 WH/RD
1 C103
Oil pressure switch (9278)
0) Low pressure
1) Normal pressure
151–12
14
608 20 BK/YE
20 C2041
Restraints control module (14B321)
46–2
18 C220c
603 20 DG
1 C145
15 C135
ABS control module (2C219)
42–1
12 C220b
904 20 LG/RD
8 C146
See page 12–1
1 C102a
Generator
12–1
3 C220c
1269 22 OG/RD
2 C252
Passive anti–theft transceiver module (15607)
112–1
Excursion
10 C220a
419 20 DG/LG
8 C139
11 C1222
10 C4145
Air suspension module (3C142)
41–3
Pickup