6.8L

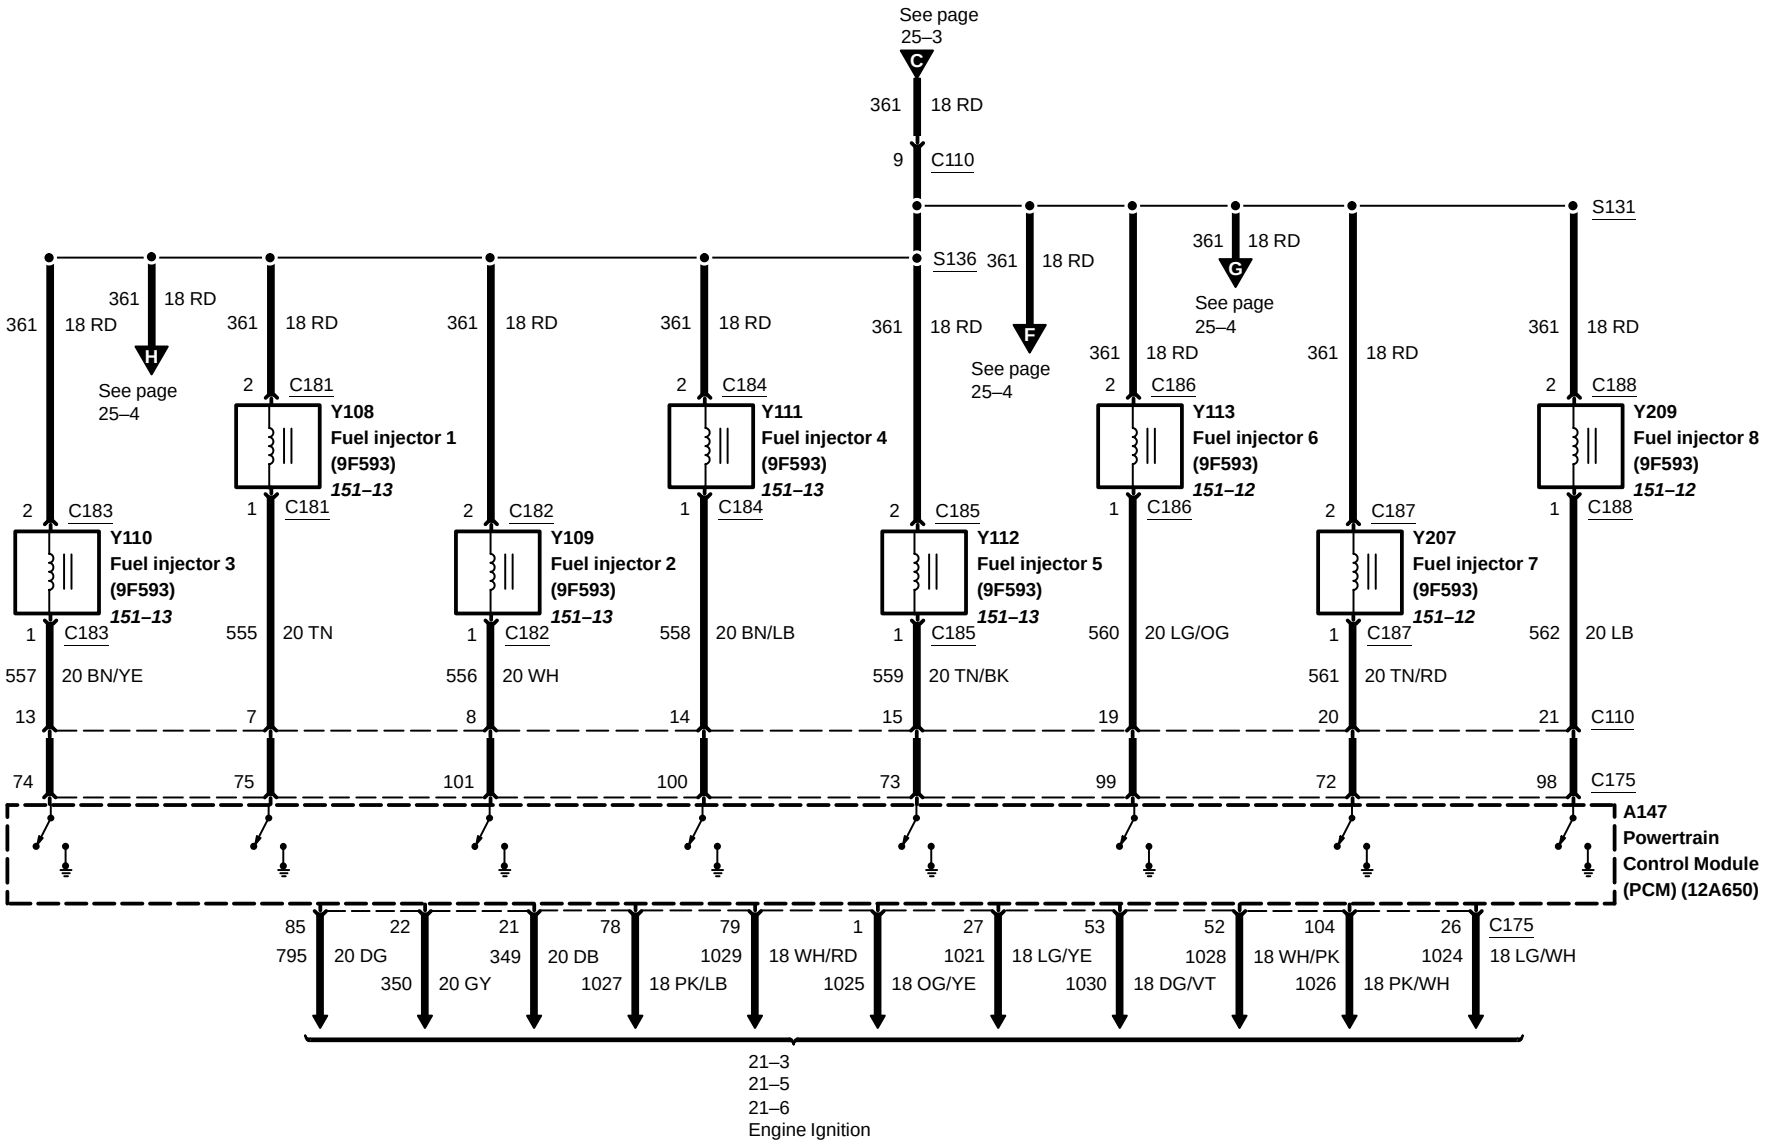
See page 25–3
C
361 18 RD
9 C110
S131
S136 361 18 RD
361 18 RD
G
See page 25–4
F
See page 25–4
H
See page 25–4
361 18 RD
2 C181
Y108
Fuel injector 1
(9F593)
151–13
2 C184
Y111
Fuel injector 4
(9F593)
151–13
2 C186
Y113
Fuel injector 6
(9F593)
151–12
2 C188
Y209
Fuel injector 8
(9F593)
151–12
2 C183
Y110
Fuel injector 3
(9F593)
151–13
2 C182
Y109
Fuel injector 2
(9F593)
151–13
2 C185
Y112
Fuel injector 5
(9F593)
151–13
2 C187
Y207
Fuel injector 7
(9F593)
151–12
1 C183 557 20 BN/YE
1 C181 555 20 TN
1 C182 556 20 WH
1 C184 558 20 BN/LB
1 C185 559 20 TN/BK
1 C186 560 20 LG/OG
1 C187 561 20 TN/RD
1 C188 562 20 LB
13 7 8 14 15 19 20 21 C110
74 75 101 100 73 99 72 98 C175
A147
Powertrain
Control Module
(PCM) (12A650)
85 795
22 20 DG 350
21 20 GY 349
78 20 DB 1027
79 18 PK/LB 1029
1 18 WH/RD 1025
27 18 OG/YE 1021
53 18 LG/YE 1030
52 18 DG/VT 1028
104 18 WH/PK 1026
26 18 PK/WH 1024
C175 18 LG/WH
21–3
21–5
21–6
Engine Ignition