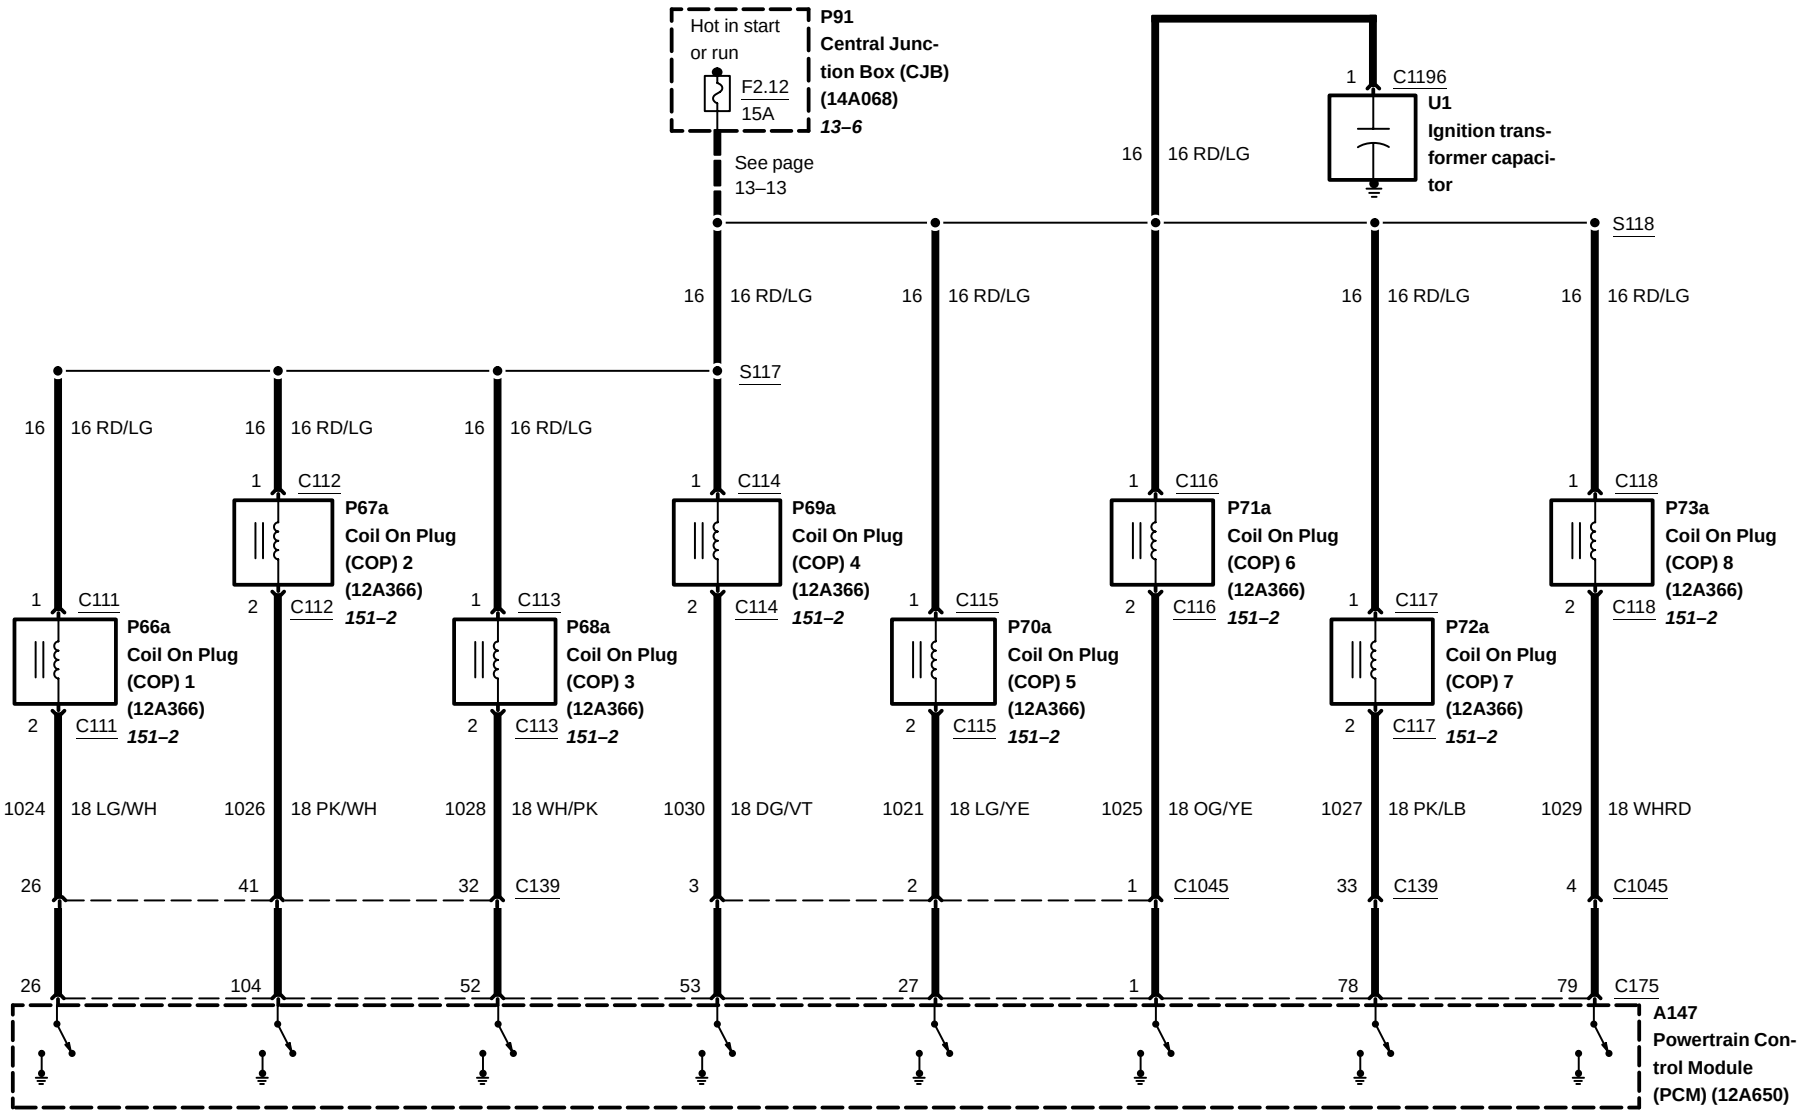
Hot in start or run
F2.12
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6
See page 13–13
16 16 RD/LG
1 C1196
U1
Ignition transformer capacitor
S118
S117
1 C111
P66a
Coil On Plug (COP) 1
(12A366)
151–2
2 C111
1 C112
P67a
Coil On Plug (COP) 2
(12A366)
151–2
2 C112
1 C113
P68a
Coil On Plug (COP) 3
(12A366)
151–2
2 C113
1 C114
P69a
Coil On Plug (COP) 4
(12A366)
151–2
2 C114
1 C115
P70a
Coil On Plug (COP) 5
(12A366)
151–2
2 C115
1 C116
P71a
Coil On Plug (COP) 6
(12A366)
151–2
2 C116
1 C117
P72a
Coil On Plug (COP) 7
(12A366)
151–2
2 C117
1 C118
P73a
Coil On Plug (COP) 8
(12A366)
151–2
2 C118
1024 18 LG/WH
1026 18 PK/WH
1028 18 WH/PK
1030 18 DG/VT
1021 18 LG/YE
1025 18 OG/YE
1027 18 PK/LB
1029 18 WHRD
26 41 32 C139 3 2 1 C1045 33 C139 4 C1045
26 104 52 53 27 1 78 79 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)