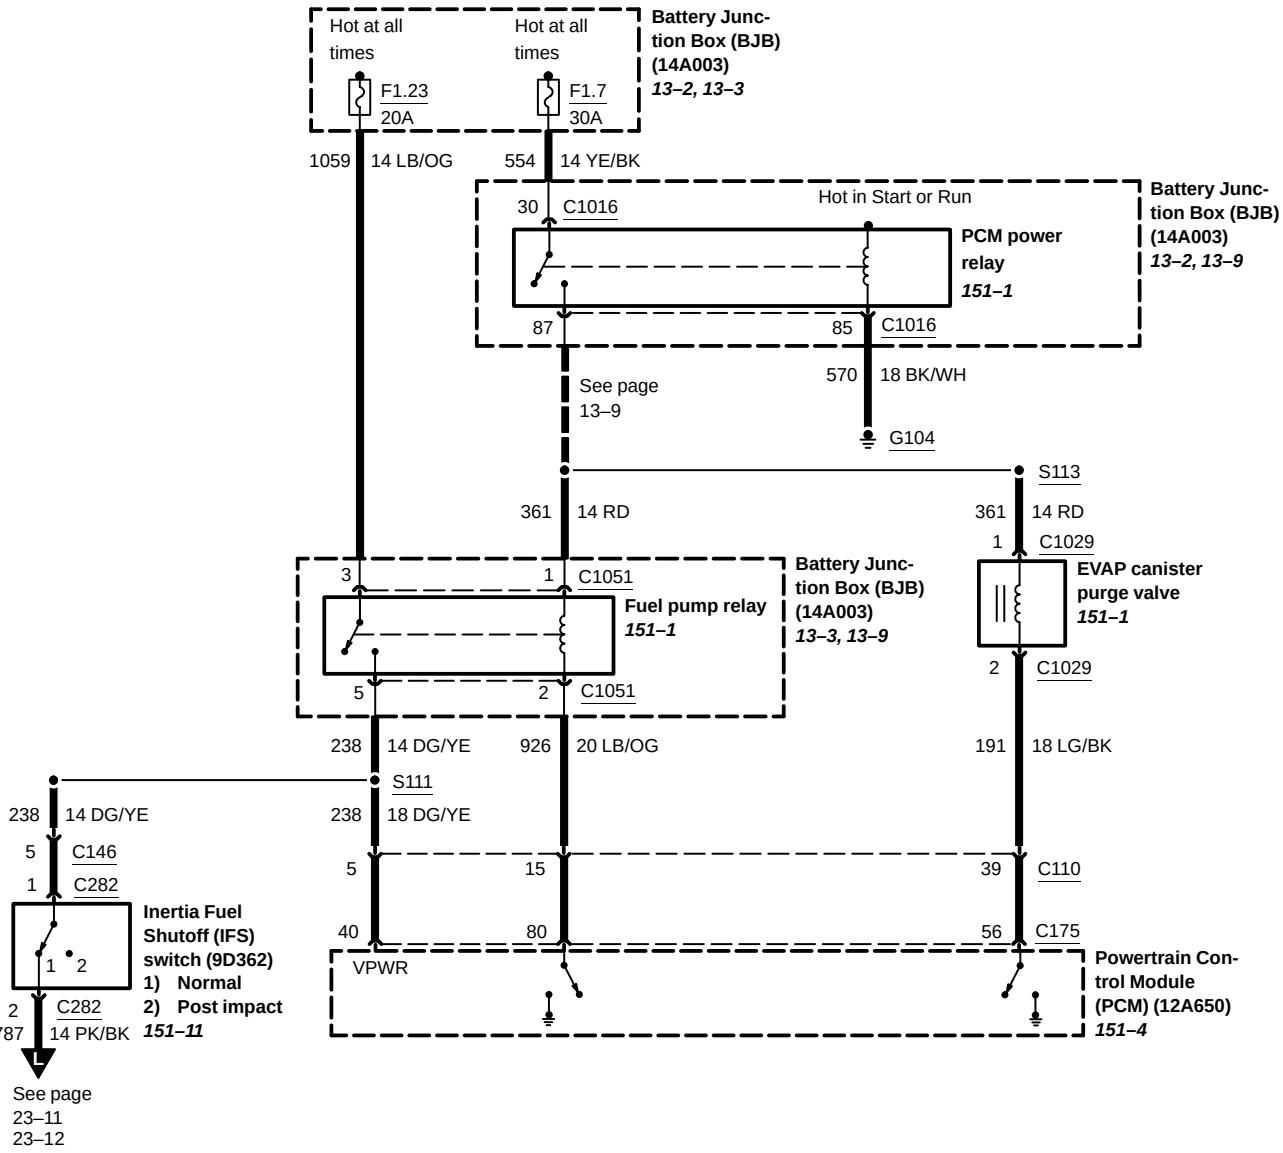
Hot at all times
F1.23
20A
Hot at all times
F1.7
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–2, 13–3
1059 14 LB/OG
554 14 YE/BK
30 C1016
Hot in Start or Run
PCM power relay
151–1
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–2, 13–9
87
85 C1016
570 18 BK/WH
G104
See page 13–9
S113
361 14 RD
361 14 RD
1 C1029
3
1 C1051
Fuel pump relay
151–1
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3, 13–9
EVAP canister purge valve
151–1
5
2 C1051
2 C1029
238 14 DG/YE
926 20 LB/OG
191 18 LG/BK
S111
238 14 DG/YE
238 18 DG/YE
5 C146
1 C282
5
15
39 C110
40
80
56 C175
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–4
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–11
1
2
2 C282
787 14 PK/BK
See page 23–11 23–12