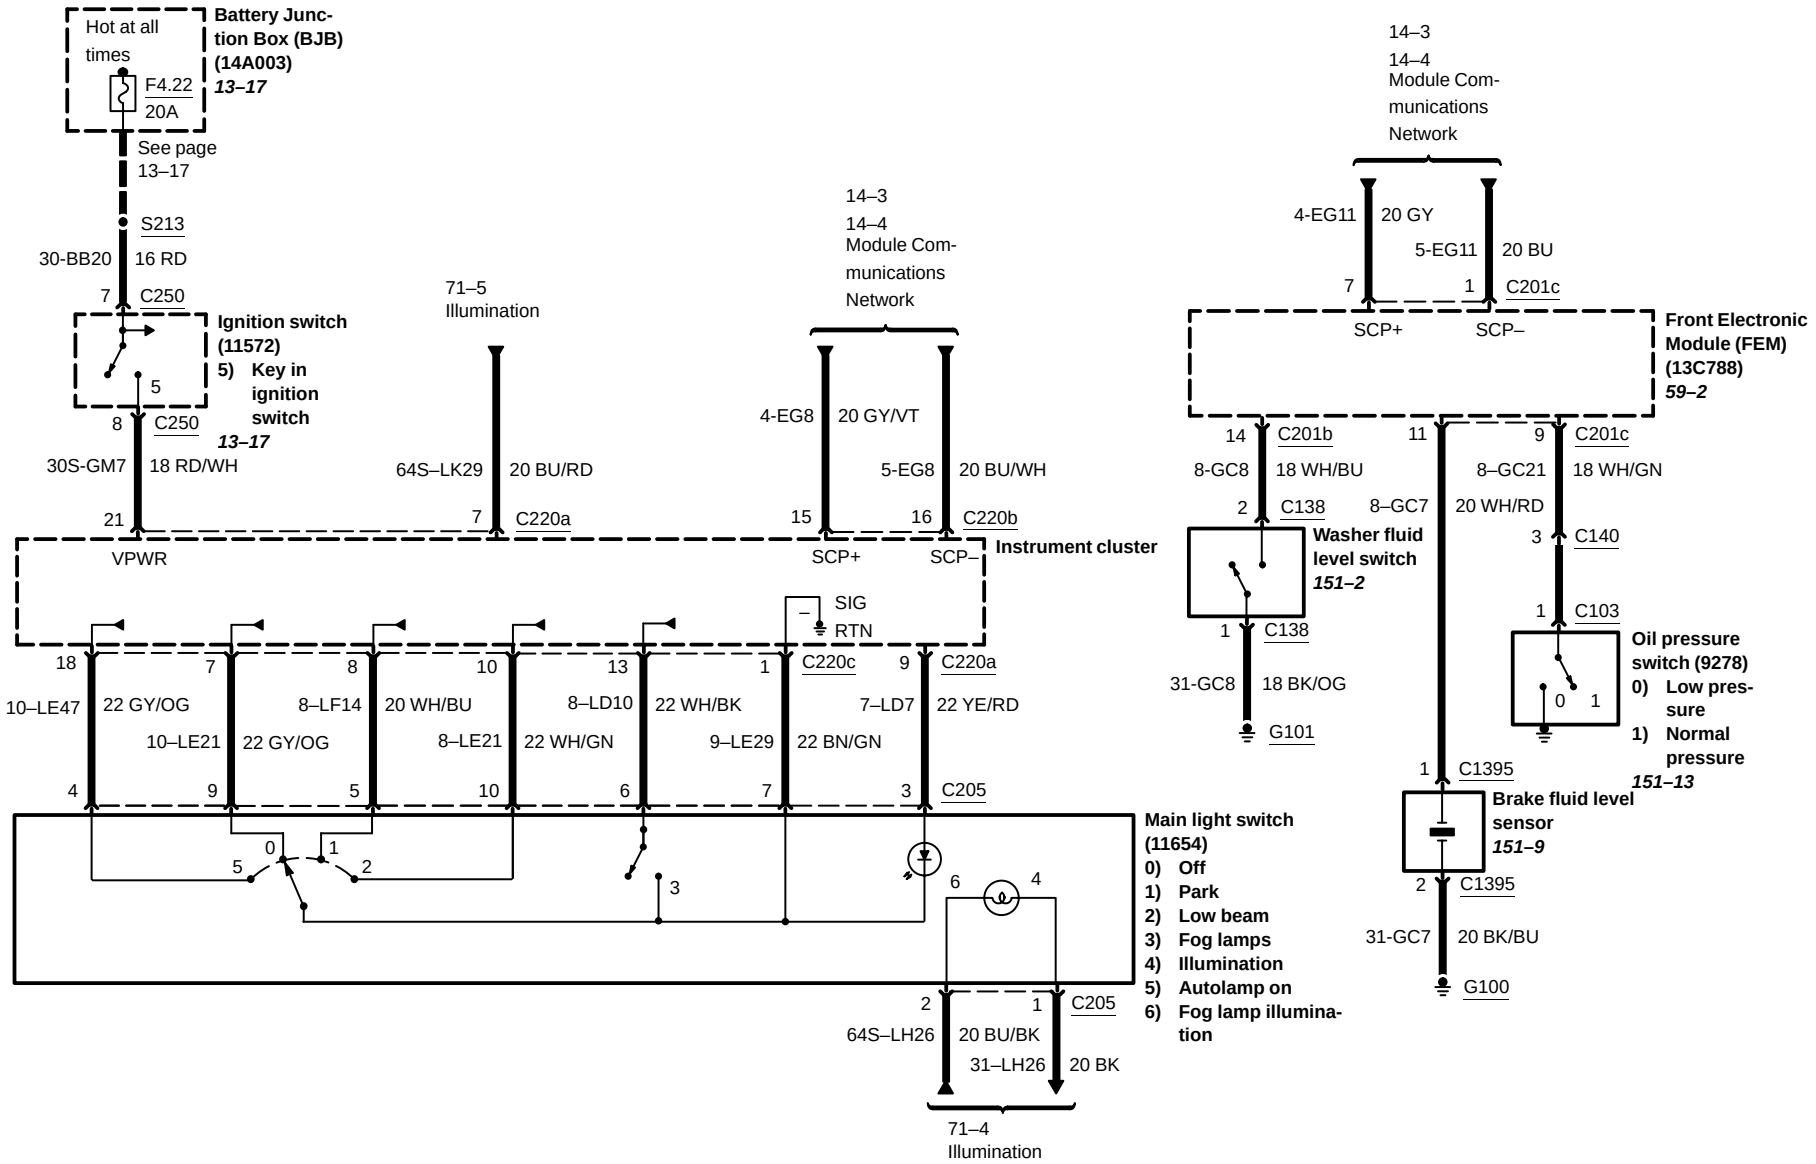
Hot at all times
F4.22
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–17
See page 13–17
S213
30-BB20
16 RD
7
C250
Ignition switch (11572)
5) Key in ignition switch
13–17
5
8
C250
30S-GM7
18 RD/WH
21
VPWR
71–5
Illumination
64S–LK29
20 BU/RD
7
C220a
14–3
14–4
Module Communications Network
4-EG8
20 GY/VT
15
5-EG8
20 BU/WH
16
C220b
SCP+
SCP–
Instrument cluster
SIG
RTN
C220c
C220a
18
7
8
10
13
1
9
10–LE47
22 GY/OG
10–LE21
22 GY/OG
8–LF14
20 WH/BU
8–LE21
22 WH/GN
8–LD10
22 WH/BK
9–LE29
22 BN/GN
7–LD7
22 YE/RD
4
9
5
10
6
7
3
C205
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
2) Low beam
3) Fog lamps
4) Illumination
5) Autolamp on
6) Fog lamp illumination
2
1
C205
64S–LH26
20 BU/BK
31–LH26
20 BK
71–4
Illumination
14–3
14–4
Module Communications Network
4-EG11
20 GY
5-EG11
20 BU
7
1
C201c
SCP+
SCP–
Front Electronic Module (FEM) (13C788)
59–2
14
C201b
8-GC8
18 WH/BU
2
C138
Washer fluid level switch
151–2
1
C138
31-GC8
18 BK/OG
G101
11
8–GC7
20 WH/RD
9
C201c
8–GC21
18 WH/GN
3
C140
1
C103
Oil pressure switch (9278)
0) Low pressure
1) Normal pressure
151–13
0
1
1
C1395
Brake fluid level sensor
151–9
2
C1395
31-GC7
20 BK/BU
G100