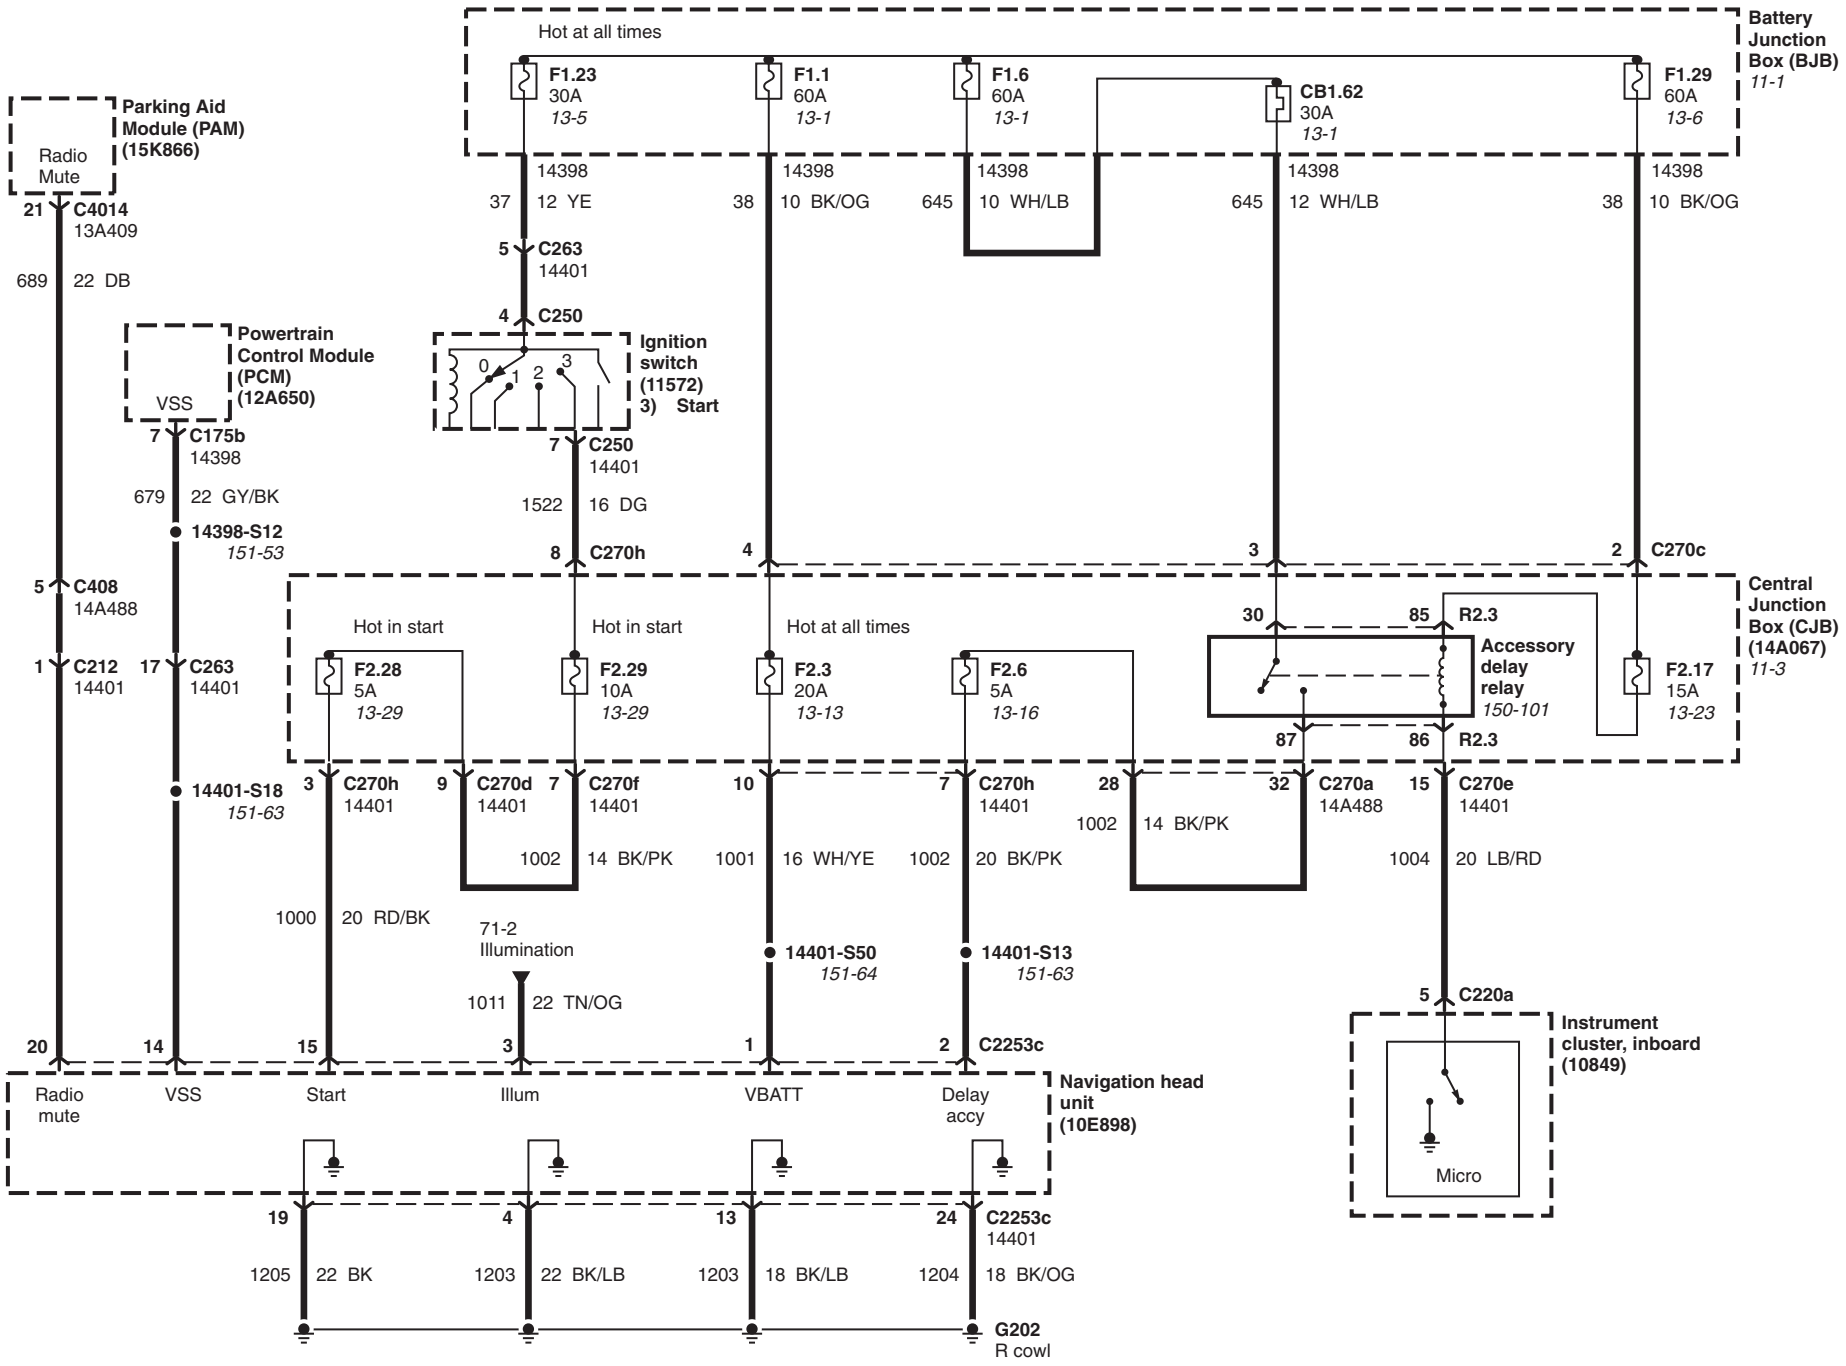
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) 11-1
F1.23 30A 13-5
F1.1 60A 13-1
F1.6 60A 13-1
CB1.62 30A 13-1
F1.29 60A 13-6
Parking Aid Module (PAM) (15K866)
Radio Mute
21 C4014 13A409
689 22 DB
14398 37 12 YE
14398 38 10 BK/OG
14398 645 10 WH/LB
14398 645 12 WH/LB
14398 38 10 BK/OG
5 C263 14401
4 C250
Ignition switch (11572) 3) Start
0 1 2 3
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
VSS
7 C175b 14398
679 22 GY/BK
14398-S12 151-53
7 C250 14401
1522 16 DG
8 C270h
4
3
2 C270c
Central Junction Box (CJB) (14A067) 11-3
Hot in start
Hot in start
Hot at all times
F2.28 5A 13-29
F2.29 10A 13-29
F2.3 20A 13-13
F2.6 5A 13-16
30
85 R2.3
Accessory delay relay 150-101
87
86 R2.3
F2.17 15A 13-23
5 C408 14A488
1 C212 14401
17 C263 14401
14401-S18 151-63
3 C270h 14401
9 C270d 14401
7 C270f 14401
1002 14 BK/PK
10 C270h 14401
7 C270h 14401
28
32 C270a 14A488
15 C270e 14401
1002 14 BK/PK
1001 16 WH/YE
1002 20 BK/PK
1004 20 LB/RD
1000 20 RD/BK
71-2 Illumination
1011 22 TN/OG
14401-S50 151-64
14401-S13 151-63
5 C220a
Instrument cluster, inboard (10849)
Micro
20
14
15
3
1
2 C2253c
Navigation head unit (10E898)
Radio mute
VSS
Start
Illum
VBATT
Delay accy
19
4
13
24 C2253c 14401
1205 22 BK
1203 22 BK/LB
1203 18 BK/LB
1204 18 BK/OG
G202 R cowl