-3

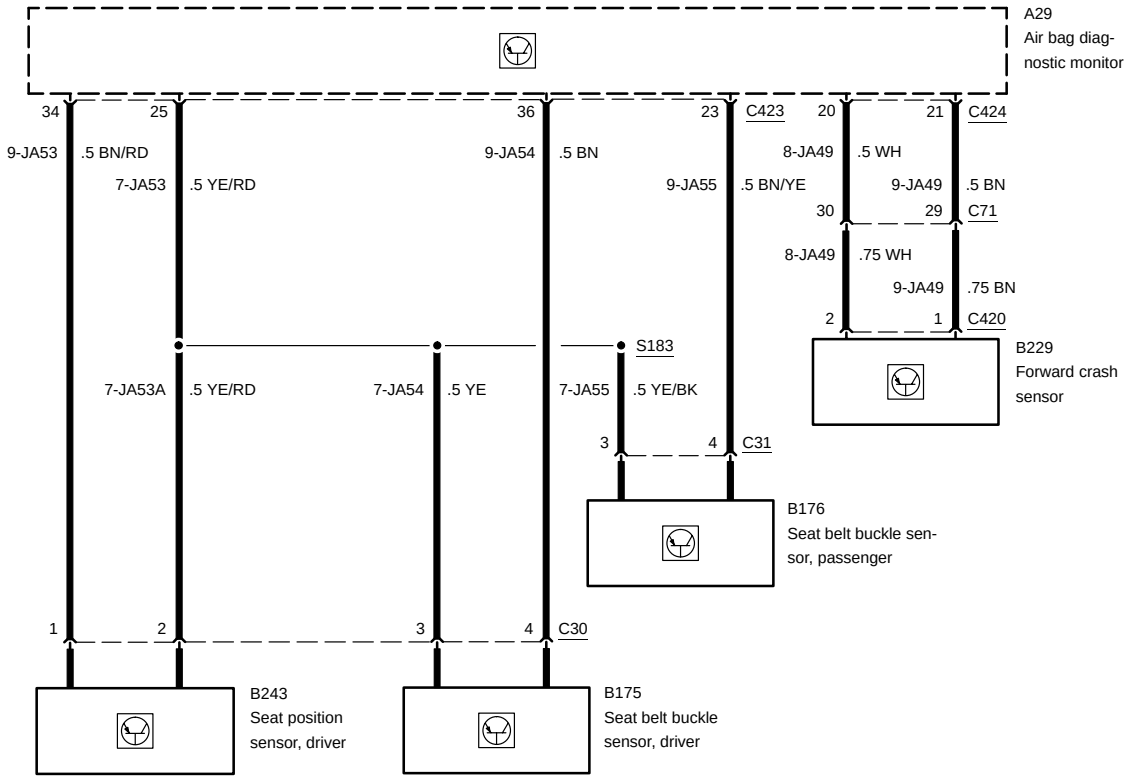
A29
Air bag diagnostic monitor
34
25
36
23
C423
20
21
C424
9-JA53
.5 BN/RD
9-JA54
.5 BN
8-JA49
.5 WH
7-JA53
.5 YE/RD
9-JA55
.5 BN/YE
9-JA49
.5 BN
30
29
C71
8-JA49
.75 WH
9-JA49
.75 BN
2
1
C420
B229
Forward crash sensor
S183
7-JA53A
.5 YE/RD
7-JA54
.5 YE
7-JA55
.5 YE/BK
3
4
C31
B176
Seat belt buckle sensor, passenger
1
2
3
4
C30
B243
Seat position sensor, driver
B175
Seat belt buckle sensor, driver