6.8L

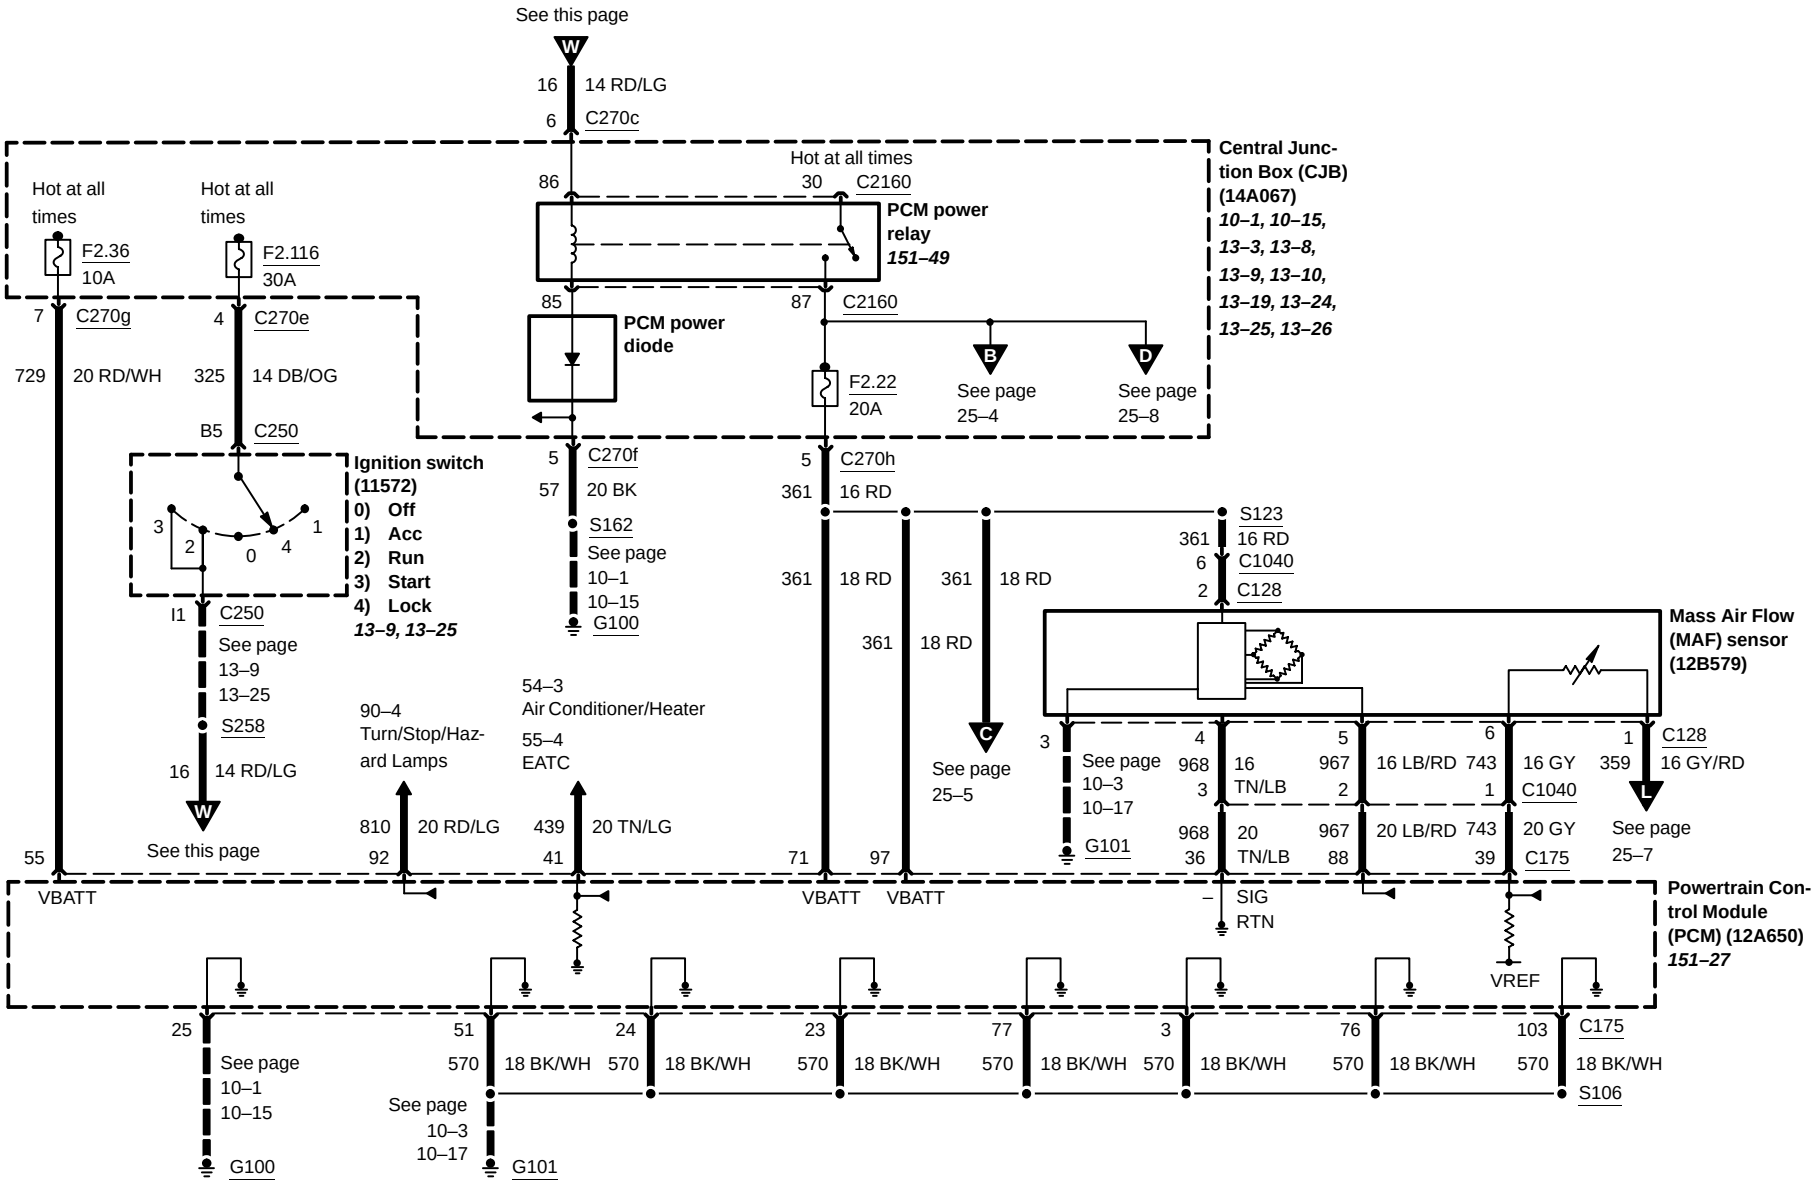
See this page
W
16 14 RD/LG
6 C270c
Central Junction Box (CJB) (14A067)
10–1, 10–15, 13–3, 13–8, 13–9, 13–10, 13–19, 13–24, 13–25, 13–26
Hot at all times
Hot at all times
F2.36 10A
F2.116 30A
7 C270g
729 20 RD/WH
4 C270e
325 14 DB/OG
B5 C250
86
Hot at all times
30 C2160
PCM power relay
151–49
85
87 C2160
PCM power diode
F2.22 20A
B
See page 25–4
D
See page 25–8
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–9, 13–25
I1 C250
See page 13–9 13–25
S258
16 14 RD/LG
W
See this page
5 C270f
57 20 BK
S162
See page 10–1 10–15
G100
5 C270h
361 16 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
S123
361 16 RD
6 C1040
2 C128
C
See page 25–5
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
3
See page 10–3 10–17
G101
4 968 3
16 TN/LB
5 967 2
16 LB/RD
6 743 1
16 GY
C1040
1 359
C128
16 GY/RD
L
See page 25–7
968 36
20 TN/LB
967 88
20 LB/RD
743 39
20 GY
C175
54–3 Air Conditioner/Heater
55–4 EATC
90–4 Turn/Stop/Hazard Lamps
810 92 20 RD/LG
439 41 20 TN/LG
55 VBATT
71 VBATT
97 VBATT
– SIG RTN
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–27
25 See page 10–1 10–15 G100
51 570 18 BK/WH
24 570 18 BK/WH
23 570 18 BK/WH
77 570 18 BK/WH
3 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
C175
S106
See page 10–3 10–17 G101