4.6L

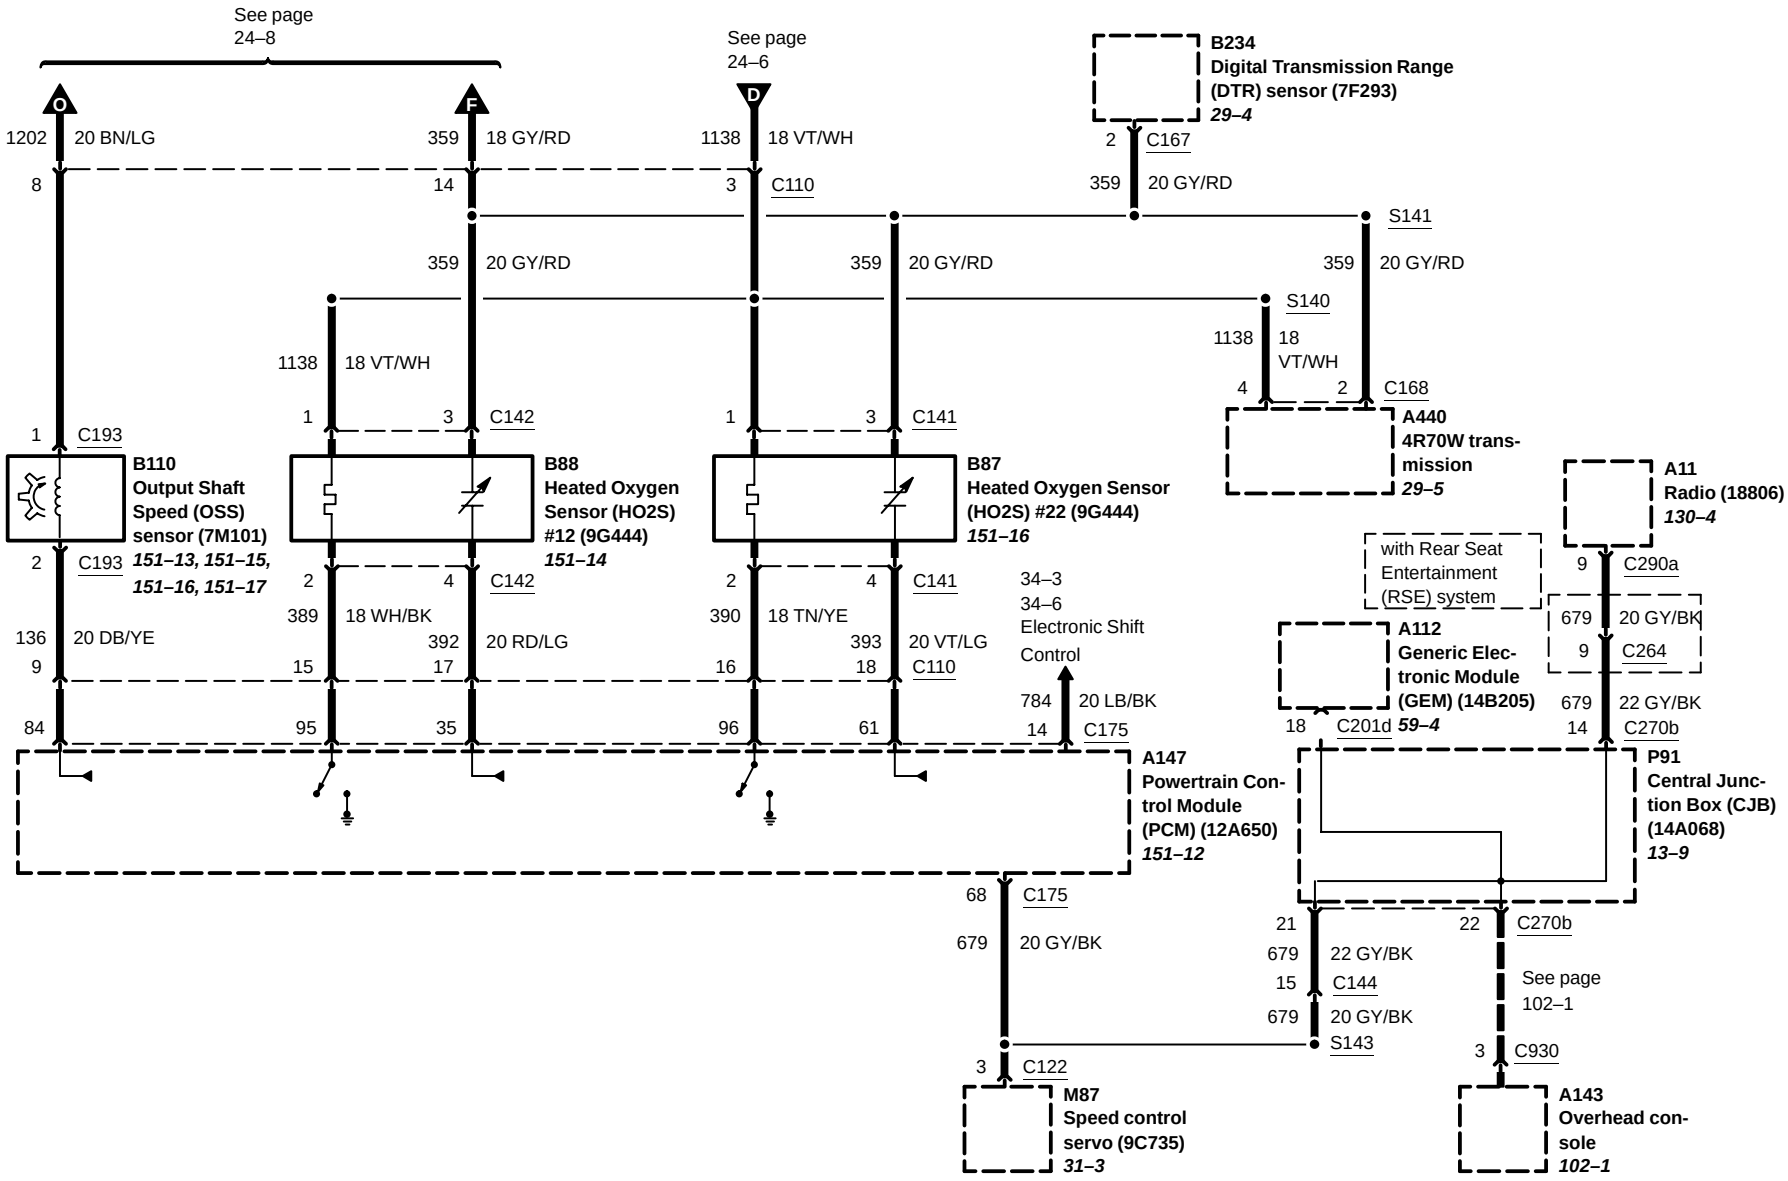
See page 24–8
See page 24–6
O
F
D
1202 20 BN/LG
359 18 GY/RD
1138 18 VT/WH
8
14
3
C110
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
29–4
2 C167
S141
S140
1138 18 VT/WH
4 2 C168
A440
4R70W transmission
29–5
1138 18 VT/WH
1 3 C142
1 3 C141
1 C193
B110
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
151–13, 151–15, 151–16, 151–17
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
151–14
B87
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444)
151–16
2 C193
2 4 C142
2 4 C141
389 18 WH/BK
390 18 TN/YE
136 20 DB/YE
392 20 RD/LG
393 20 VT/LG
9
15
17
16
18
C110
34–3
34–6
Electronic Shift Control
784 20 LB/BK
14 C175
84
95
35
96
61
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–12
68 C175
679 20 GY/BK
A11
Radio (18806)
130–4
with Rear Seat Entertainment (RSE) system
9 C290a
679 20 GY/BK
9 C264
679 22 GY/BK
14 C270b
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–4
18 C201d
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–9
21 22 C270b
679 22 GY/BK
15 C144
679 20 GY/BK
S143
See page 102–1
3 C930
3 C122
M87
Speed control servo (9C735)
31–3
A143
Overhead console
102–1