-1

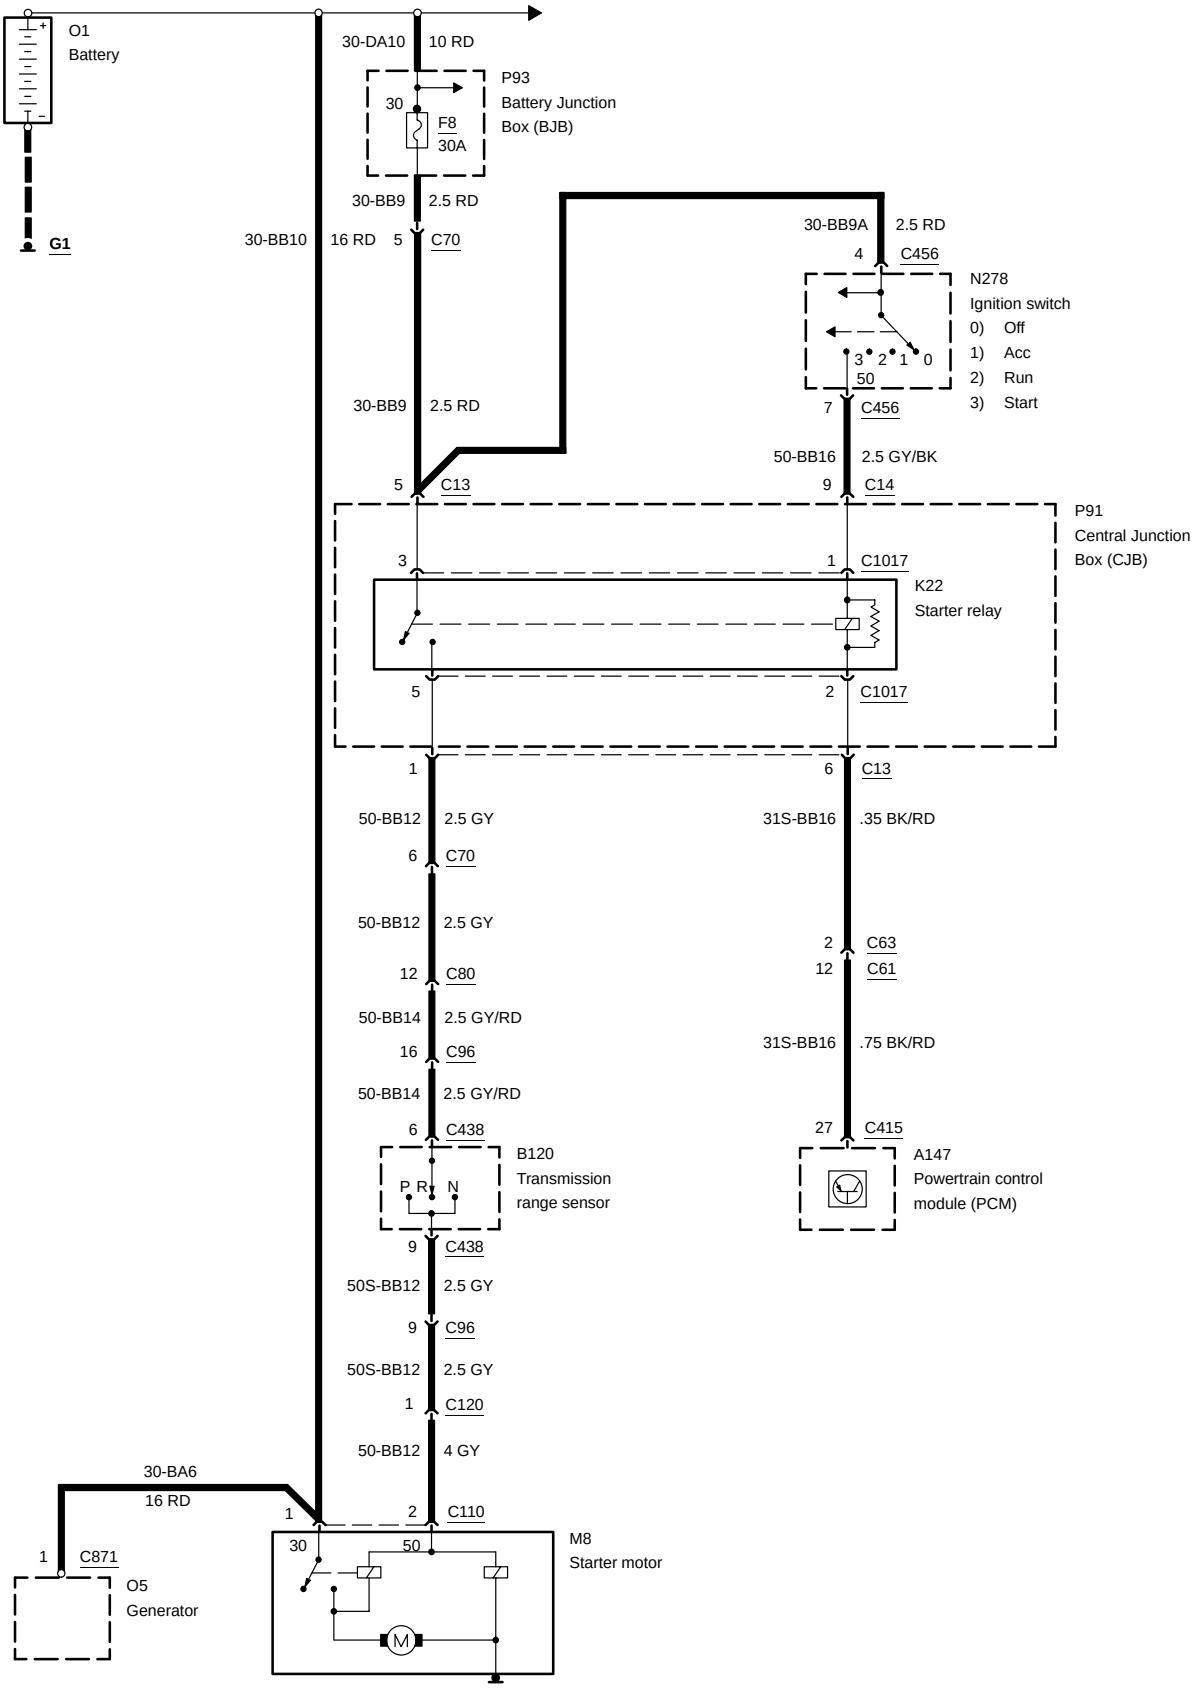
O1
Battery
G1
30-DA10 10 RD
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F8
30A
30-BB9 2.5 RD
30-BB10 16 RD 5 C70
30-BB9A 2.5 RD
4 C456
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
3 2 1 0
50
7 C456
30-BB9 2.5 RD
50-BB16 2.5 GY/BK
5 C13
9 C14
P91
Central Junction
Box (CJB)
3
1 C1017
K22
Starter relay
5
2 C1017
1
6 C13
50-BB12 2.5 GY
31S-BB16 .35 BK/RD
6 C70
50-BB12 2.5 GY
2 C63
12 C80
12 C61
50-BB14 2.5 GY/RD
16 C96
31S-BB16 .75 BK/RD
50-BB14 2.5 GY/RD
6 C438
27 C415
B120
Transmission
range sensor
P R N
A147
Powertrain control
module (PCM)
9 C438
50S-BB12 2.5 GY
9 C96
50S-BB12 2.5 GY
1 C120
50-BB12 4 GY
30-BA6
16 RD
1
2 C110
1 C871
30
50
M8
Starter motor
O5
Generator
M