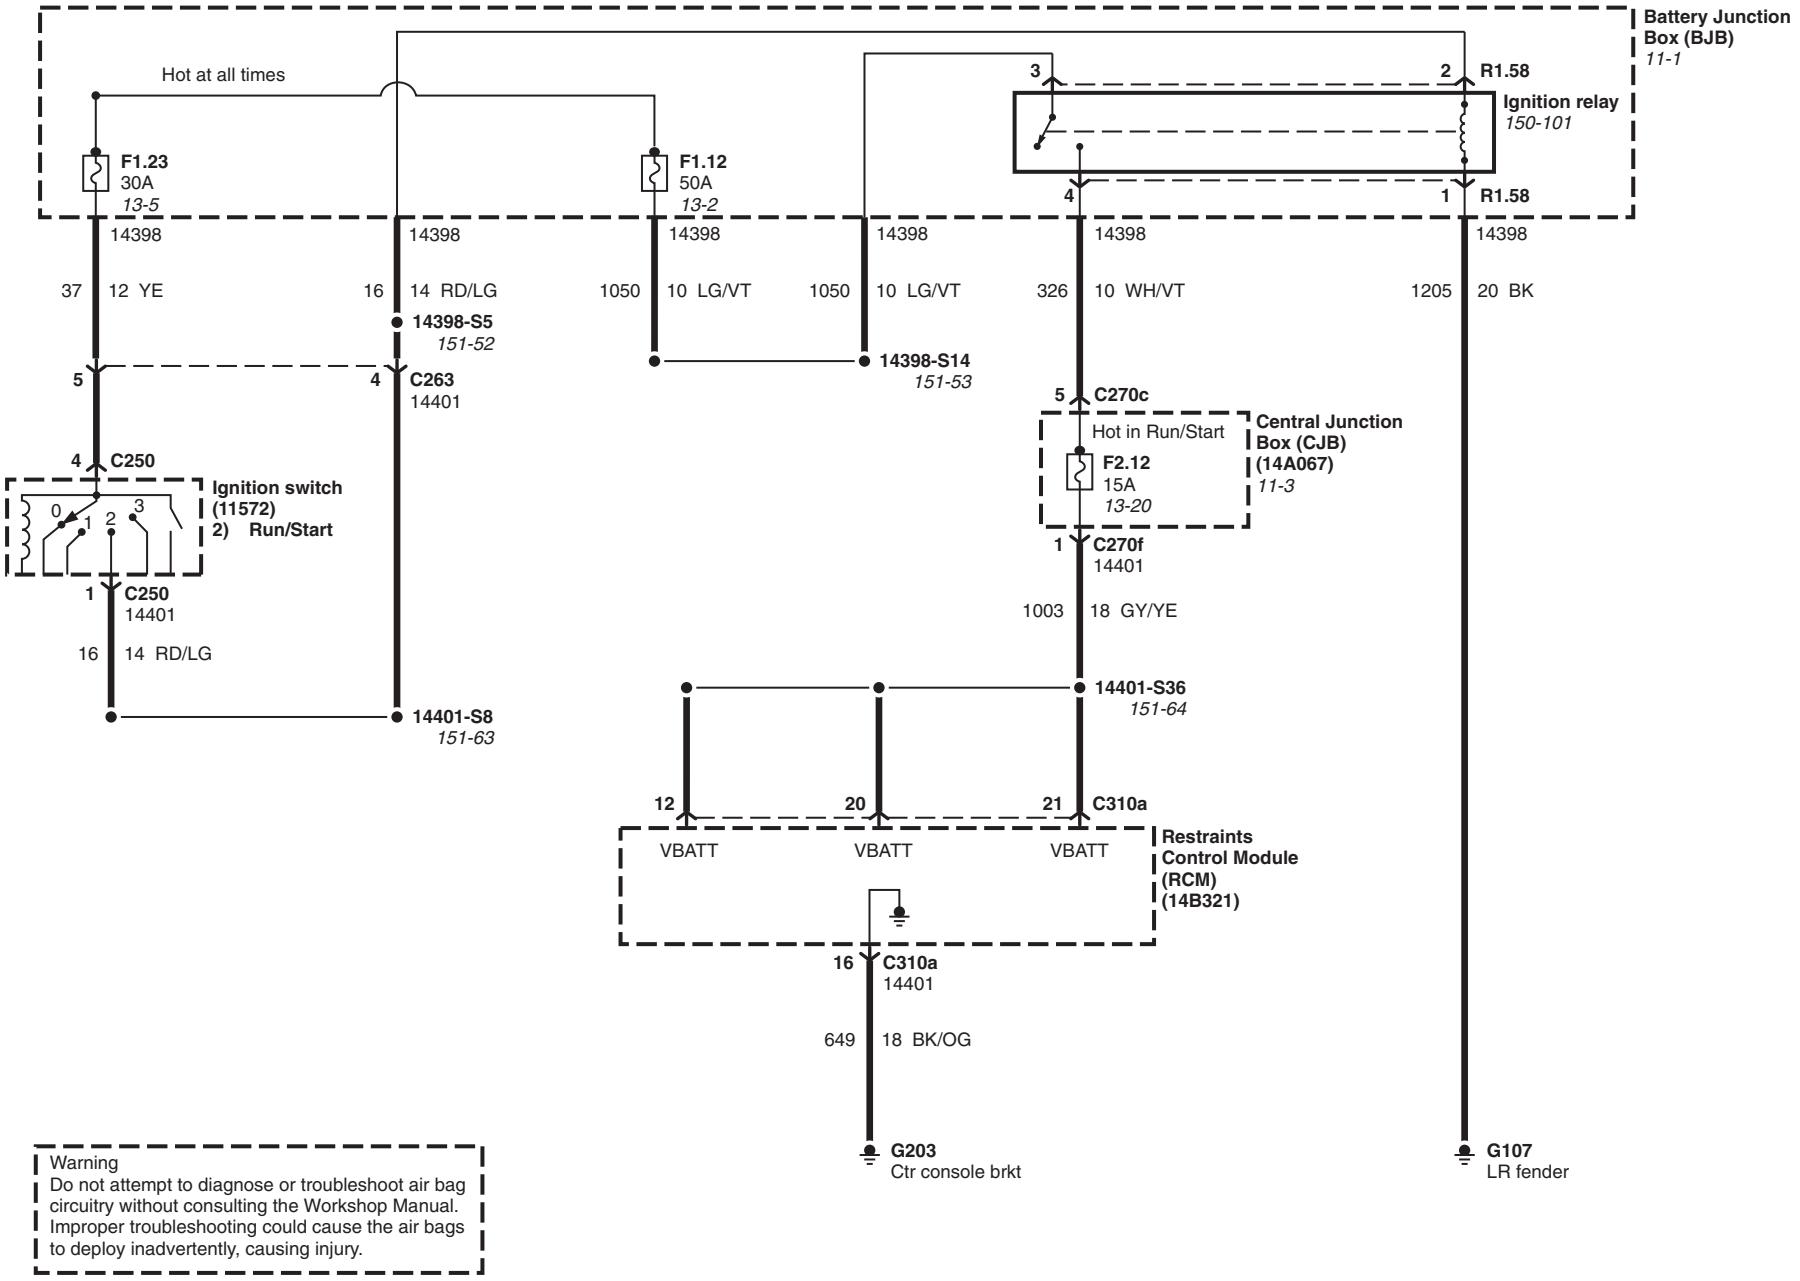
Battery Junction Box (BJB) 11-1
Hot at all times
F1.23 30A 13-5
F1.12 50A 13-2
3
2
R1.58
Ignition relay 150-101
4
1
R1.58
14398
37 12 YE
16 14 RD/LG
1050 10 LG/VT
1050 10 LG/VT
326 10 WH/VT
1205 20 BK
14398-S5 151-52
14398-S14 151-53
5
4
C263 14401
5 C270c
Central Junction Box (CJB) (14A067) 11-3
Hot in Run/Start
F2.12 15A 13-20
4 C250
Ignition switch (11572)
2) Run/Start
0 1 2 3
1 C250 14401
16 14 RD/LG
1 C270f 14401
1003 18 GY/YE
14401-S8 151-63
14401-S36 151-64
12
20
21
C310a
VBATT
VBATT
VBATT
Restraints Control Module (RCM) (14B321)
16 C310a 14401
649 18 BK/OG
G203 Ctr console brkt
G107 LR fender
Warning
Do not attempt to diagnose or troubleshoot air bag circuitry without consulting the Workshop Manual. Improper troubleshooting could cause the air bags to deploy inadvertently, causing injury.