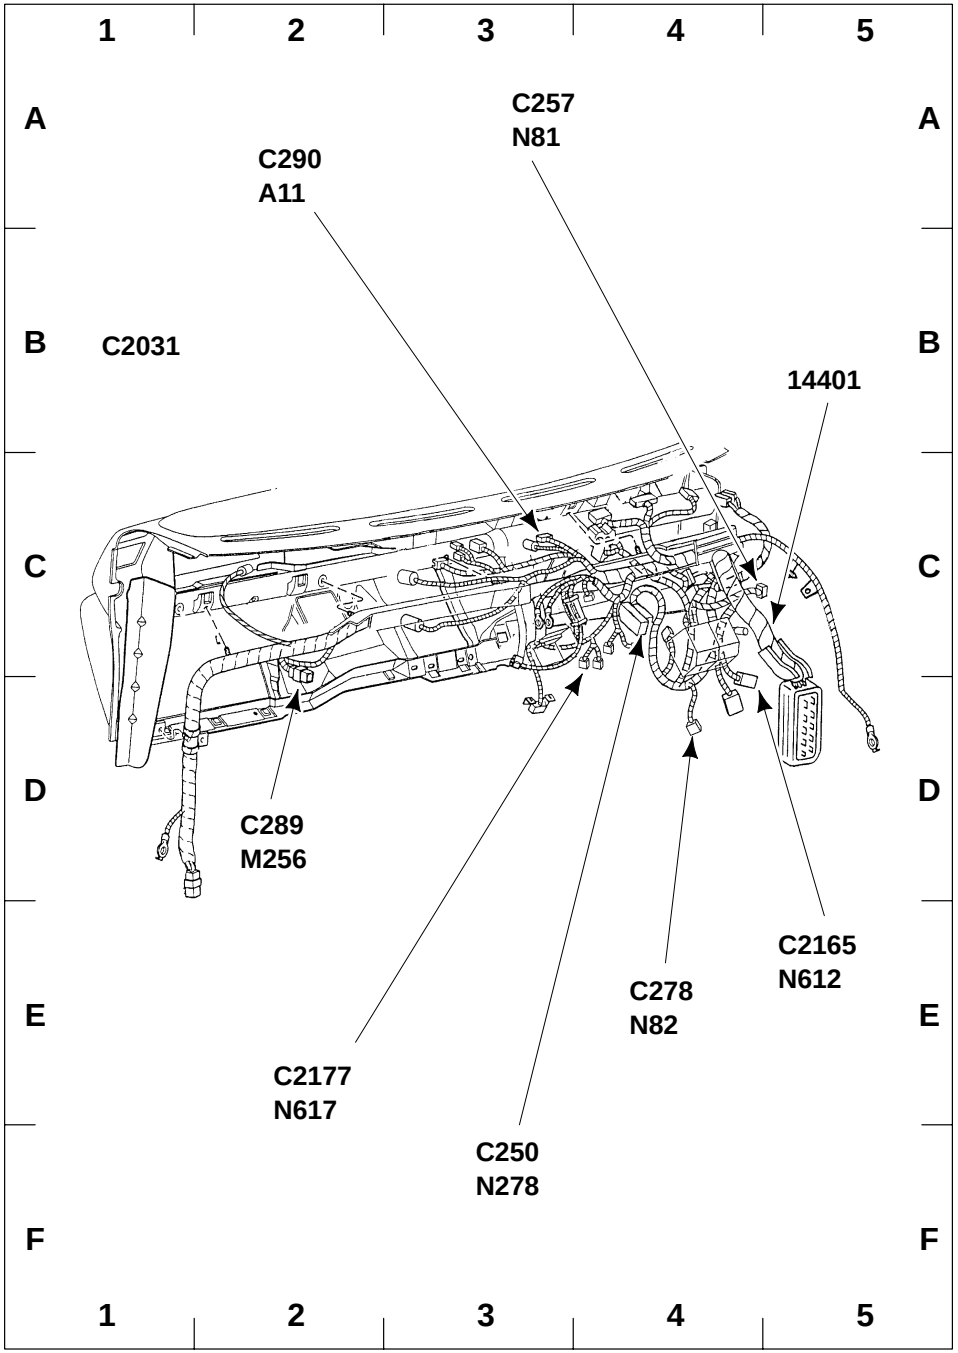

Behind dash panel

14401 . . . . . B 5
A11 . Radio (18806) . . . . . A 2
C250 . . . . . F 3
C257 . . . . . A 3
C278 . . . . . E 4
C289 . . . . . D 2
C290 . . . . . A 2
C2031 . . . . . B 1
C2165 . . . . . E 5
C2177 . . . . . E 2
M256 Temperature blend door actuator (19E616) . . . . . D 2
N81 . Clutch pedal position switch . . . . . A 3
N82 . Brake pedal position switch (13480) . . . . . E 4
N278 Ignition switch (11572) . . . . . F 3
N612 Low air pressure switch, secondary . . . . . E 5
N617 Speed control Set/Resume switch . . . . . E 2