-5

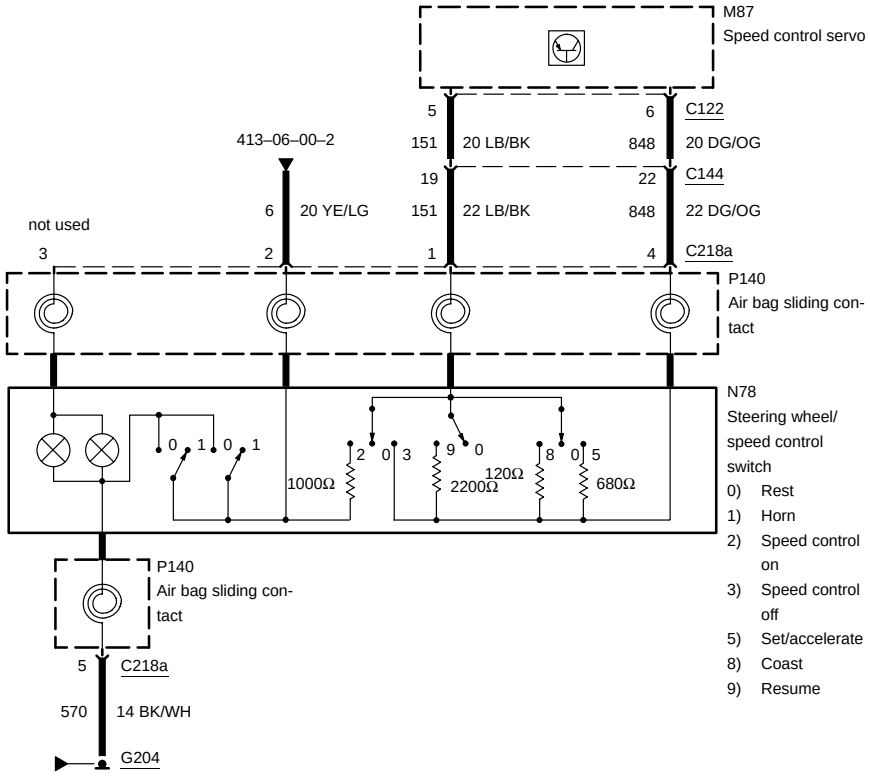
M87
Speed control servo
5
6
C122
151
20 LB/BK
848
20 DG/OG
19
22
C144
413–06–00–2
6
20 YE/LG
151
22 LB/BK
848
22 DG/OG
not used
3
2
1
4
C218a
P140
Air bag sliding contact
N78
Steering wheel/ speed control switch
0) Rest
1) Horn
2) Speed control on
3) Speed control off
5) Set/accelerate
8) Coast
9) Resume
0 1 0 1
1000Ω
2 0 3
9 0
2200Ω
120Ω
8 0 5
680Ω
P140
Air bag sliding contact
5
C218a
570
14 BK/WH
G204