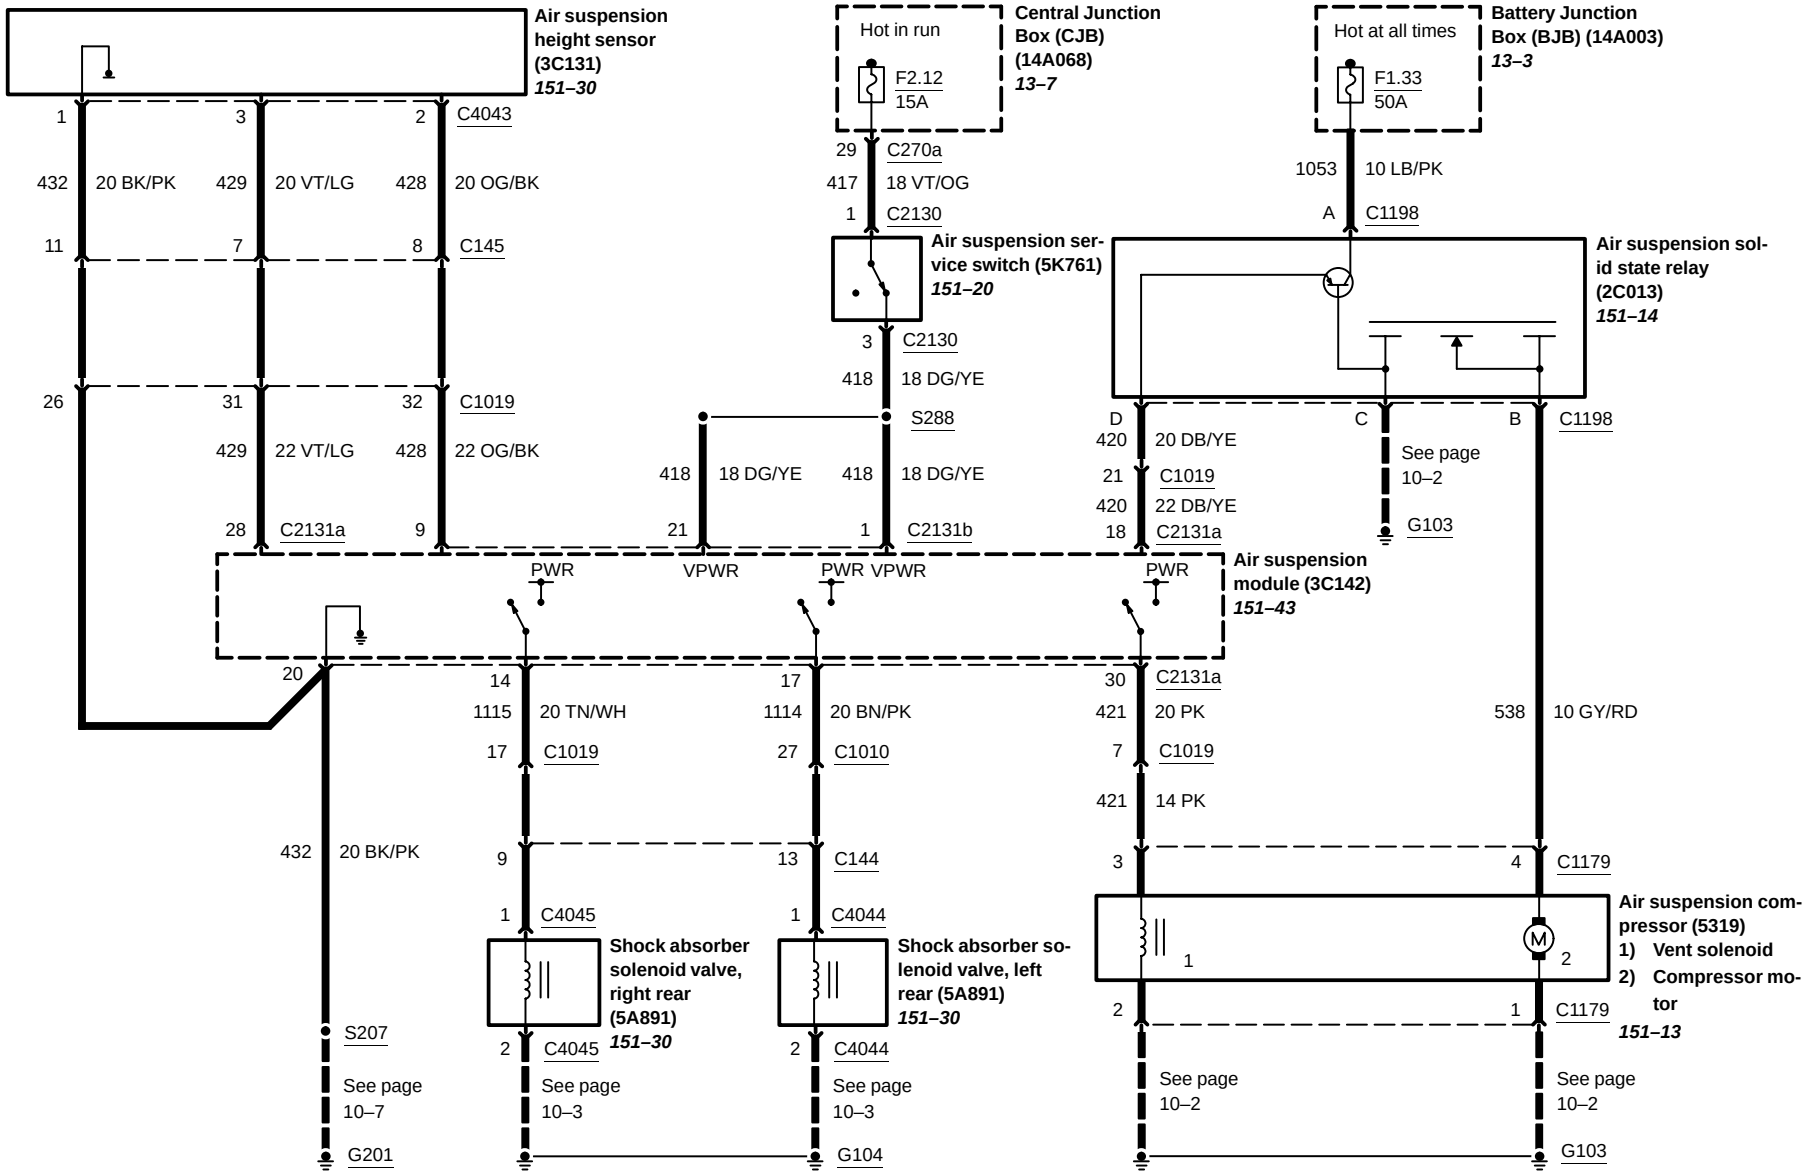
Air suspension height sensor (3C131) 151–30
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–7
Hot in run
F2.12 15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
Hot at all times
F1.33 50A
1 3 2 C4043
432 20 BK/PK 429 20 VT/LG 428 20 OG/BK
11 7 8 C145
29 C270a
417 18 VT/OG
1 C2130
1053 10 LB/PK
A C1198
Air suspension service switch (5K761) 151–20
3 C2130
418 18 DG/YE
Air suspension solid state relay (2C013) 151–14
26 31 32 C1019
429 22 VT/LG 428 22 OG/BK
S288
418 18 DG/YE 418 18 DG/YE
D C B C1198
420 20 DB/YE
See page 10–2
21 C1019
420 22 DB/YE
28 C2131a 9 21 1 C2131b 18 C2131a
G103
PWR VPWR PWR VPWR PWR
Air suspension module (3C142) 151–43
20 14 17 30 C2131a
1115 20 TN/WH 1114 20 BN/PK 421 20 PK 538 10 GY/RD
17 C1019 27 C1010 7 C1019
421 14 PK
432 20 BK/PK
9 13 C144 3 4 C1179
1 C4045 1 C4044
Shock absorber solenoid valve, right rear (5A891) 151–30
Shock absorber solenoid valve, left rear (5A891) 151–30
Air suspension compressor (5319)
1) Vent solenoid
2) Compressor motor
151–13
M
1 2
2 C4045 2 C4044 2 1 C1179
S207
See page 10–7
See page 10–3
See page 10–3
See page 10–2
See page 10–2
G201
G104
G103