3.9L

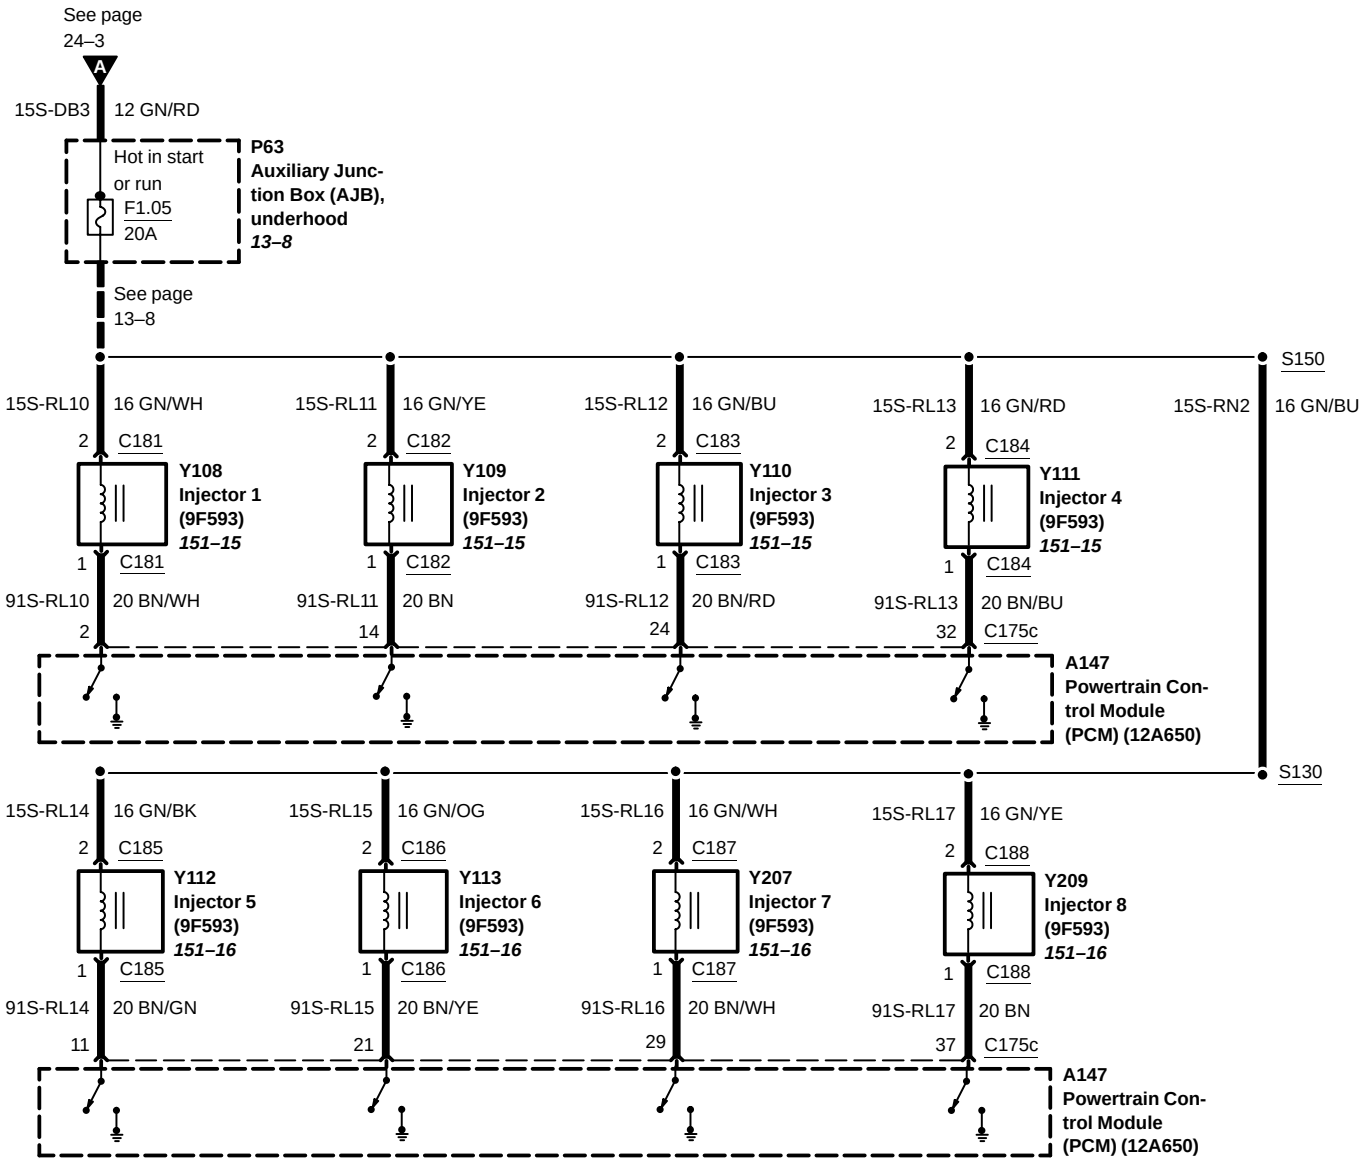
See page 24–3
A
15S-DB3
12 GN/RD
Hot in start or run
F1.05
20A
P63 Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 13–8
See page 13–8
S150
15S-RL10
16 GN/WH
15S-RL11
16 GN/YE
15S-RL12
16 GN/BU
15S-RL13
16 GN/RD
15S-RN2
16 GN/BU
C181
C182
C183
C184
Y108 Injector 1 (9F593) 151–15
Y109 Injector 2 (9F593) 151–15
Y110 Injector 3 (9F593) 151–15
Y111 Injector 4 (9F593) 151–15
91S-RL10
20 BN/WH
91S-RL11
20 BN
91S-RL12
20 BN/RD
91S-RL13
20 BN/BU
C175c
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
S130
15S-RL14
16 GN/BK
15S-RL15
16 GN/OG
15S-RL16
16 GN/WH
15S-RL17
16 GN/YE
C185
C186
C187
C188
Y112 Injector 5 (9F593) 151–16
Y113 Injector 6 (9F593) 151–16
Y207 Injector 7 (9F593) 151–16
Y209 Injector 8 (9F593) 151–16
91S-RL14
20 BN/GN
91S-RL15
20 BN/YE
91S-RL16
20 BN/WH
91S-RL17
20 BN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)