3.0L

-3

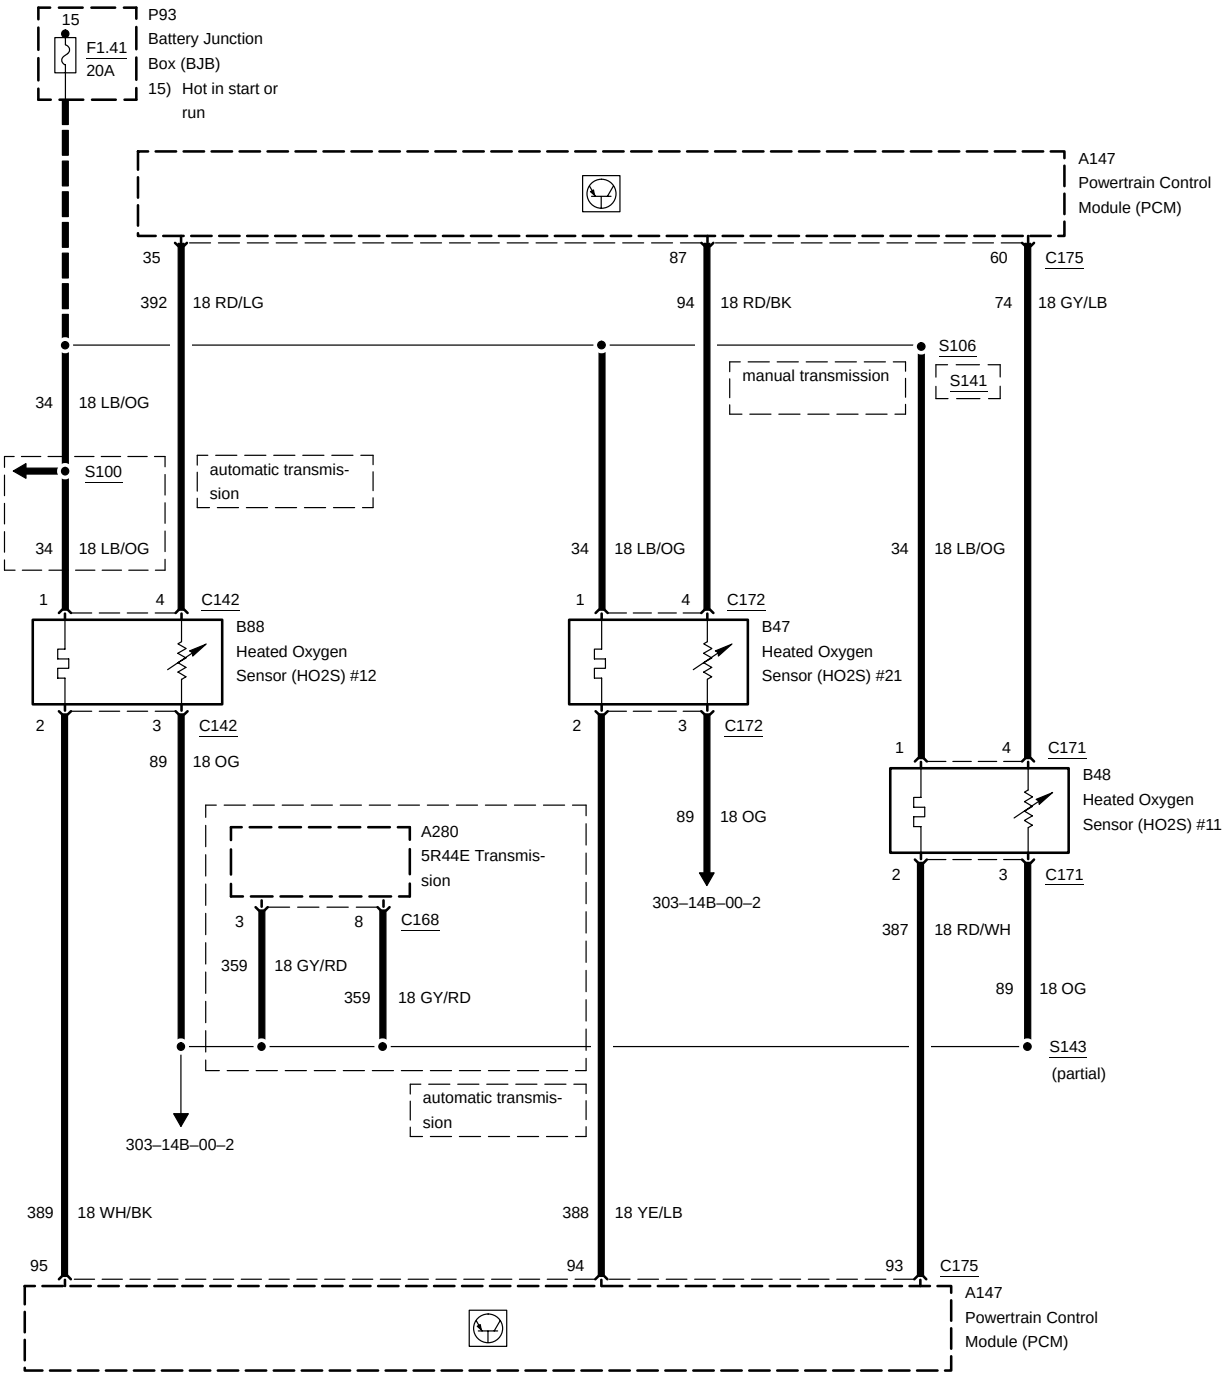
15
F1.41
20A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or
run
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
35
87
60
C175
392
18 RD/LG
94
18 RD/BK
74
18 GY/LB
S106
S141
manual transmission
34
18 LB/OG
S100
automatic transmis-
sion
34
18 LB/OG
34
18 LB/OG
34
18 LB/OG
1
4
C142
B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #12
1
4
C172
B47
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #21
1
4
C171
B48
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #11
2
3
C142
89
18 OG
2
3
C172
89
18 OG
303–14B–00–2
2
3
C171
387
18 RD/WH
89
18 OG
A280
5R44E Transmis-
sion
3
8
C168
359
18 GY/RD
359
18 GY/RD
S143
(partial)
automatic transmis-
sion
303–14B–00–2
389
18 WH/BK
388
18 YE/LB
95
94
93
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)