4.0L

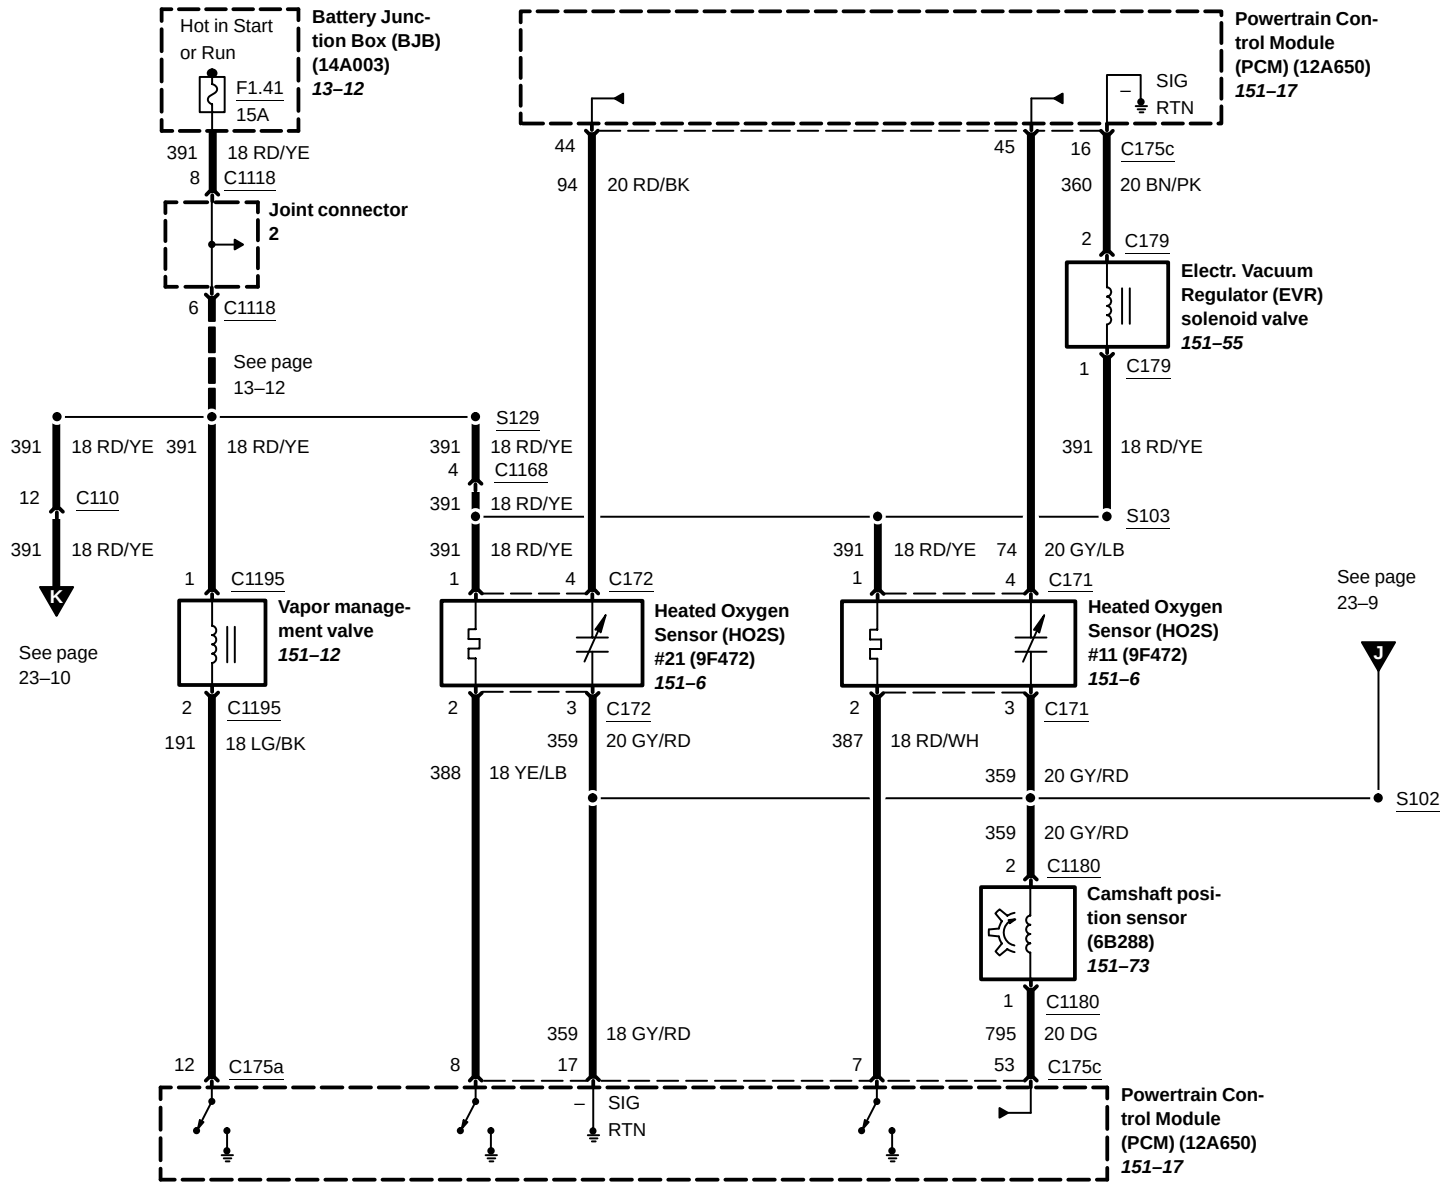
Hot in Start or Run
F1.41 15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–12
391 18 RD/YE
8 C1118
Joint connector 2
6 C1118
See page 13–12
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–17
44 94 20 RD/BK
45 SIG RTN
16 C175c
360 20 BN/PK
2 C179
Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve 151–55
1 C179
391 18 RD/YE
S103
391 18 RD/YE 391 18 RD/YE
12 C110
391 18 RD/YE
See page 23–10
391 18 RD/YE 391 18 RD/YE
1 C1195
Vapor management valve 151–12
2 C1195
191 18 LG/BK
S129
391 18 RD/YE
4 C1168
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE 1 4 C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–6
2 3 C172
359 20 GY/RD
388 18 YE/LB
391 18 RD/YE 74 20 GY/LB
1 4 C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–6
2 3 C171
387 18 RD/WH
See page 23–9
J
359 20 GY/RD
S102
359 20 GY/RD
2 C1180
Camshaft position sensor (6B288) 151–73
1 C1180
795 20 DG
359 18 GY/RD
12 C175a
8 17 SIG RTN
7 53 C175c
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–17