F8, F9

-3

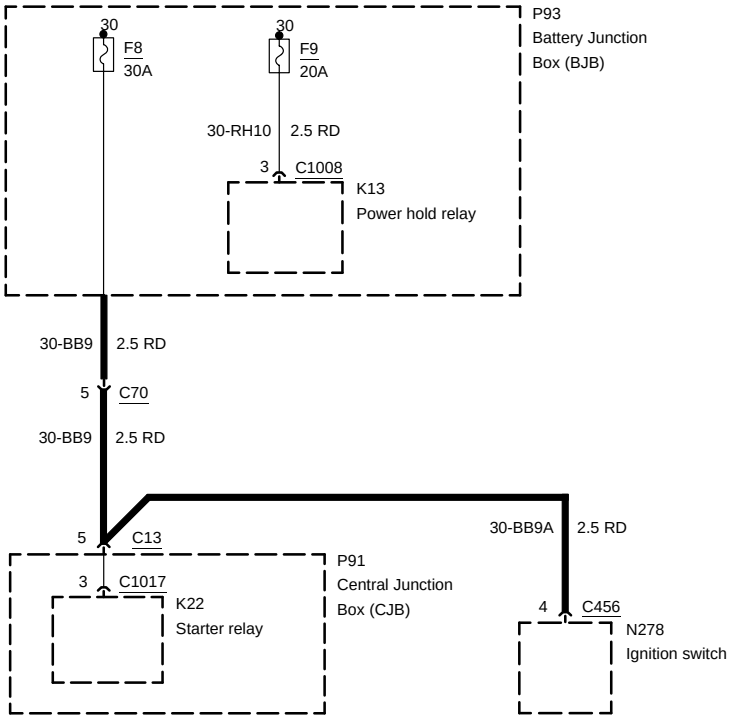
30
F8
30A
30
F9
20A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30-RH10 2.5 RD
3 C1008
K13
Power hold relay
30-BB9 2.5 RD
5 C70
30-BB9 2.5 RD
5 C13
30-BB9A 2.5 RD
3 C1017
K22
Starter relay
P91
Central Junction
Box (CJB)
4 C456
N278
Ignition switch