-2

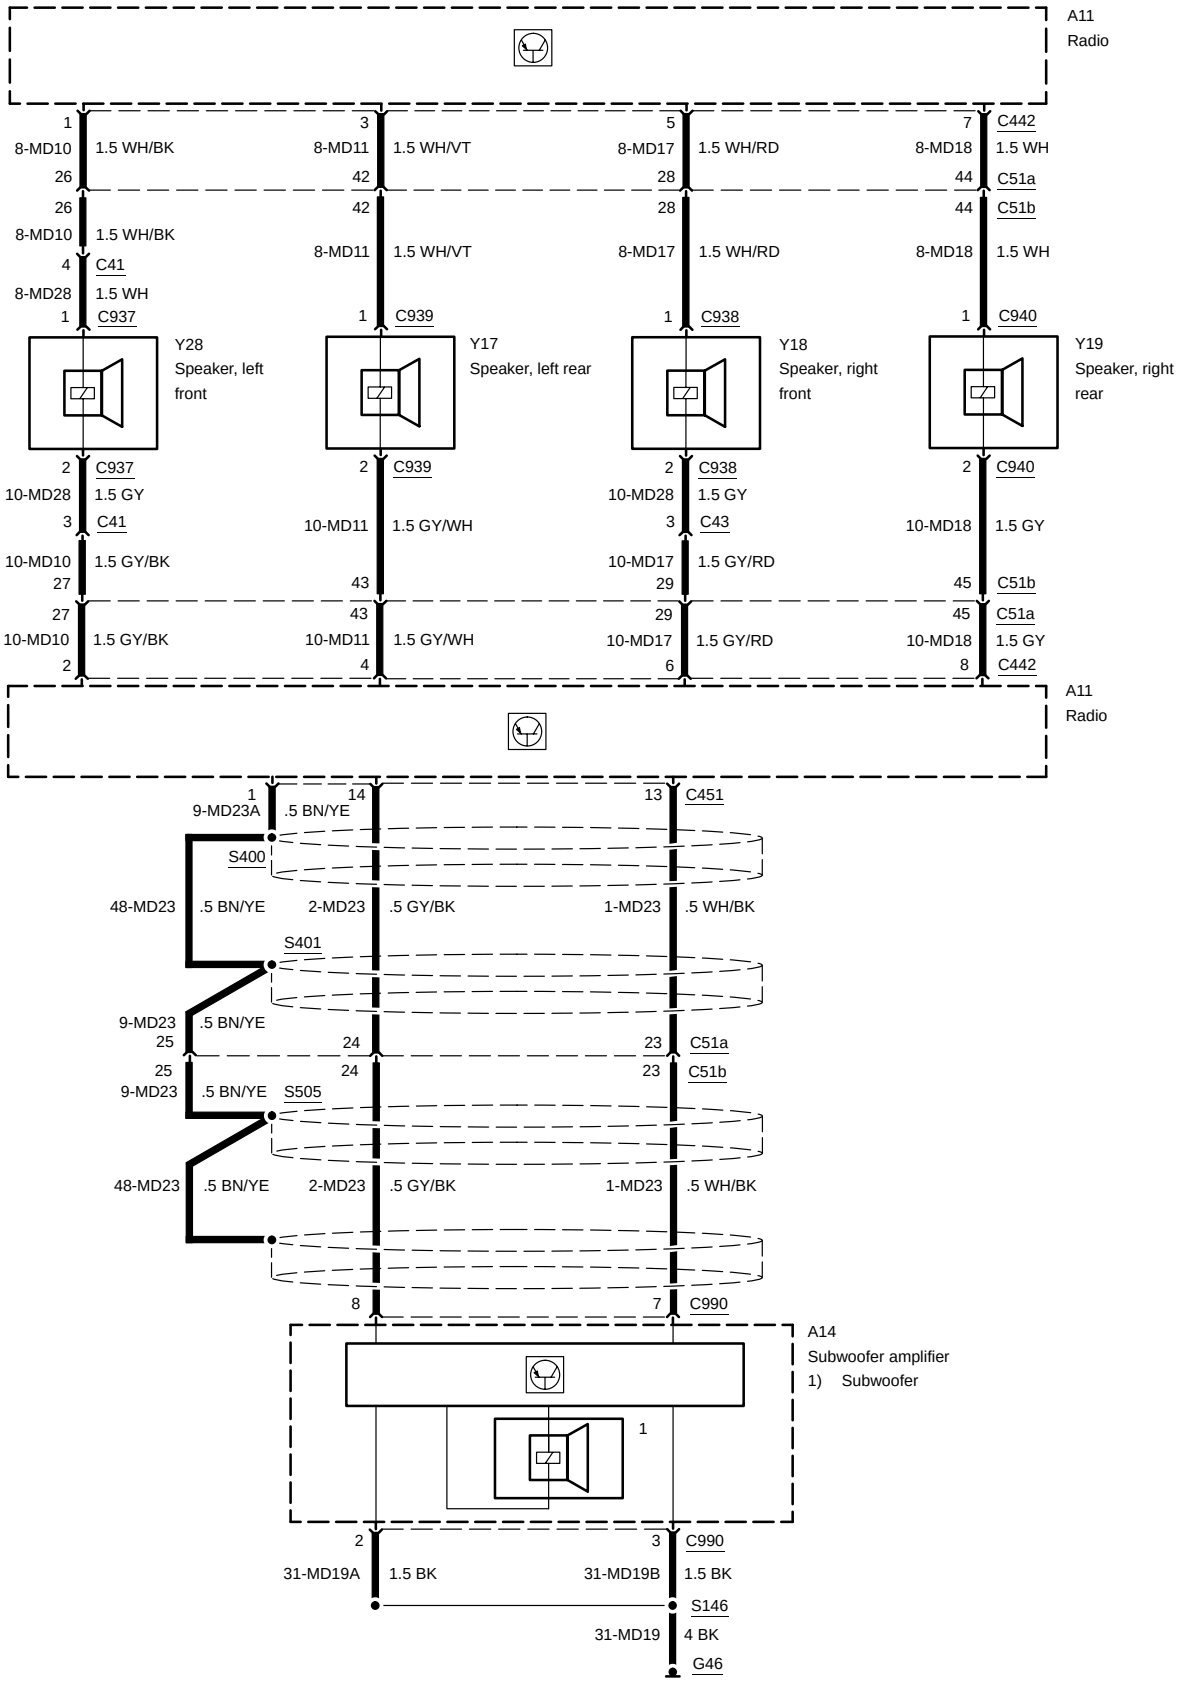
A11
Radio
1
8-MD10
26
1.5 WH/BK
3
8-MD11
42
1.5 WH/VT
5
8-MD17
28
1.5 WH/RD
7
C442
8-MD18
1.5 WH
44
C51a
C51b
4
C41
8-MD28
1.5 WH
C937
C939
C938
C940
Y28
Speaker, left front
Y17
Speaker, left rear
Y18
Speaker, right front
Y19
Speaker, right rear
2
10-MD28
3
10-MD10
27
1.5 GY
1.5 GY/BK
10-MD11
43
1.5 GY/WH
10-MD17
29
1.5 GY/RD
10-MD18
45
C43
C51b
C51a
6
8
A11
Radio
9-MD23A
.5 BN/YE
14
13
C451
S400
48-MD23
2-MD23
.5 GY/BK
1-MD23
.5 WH/BK
S401
9-MD23
25
24
23
S505
A14
Subwoofer amplifier
1) Subwoofer
C990
31-MD19A
31-MD19B
1.5 BK
S146
31-MD19
4 BK
G46