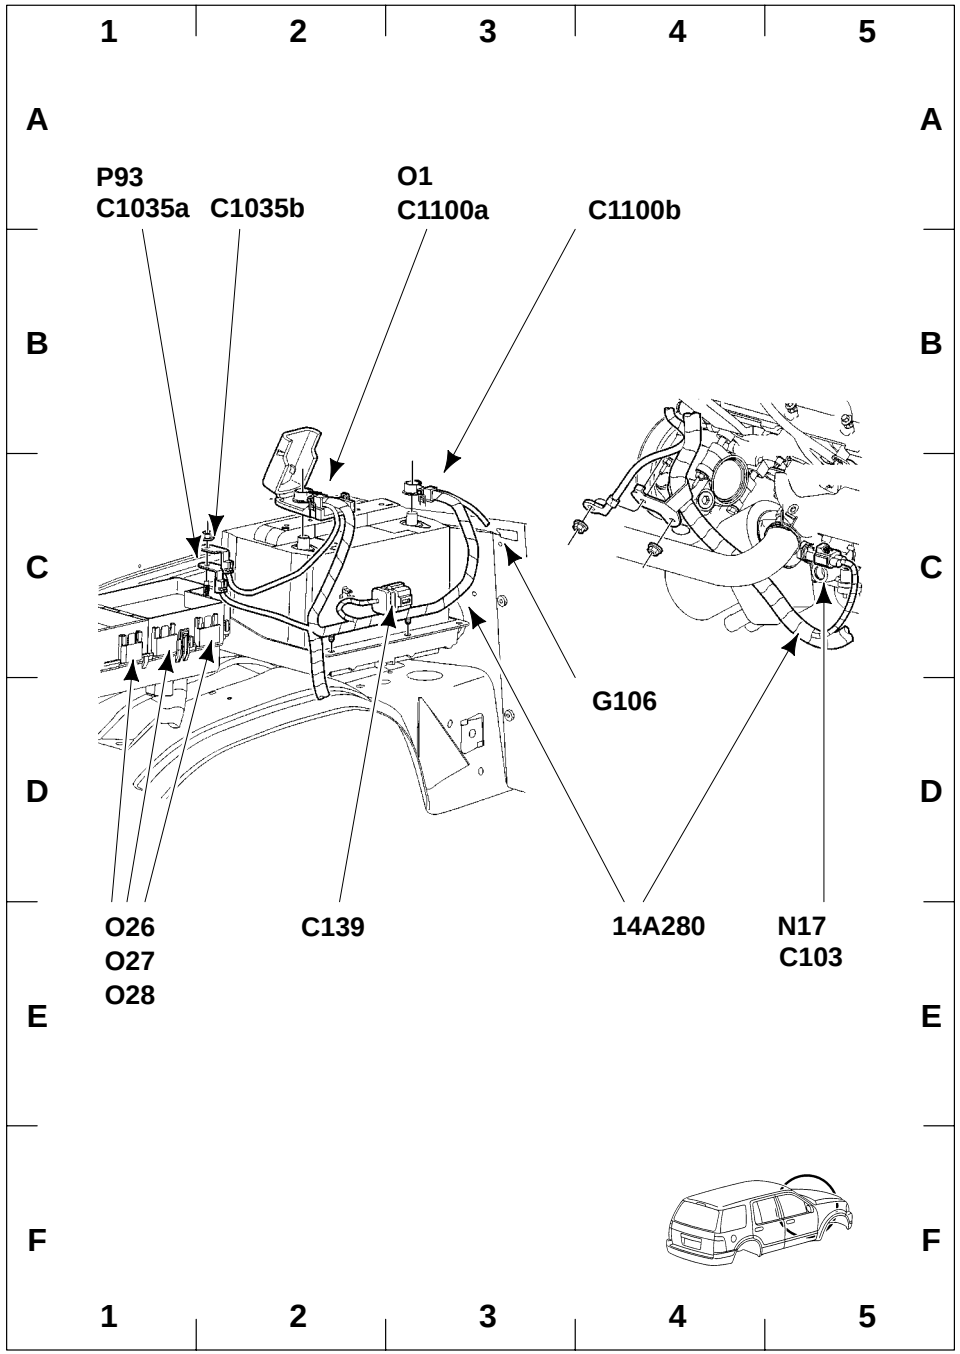

engine compartment, LH side
Late build

14A280 . . . . . E 4
C103 . . . . . E 5
C139 . . . . . E 2
C1035a . . . . . A 1
C1035b . . . . . A 2
C1100a . . . . . A 3
C1100b . . . . . A 4
G106 . . . . . D 4
N17 . Oil pressure switch (9278) . . . . . E 5
O1 . . Battery (10655) . . . . . A 3
O26 . Fusible link A . . . . . E 1
O27 . Fusible link B . . . . . E 1
O28 . Fusible link C . . . . . E 1
P93 . . Battery Junction Box (BJB) (14A003) . . . . . A 1