-1

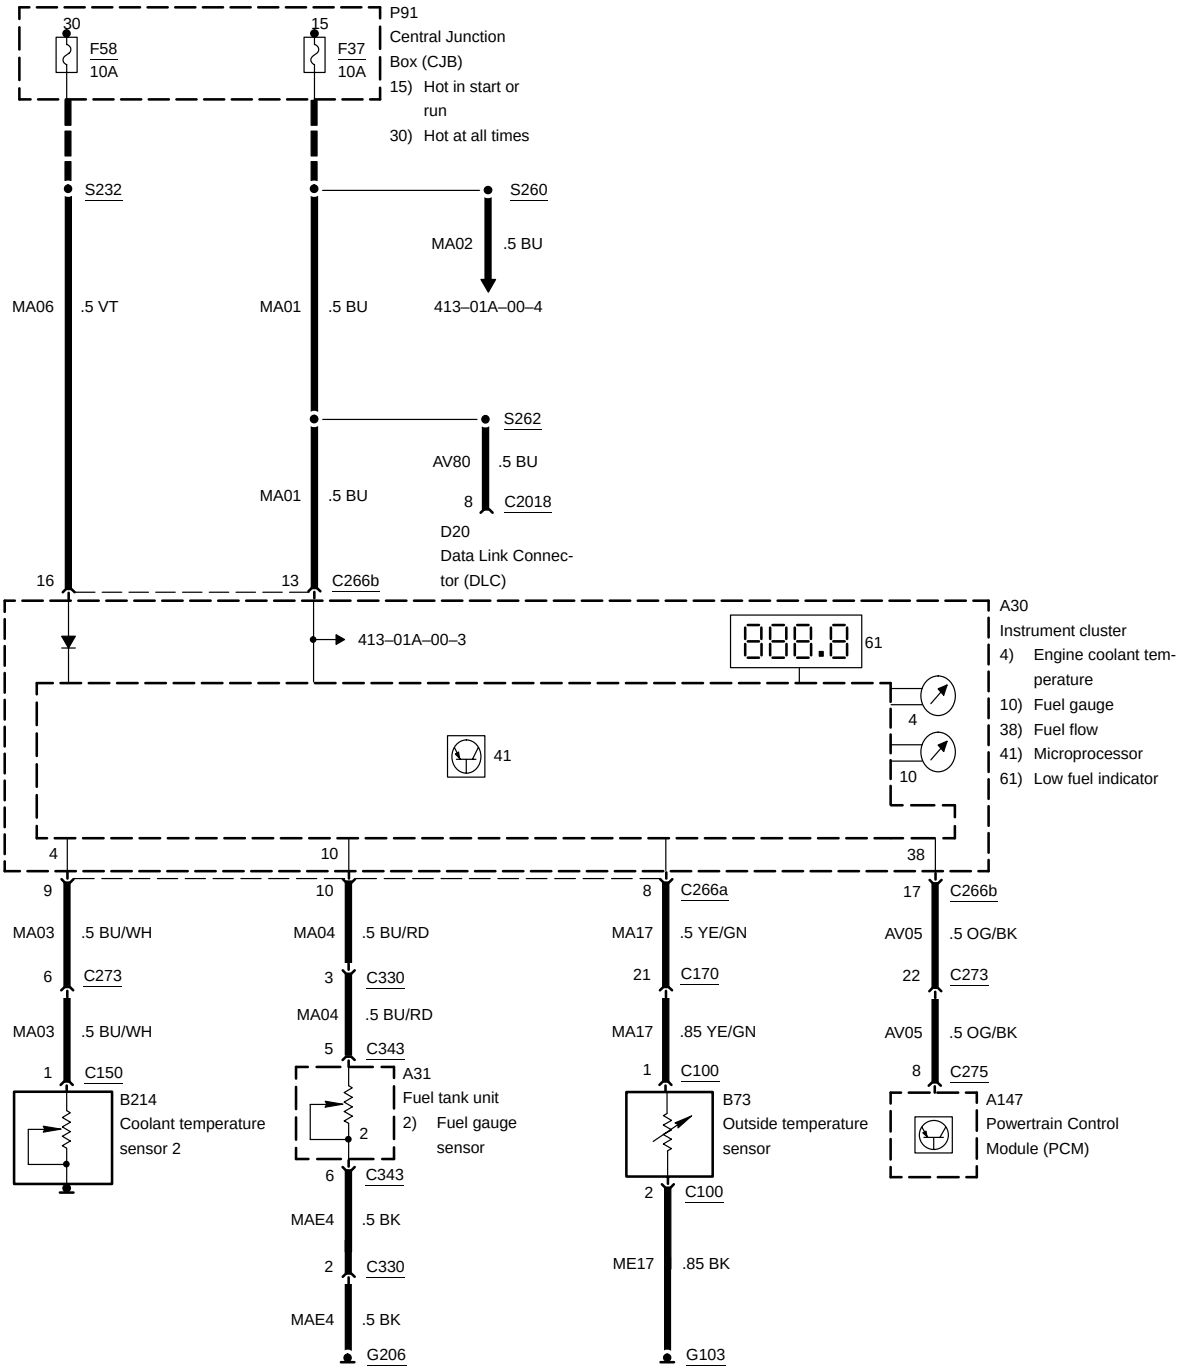
30
15
F58
10A
F37
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
S232
S260
MA02 .5 BU
413–01A–00–4
MA06 .5 VT
MA01 .5 BU
S262
AV80 .5 BU
8 C2018
D20
Data Link Connector (DLC)
MA01 .5 BU
16
13 C266b
413–01A–00–3
888.8
61
A30
Instrument cluster
4) Engine coolant temperature
10) Fuel gauge
38) Fuel flow
41) Microprocessor
61) Low fuel indicator
4
10
41
4
10
38
9 MA03 .5 BU/WH 6 C273 MA03 .5 BU/WH 1 C150
B214
Coolant temperature sensor 2
10 MA04 .5 BU/RD 3 C330 MA04 .5 BU/RD 5 C343
A31
Fuel tank unit
2) Fuel gauge sensor
2
6 C343 MAE4 .5 BK 2 C330 MAE4 .5 BK G206
8 C266a MA17 .5 YE/GN 21 C170 MA17 .85 YE/GN 1 C100
B73
Outside temperature sensor
2 C100 ME17 .85 BK G103
17 C266b AV05 .5 OG/BK 22 C273 AV05 .5 OG/BK 8 C275
A147
Powertrain Control Module (PCM)