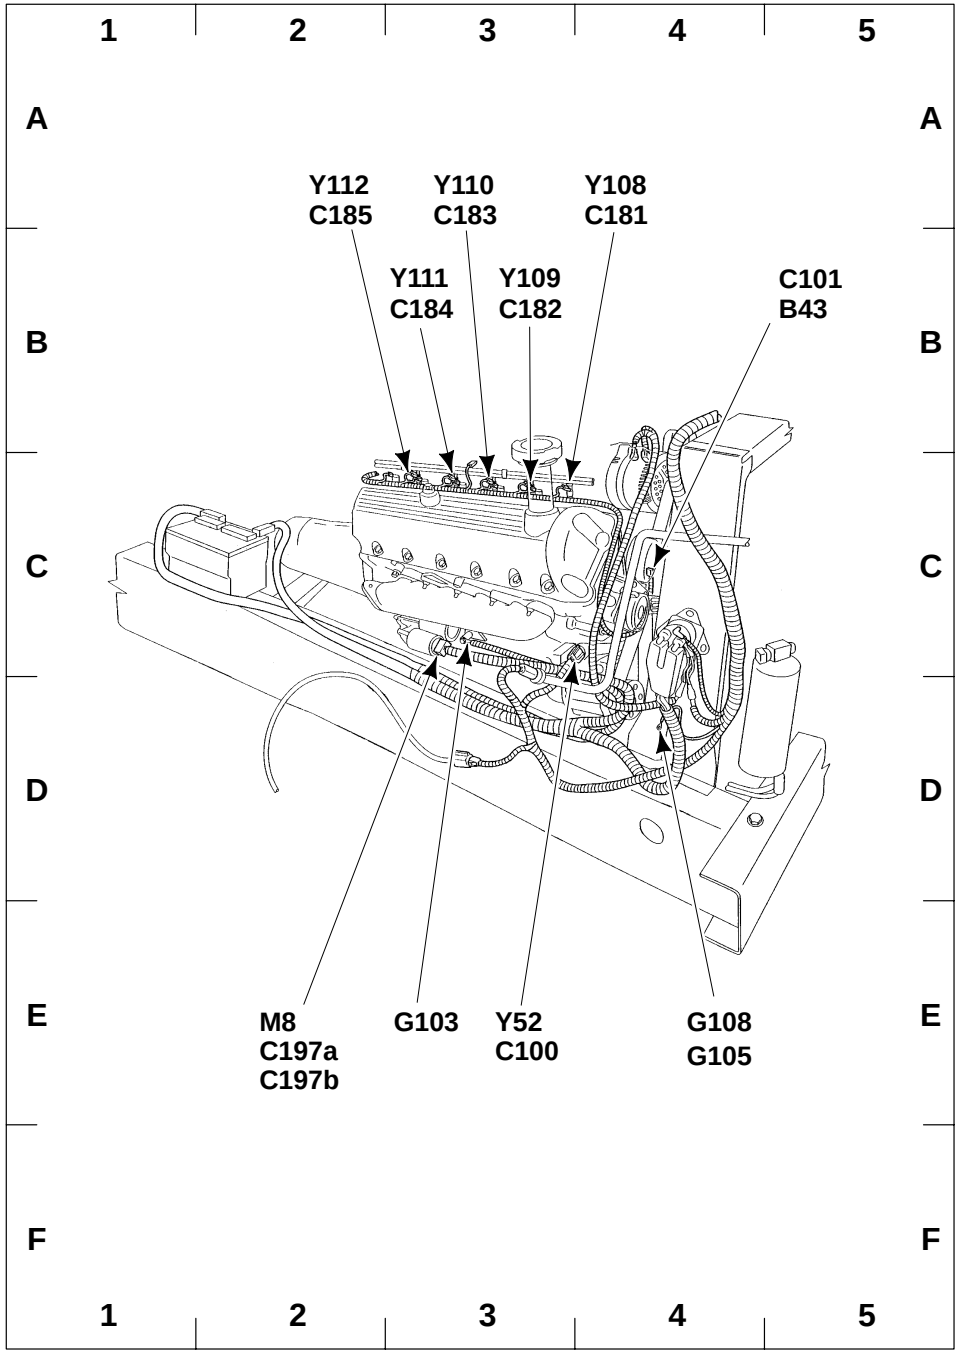

Wiring harness – Engine control sensor

B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . B 5
C100 . . . . . E 3
C101 . . . . . B 5
C181 . . . . . A 4
C182 . . . . . B 3
C183 . . . . . A 3
C184 . . . . . B 3
C185 . . . . . A 2
C197a . . . . . E 2
C197b . . . . . E 2
G103 . . . . . E 3
G105 . . . . . E 4
G108 . . . . . E 4
M8 . . Starter motor (11002) . . . . . E 2
Y52 . A/C clutch field coil (19D798) . . . . . E 3
Y108 Injector 1 (9F593) . . . . . A 4
Y109 Injector 2 (9F593) . . . . . B 3
Y110 Injector 3 (9F593) . . . . . A 3
Y111 . Injector 4 (9F593) . . . . . B 3
Y112 Injector 5 (9F593) . . . . . A 2