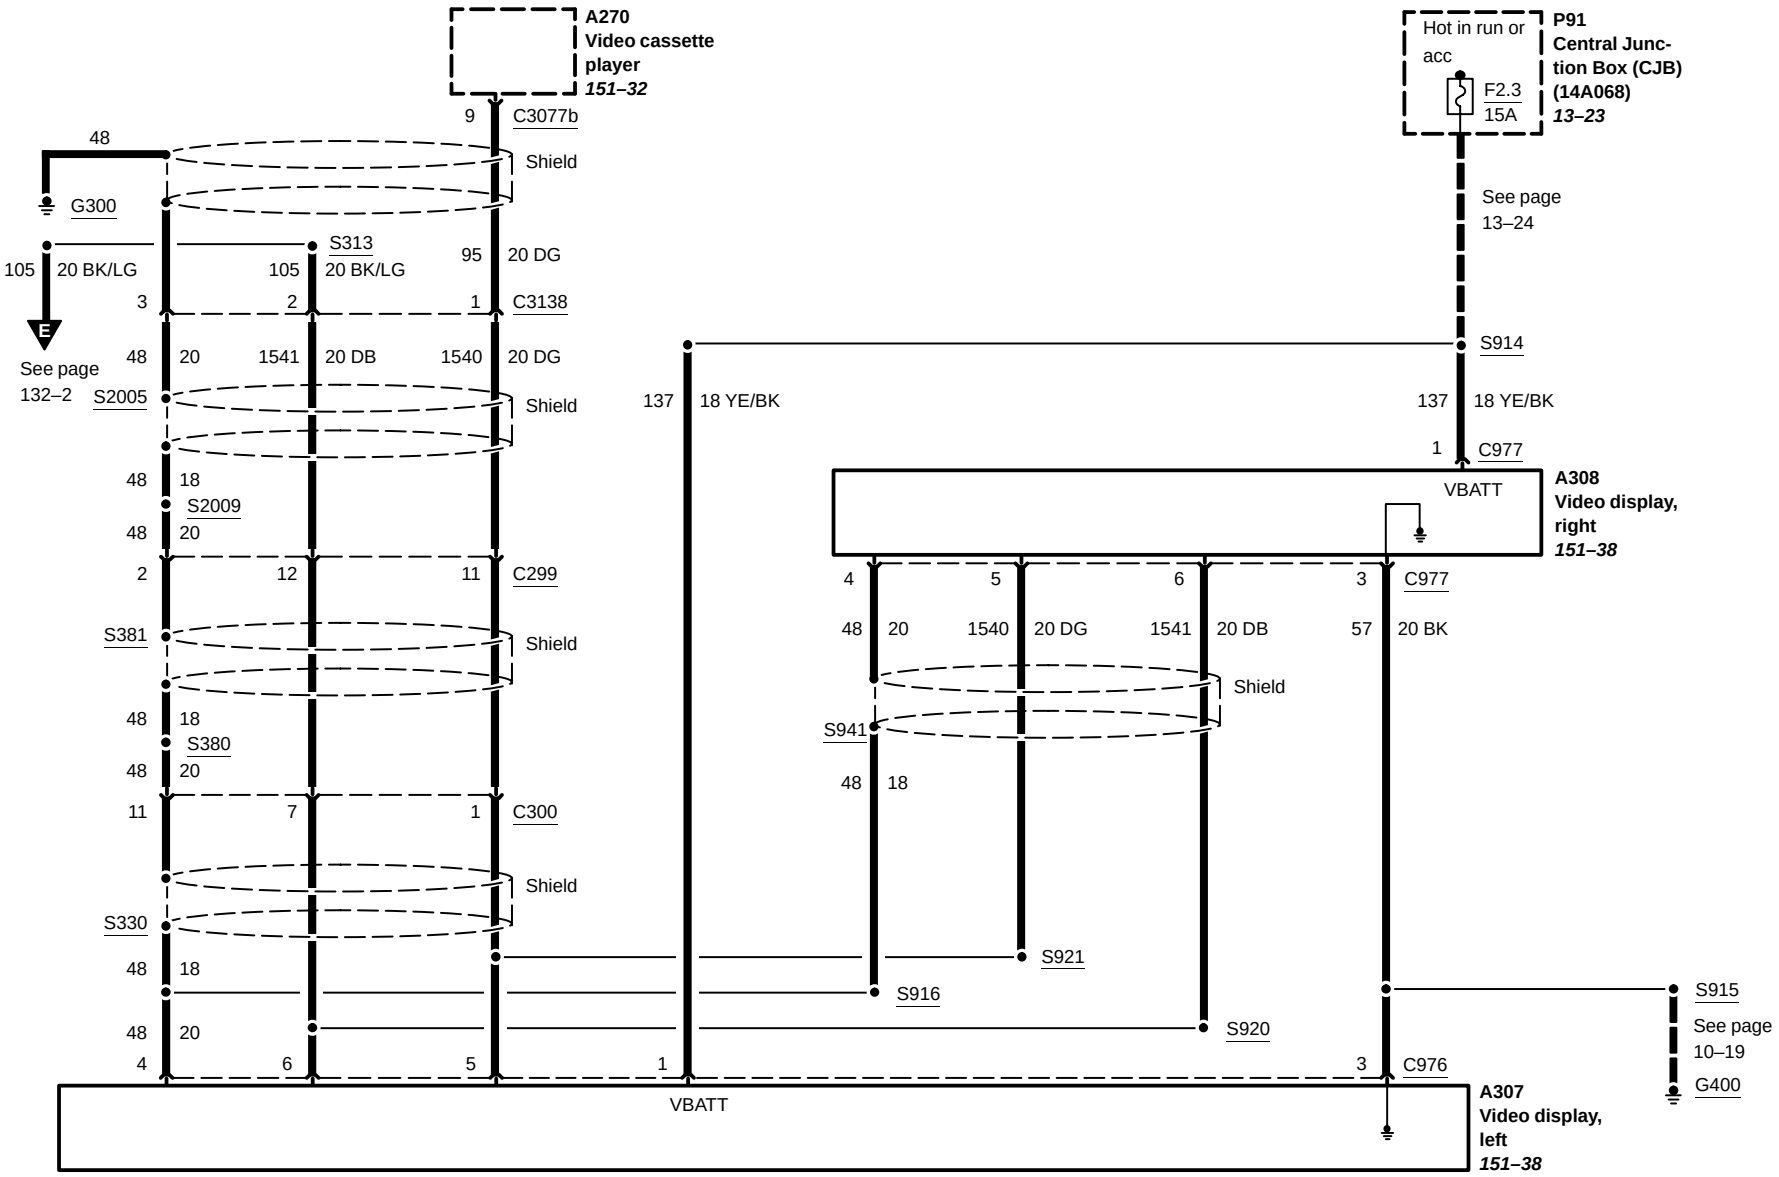
A270
Video cassette player
151–32
9
C3077b
Shield
48
G300
105
20 BK/LG
S313
105
20 BK/LG
95
20 DG
3
2
1
C3138
E
See page 132–2
48
20
1541
20 DB
1540
20 DG
S2005
Shield
48
18
S2009
48
20
2
12
11
C299
S381
Shield
48
18
S380
48
20
11
7
1
C300
Shield
S330
48
18
48
20
4
6
5
1
VBATT
137
18 YE/BK
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–23
Hot in run or acc
F2.3
15A
See page 13–24
S914
137
18 YE/BK
1
C977
VBATT
A308
Video display, right
151–38
4
5
6
3
C977
48
20
1540
20 DG
1541
20 DB
57
20 BK
Shield
S941
48
18
S921
S916
S920
S915
See page 10–19
G400
3
C976
A307
Video display, left
151–38
VBATT