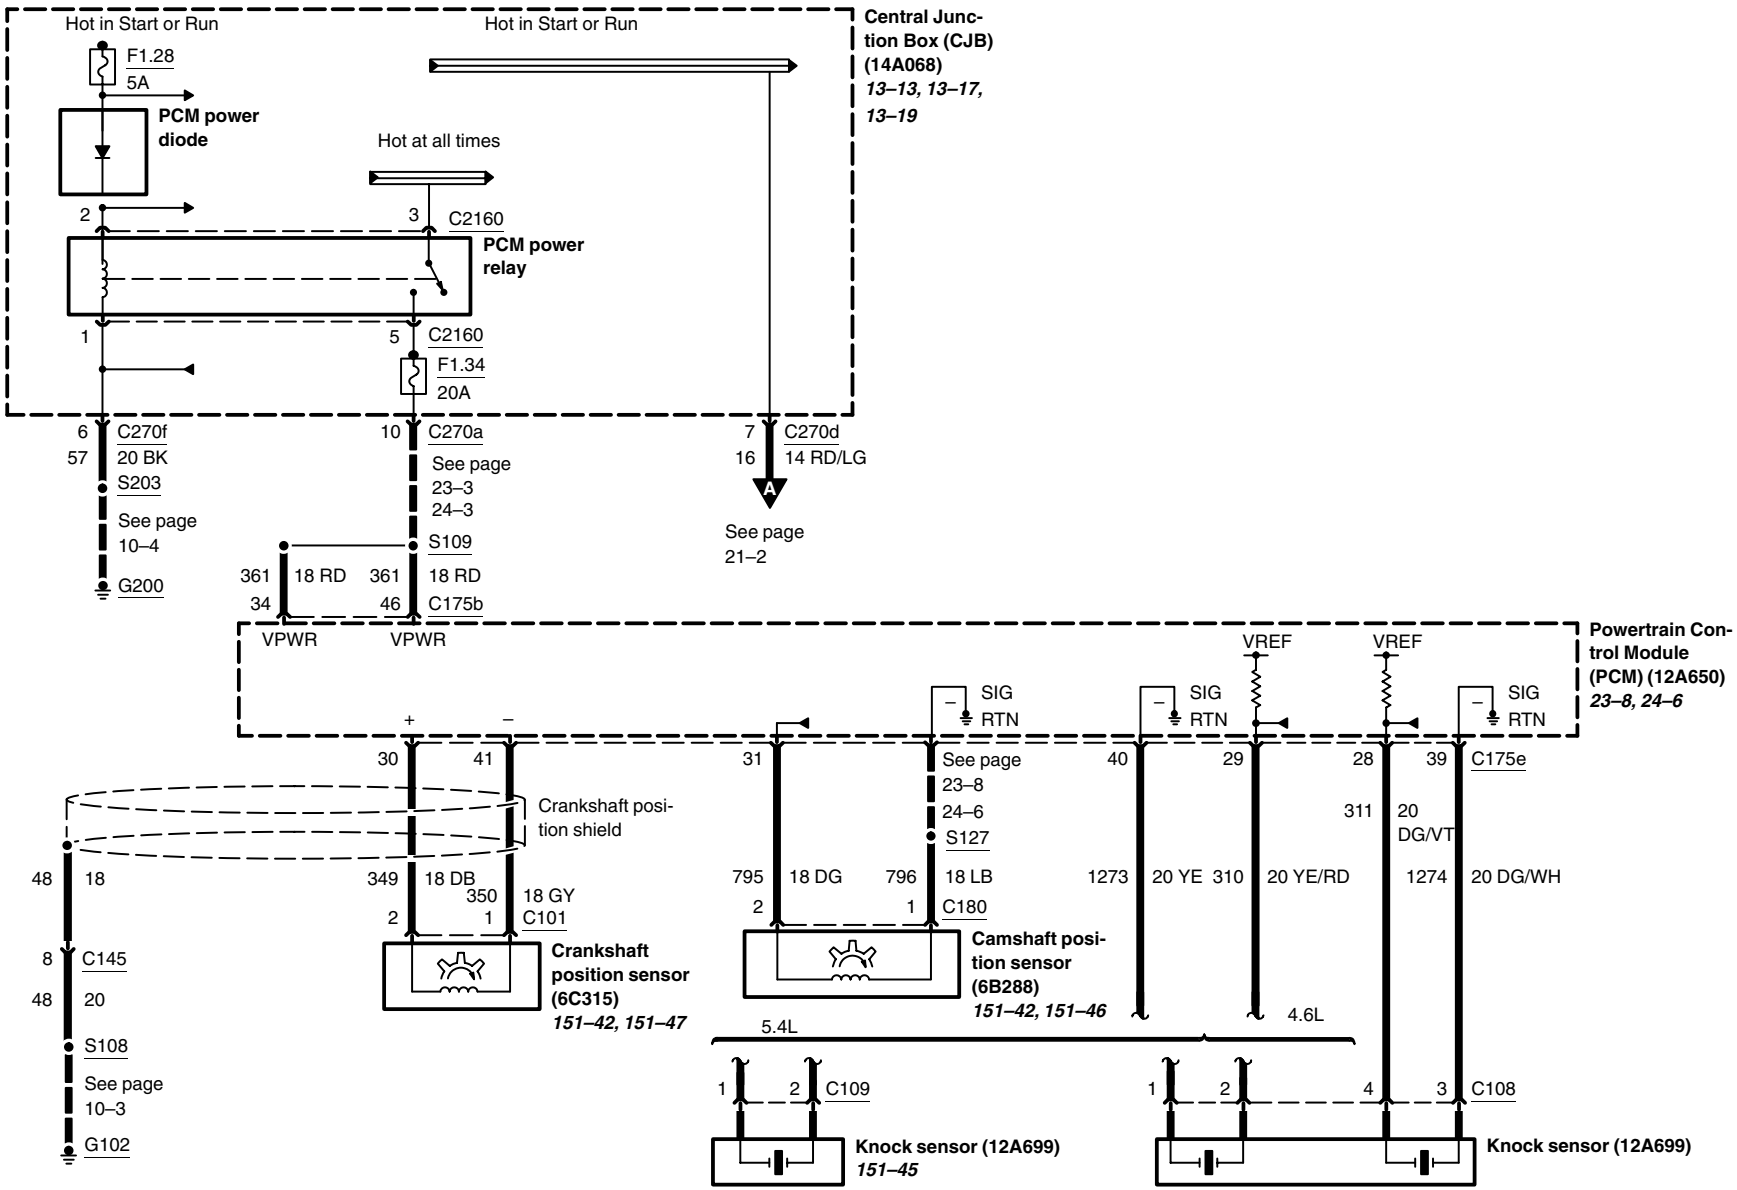
Hot in Start or Run
Hot in Start or Run
F1.28
5A
PCM power diode
Hot at all times
2
3
C2160
PCM power relay
1
5
C2160
F1.34
20A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13, 13–17, 13–19
6
57
C270f
20 BK
S203
See page 10–4
G200
10
C270a
See page 23–3 24–3
S109
361
34
18 RD
361
46
18 RD
C175b
7
16
C270d
14 RD/LG
A
See page 21–2
VPWR
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–8, 24–6
+
–
30
41
Crankshaft position shield
48
18
349
18 DB
350
18 GY
2
1
C101
Crankshaft position sensor (6C315) 151–42, 151–47
8
C145
48
20
S108
See page 10–3
G102
SIG RTN
SIG RTN
SIG RTN
VREF
VREF
31
See page 23–8 24–6
S127
795
18 DG
796
18 LB
2
1
C180
Camshaft position sensor (6B288) 151–42, 151–46
40
29
28
39
C175e
311
20 DG/VT
1273
20 YE
310
20 YE/RD
1274
20 DG/WH
4.6L
5.4L
1
2
C109
Knock sensor (12A699) 151–45
1
2
4
3
C108
Knock sensor (12A699)