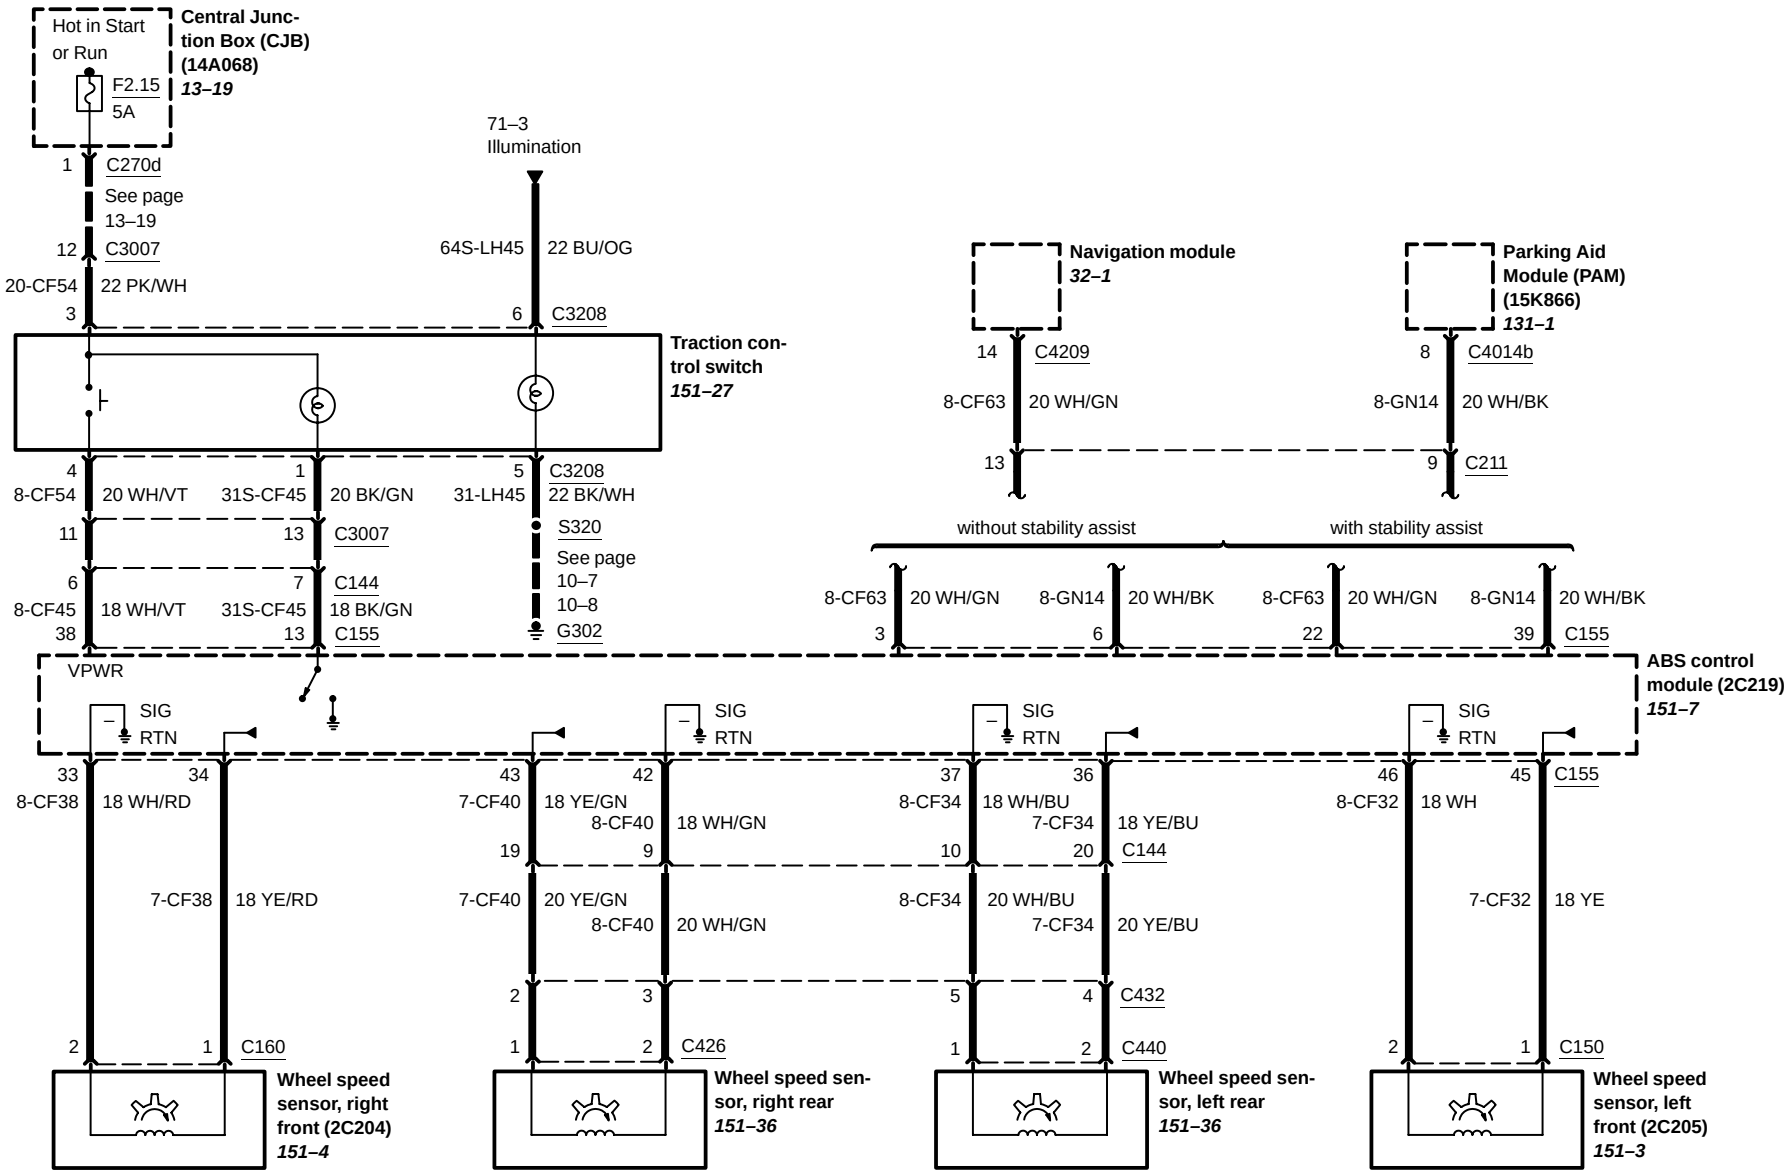
Hot in Start or Run
F2.15
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19
1 C270d
See page 13–19
12 C3007
20-CF54 22 PK/WH
3
71–3 Illumination
64S-LH45 22 BU/OG
6 C3208
Traction control switch 151–27
4 8-CF54 20 WH/VT
1 31S-CF45 20 BK/GN
5 31-LH45 C3208 22 BK/WH
11
13 C3007
6 8-CF45 18 WH/VT
7 31S-CF45 18 BK/GN
38
13 C155
S320
See page 10–7 10–8
G302
Navigation module 32–1
14 C4209
8-CF63 20 WH/GN
13
Parking Aid Module (PAM) (15K866) 131–1
8 C4014b
8-GN14 20 WH/BK
9 C211
without stability assist
with stability assist
8-CF63 20 WH/GN
8-GN14 20 WH/BK
3
6
22
39 C155
ABS control module (2C219) 151–7
VPWR
SIG
RTN
33 8-CF38 18 WH/RD
34
7-CF38 18 YE/RD
2
1 C160
Wheel speed sensor, right front (2C204) 151–4
43 7-CF40 18 YE/GN
42 8-CF40 18 WH/GN
19
9
7-CF40 20 YE/GN
8-CF40 20 WH/GN
2
3
1
2 C426
Wheel speed sensor, right rear 151–36
37 8-CF34 18 WH/BU
36 7-CF34 18 YE/BU
10
20 C144
8-CF34 20 WH/BU
7-CF34 20 YE/BU
5
4 C432
1
2 C440
Wheel speed sensor, left rear 151–36
46 8-CF32 18 WH
45 C155
7-CF32 18 YE
2
1 C150
Wheel speed sensor, left front (2C205) 151–3