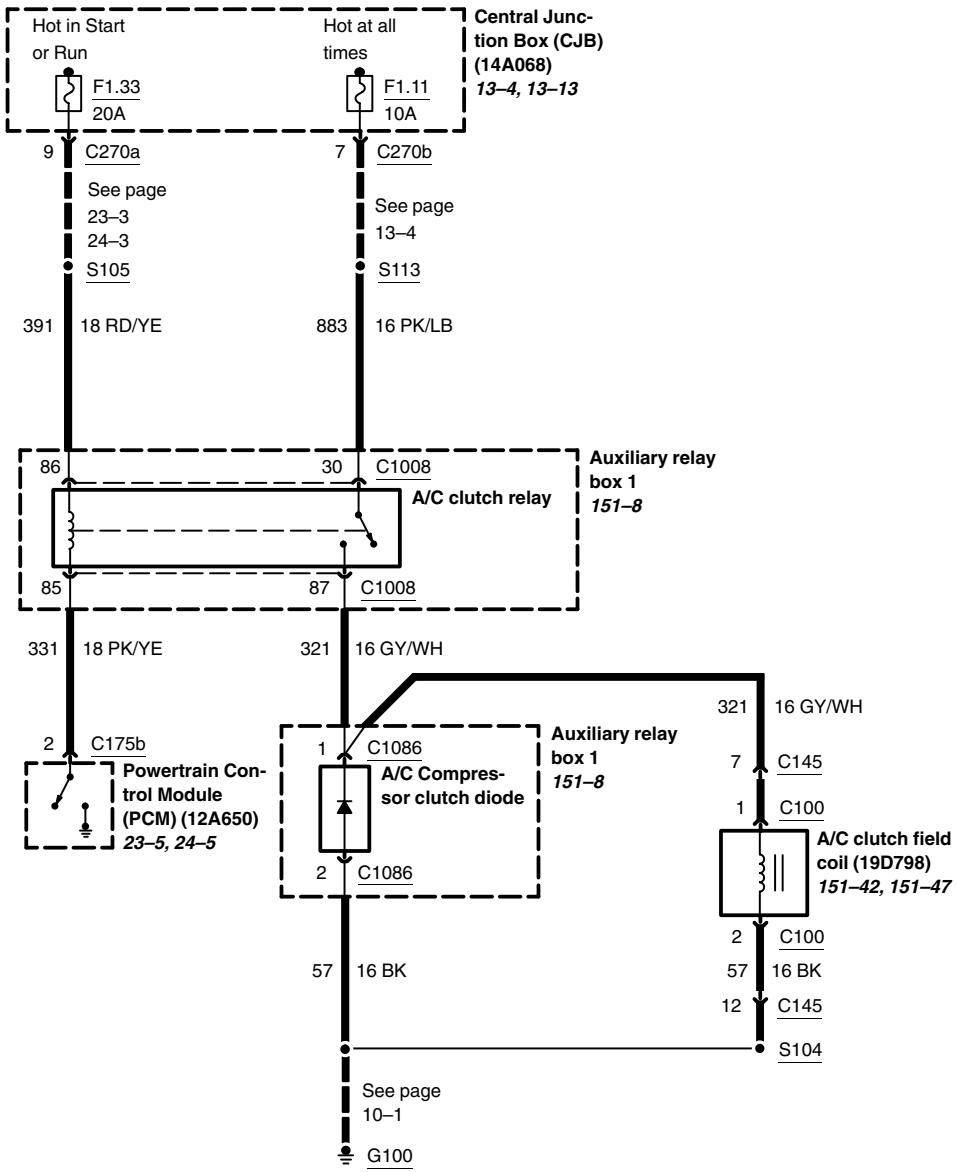
Hot in Start or Run
Hot at all times
F1.33
20A
F1.11
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–4, 13–13
9
C270a
7
C270b
See page 23–3 24–3
See page 13–4
S105
S113
391
18 RD/YE
883
16 PK/LB
86
30
C1008
A/C clutch relay
Auxiliary relay box 1
151–8
85
87
C1008
331
18 PK/YE
321
16 GY/WH
2
C175b
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–5, 24–5
1
C1086
A/C Compressor clutch diode
Auxiliary relay box 1
151–8
2
C1086
321
16 GY/WH
7
C145
1
C100
A/C clutch field coil (19D798)
151–42, 151–47
2
C100
57
16 BK
57
16 BK
12
C145
S104
See page 10–1
G100

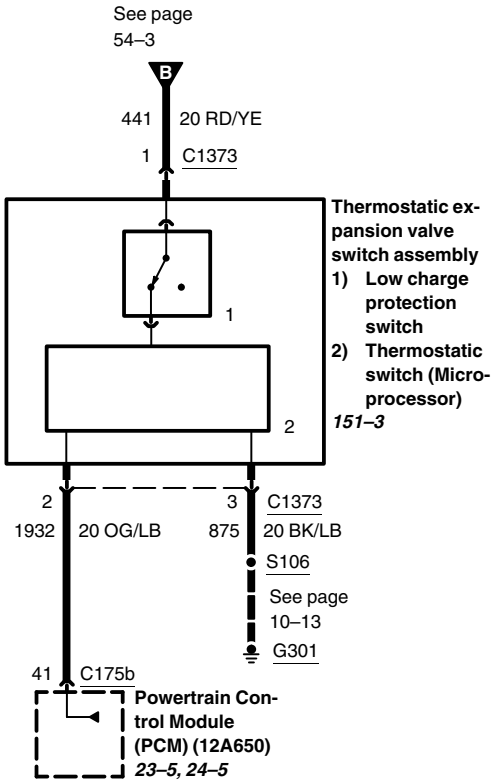
See page 54–3
B
441
20 RD/YE
1
C1373
Thermostatic expansion valve switch assembly
1) Low charge protection switch
2) Thermostatic switch (Microprocessor)
151–3
1
2
2
1932
20 OG/LB
3
C1373
875
20 BK/LB
S106
See page 10–13
G301
41
C175b
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–5, 24–5