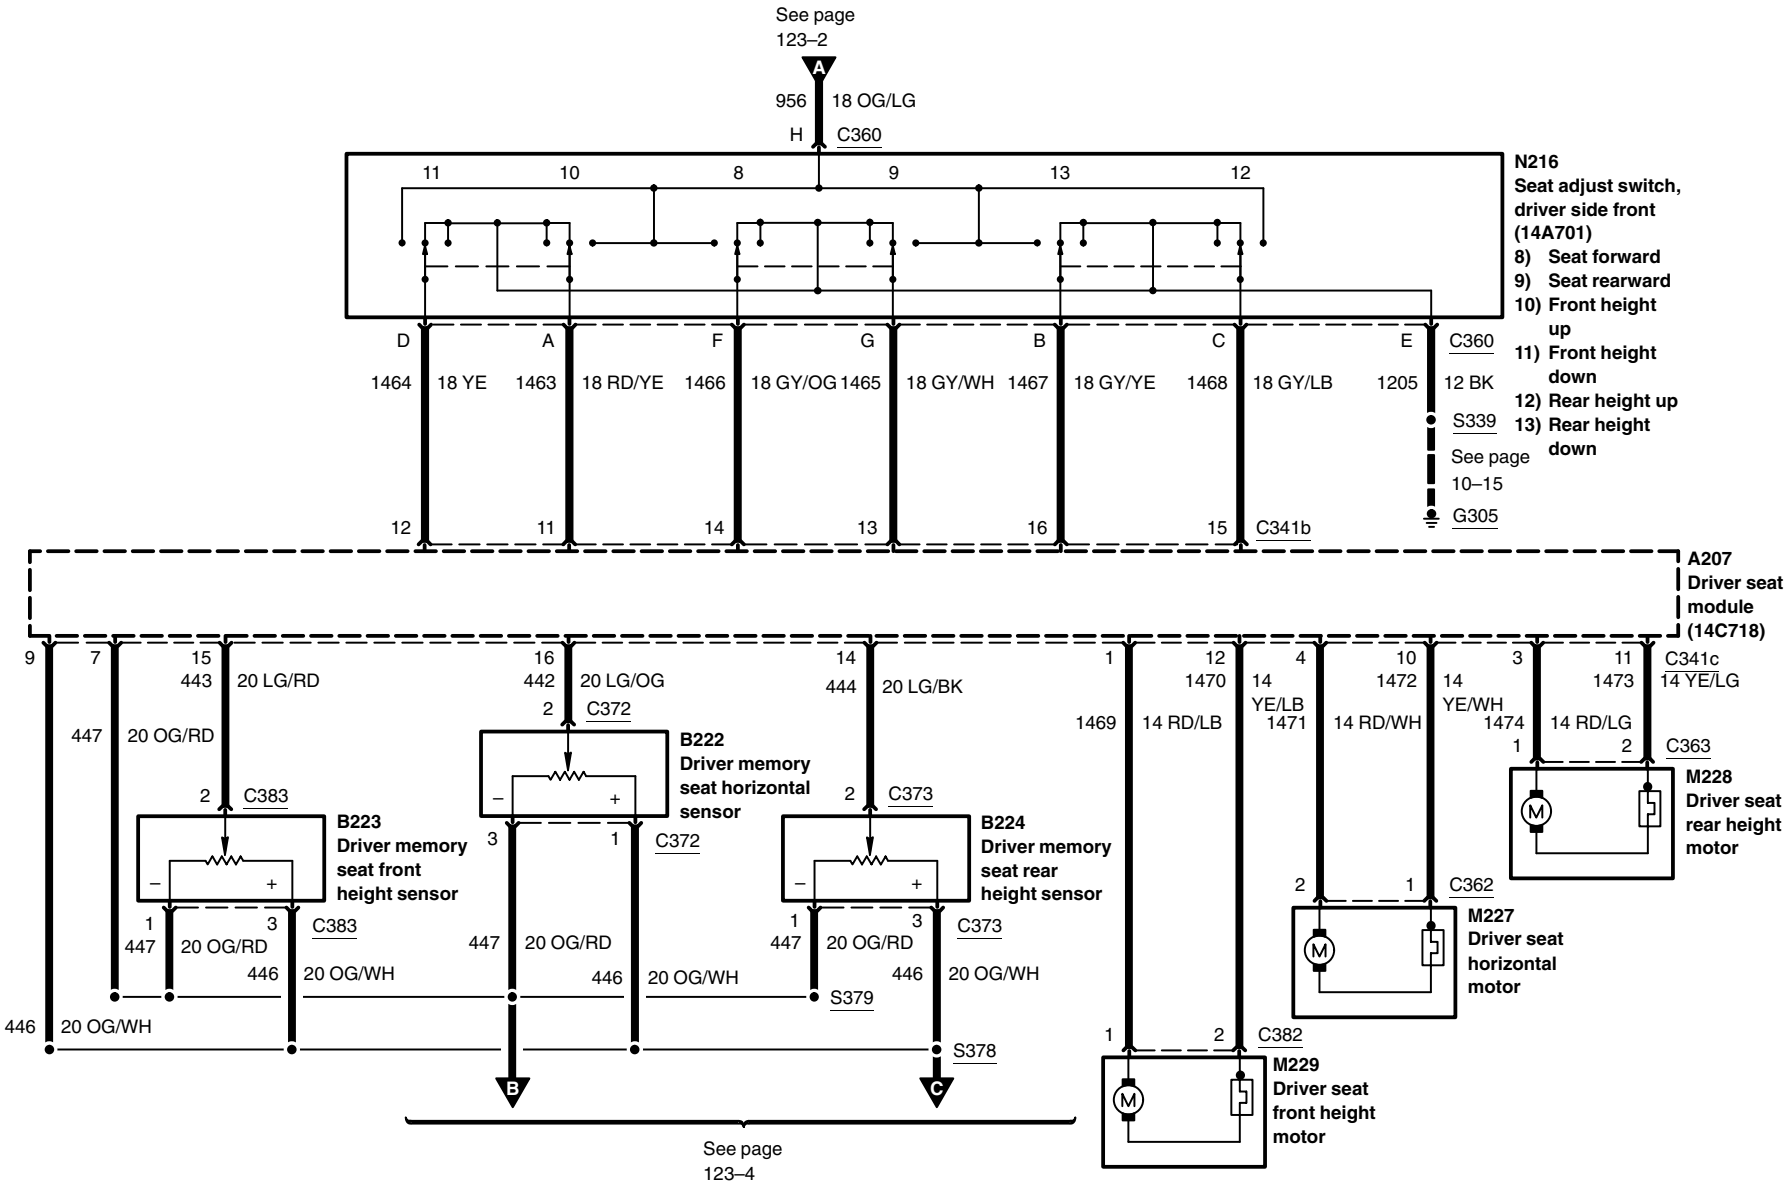
See page 123–2
A
956 18 OG/LG
H C360
11 10 8 9 13 12
N216
Seat adjust switch, driver side front (14A701)
8) Seat forward
9) Seat rearward
10) Front height up
11) Front height down
12) Rear height up
13) Rear height down
D A F G B C E C360
1464 18 YE 1463 18 RD/YE 1466 18 GY/OG 1465 18 GY/WH 1467 18 GY/YE 1468 18 GY/LB 1205 12 BK
S339
See page 10–15
G305
12 11 14 13 16 15 C341b
A207
Driver seat module (14C718)
9 7 15 443 20 LG/RD 16 442 20 LG/OG 14 444 20 LG/BK 1 1469 14 RD/LB 12 1470 4 14 YE/LB 1471 10 1472 14 YE/WH 3 1474 11 1473 14 RD/LG C341c 14 YE/LG
447 20 OG/RD
2 C383
B223
Driver memory seat front height sensor
2 C372
B222
Driver memory seat horizontal sensor
2 C373
B224
Driver memory seat rear height sensor
1 C363
M228
Driver seat rear height motor
2 1 C362
M227
Driver seat horizontal motor
1 2 C382
M229
Driver seat front height motor
1 447 20 OG/RD 3 C383
3 447 20 OG/RD 1 C372
1 447 20 OG/RD 3 C373
446 20 OG/WH
446 20 OG/WH
446 20 OG/WH
S379
S378
B
C
See page 123–4