2.3L

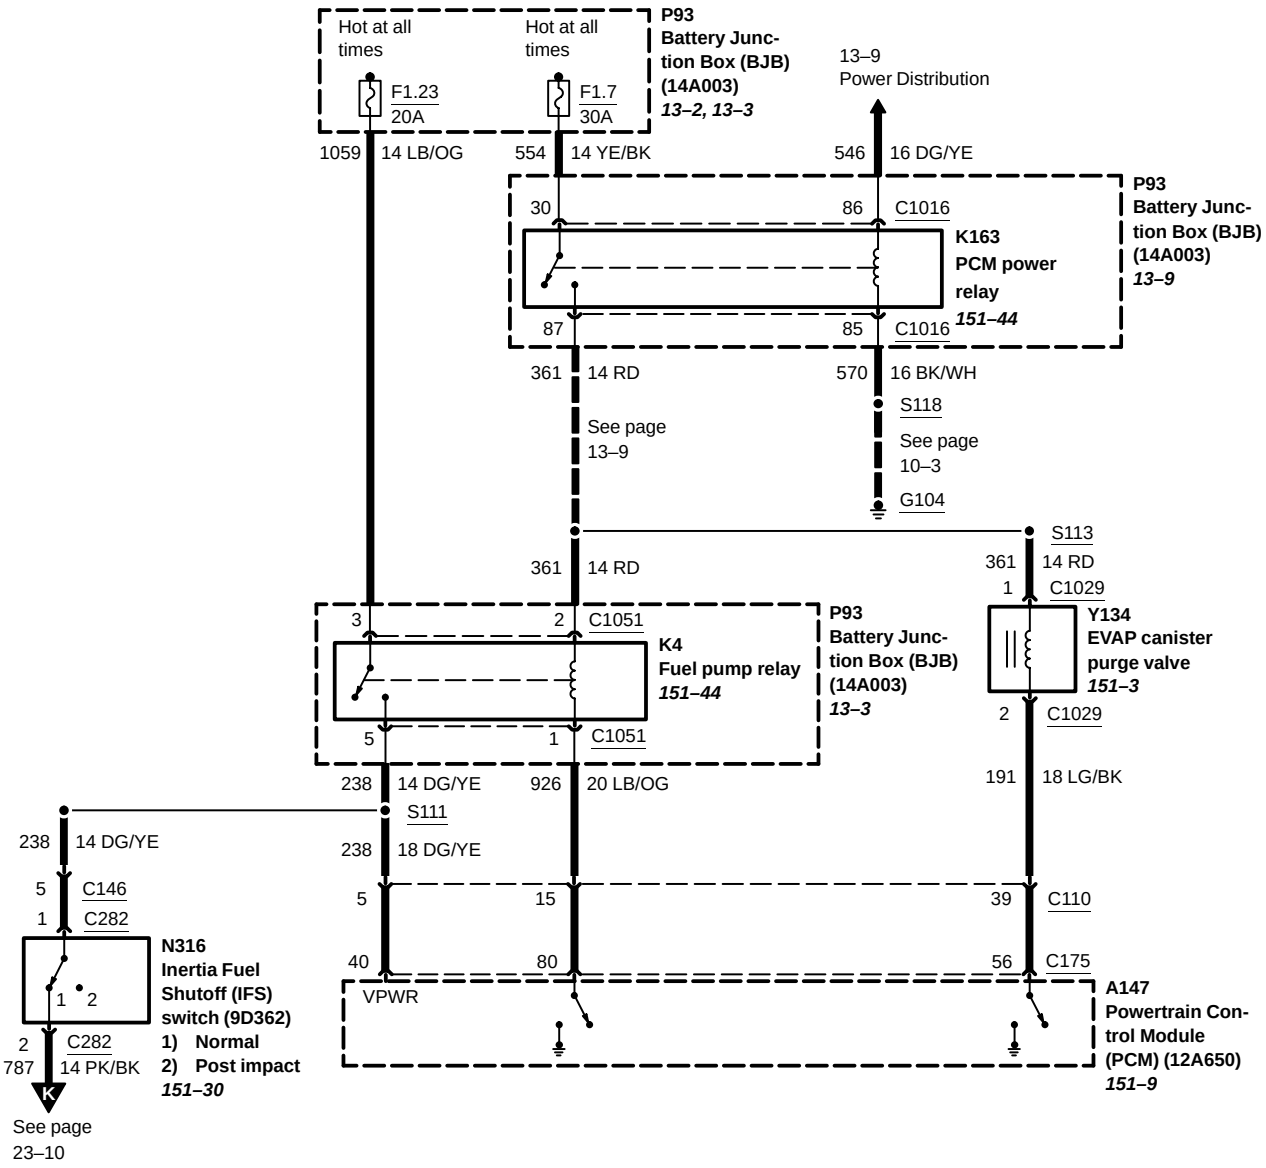
Hot at all times
F1.23
20A
Hot at all times
F1.7
30A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–2, 13–3
13–9
Power Distribution
1059 14 LB/OG
554 14 YE/BK
546 16 DG/YE
30
86
C1016
K163
PCM power relay
151–44
87
85
C1016
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–9
361 14 RD
570 16 BK/WH
S118
See page 13–9
See page 10–3
G104
S113
361 14 RD
1
C1029
361 14 RD
3
2
C1051
K4
Fuel pump relay
151–44
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3
Y134
EVAP canister purge valve
151–3
5
1
C1051
2
C1029
238 14 DG/YE
926 20 LB/OG
191 18 LG/BK
S111
238 14 DG/YE
238 18 DG/YE
5
C146
1
C282
5
15
39
C110
N316
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–30
40
80
56
C175
VPWR
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–9
2
787
C282
14 PK/BK
See page 23–10