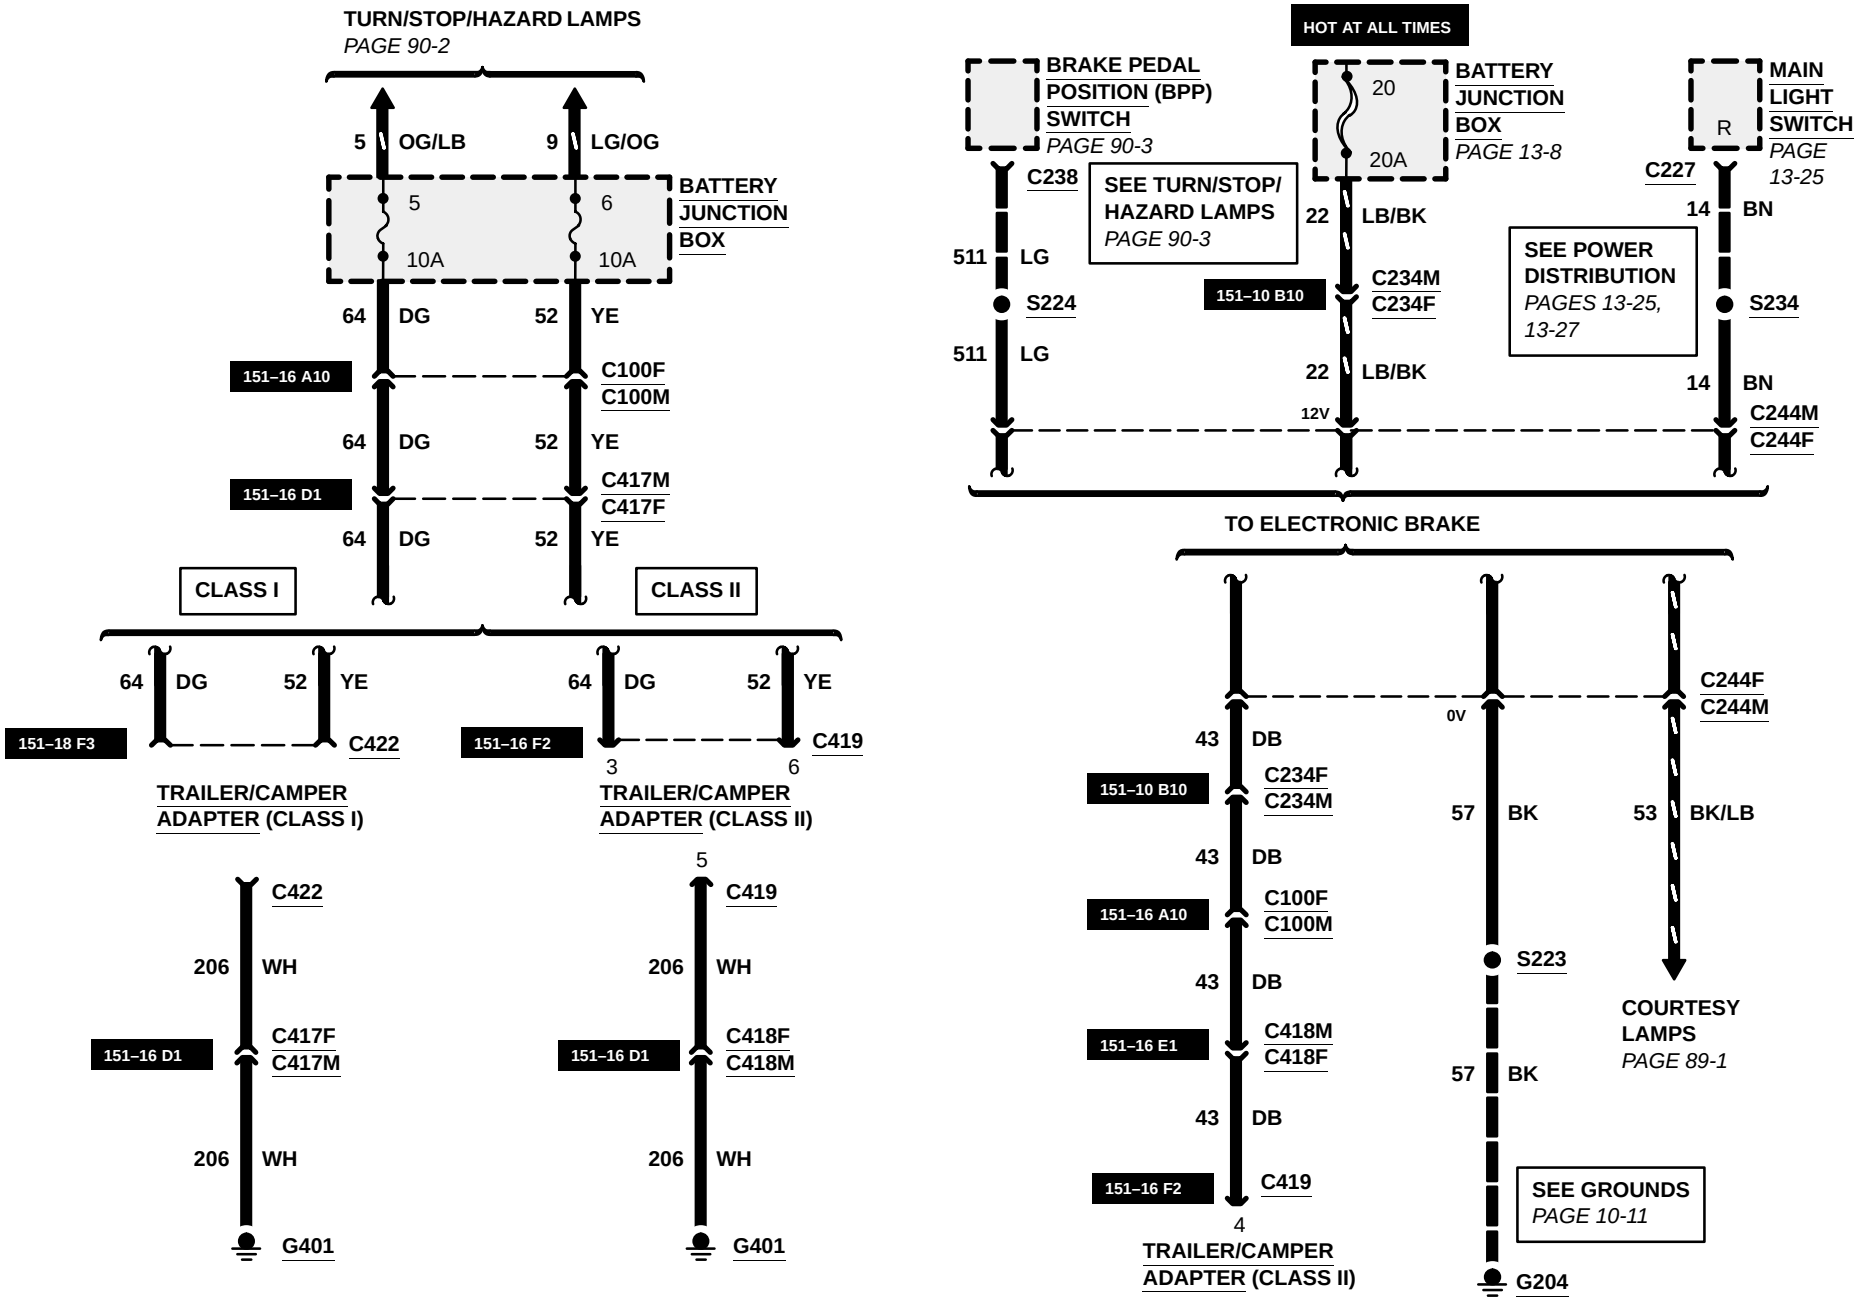
TURN/STOP/HAZARD LAMPS
PAGE 90-2
5 OG/LB
9 LG/OG
BATTERY JUNCTION BOX
5
6
10A
10A
64 DG
52 YE
151–16 A10
C100F
C100M
64 DG
52 YE
151–16 D1
C417M
C417F
64 DG
52 YE
CLASS I
CLASS II
64 DG
52 YE
151–18 F3
C422
64 DG
52 YE
151–16 F2
C419
3
6
TRAILER/CAMPER ADAPTER (CLASS I)
TRAILER/CAMPER ADAPTER (CLASS II)
C422
206 WH
151–16 D1
C417F
C417M
206 WH
G401
5
C419
206 WH
151–16 D1
C418F
C418M
206 WH
G401
HOT AT ALL TIMES
BRAKE PEDAL POSITION (BPP) SWITCH
PAGE 90-3
20
20A
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-8
R
MAIN LIGHT SWITCH
PAGE 13-25
C238
SEE TURN/STOP/ HAZARD LAMPS
PAGE 90-3
22 LB/BK
C227
14 BN
511 LG
151–10 B10
C234M
C234F
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGES 13-25, 13-27
S224
S234
511 LG
22 LB/BK
14 BN
12V
C244M
C244F
TO ELECTRONIC BRAKE
C244F
C244M
0V
43 DB
151–10 B10
C234F
C234M
57 BK
53 BK/LB
43 DB
151–16 A10
C100F
C100M
S223
43 DB
151–16 E1
C418M
C418F
COURTESY LAMPS
PAGE 89-1
57 BK
43 DB
151–16 F2
C419
SEE GROUNDS
PAGE 10-11
4
TRAILER/CAMPER ADAPTER (CLASS II)
G204