F204 -13

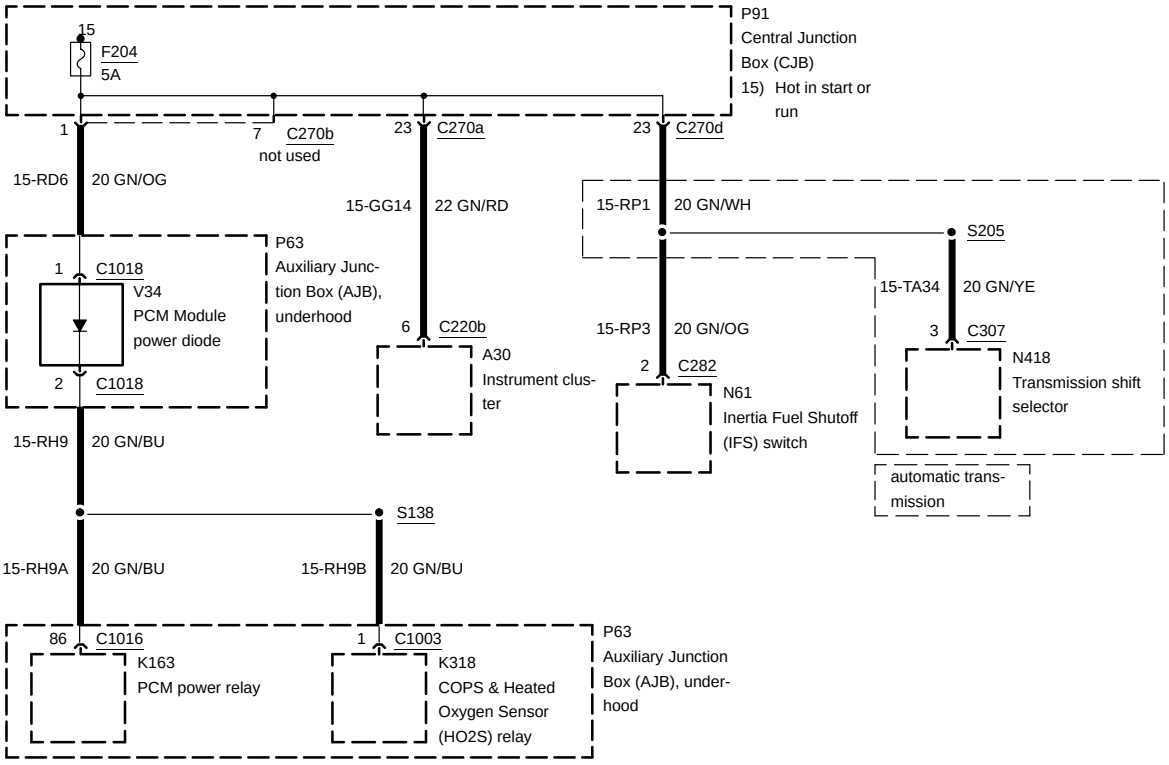
15
F204
5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
1
7 C270b
not used
23 C270a
23 C270d
15-RD6 20 GN/OG
15-GG14 22 GN/RD
15-RP1 20 GN/WH
S205
P63
Auxiliary Junc-
tion Box (AJB),
underhood
1 C1018
V34
PCM Module
power diode
2 C1018
6 C220b
A30
Instrument clus-
ter
15-RP3 20 GN/OG
2 C282
N61
Inertia Fuel Shutoff
(IFS) switch
15-TA34 20 GN/YE
3 C307
N418
Transmission shift
selector
automatic trans-
mission
15-RH9 20 GN/BU
S138
15-RH9A 20 GN/BU
15-RH9B 20 GN/BU
86 C1016
K163
PCM power relay
1 C1003
K318
COPS & Heated
Oxygen Sensor
(HO2S) relay
P63
Auxiliary Junction
Box (AJB), under-
hood