F1.5

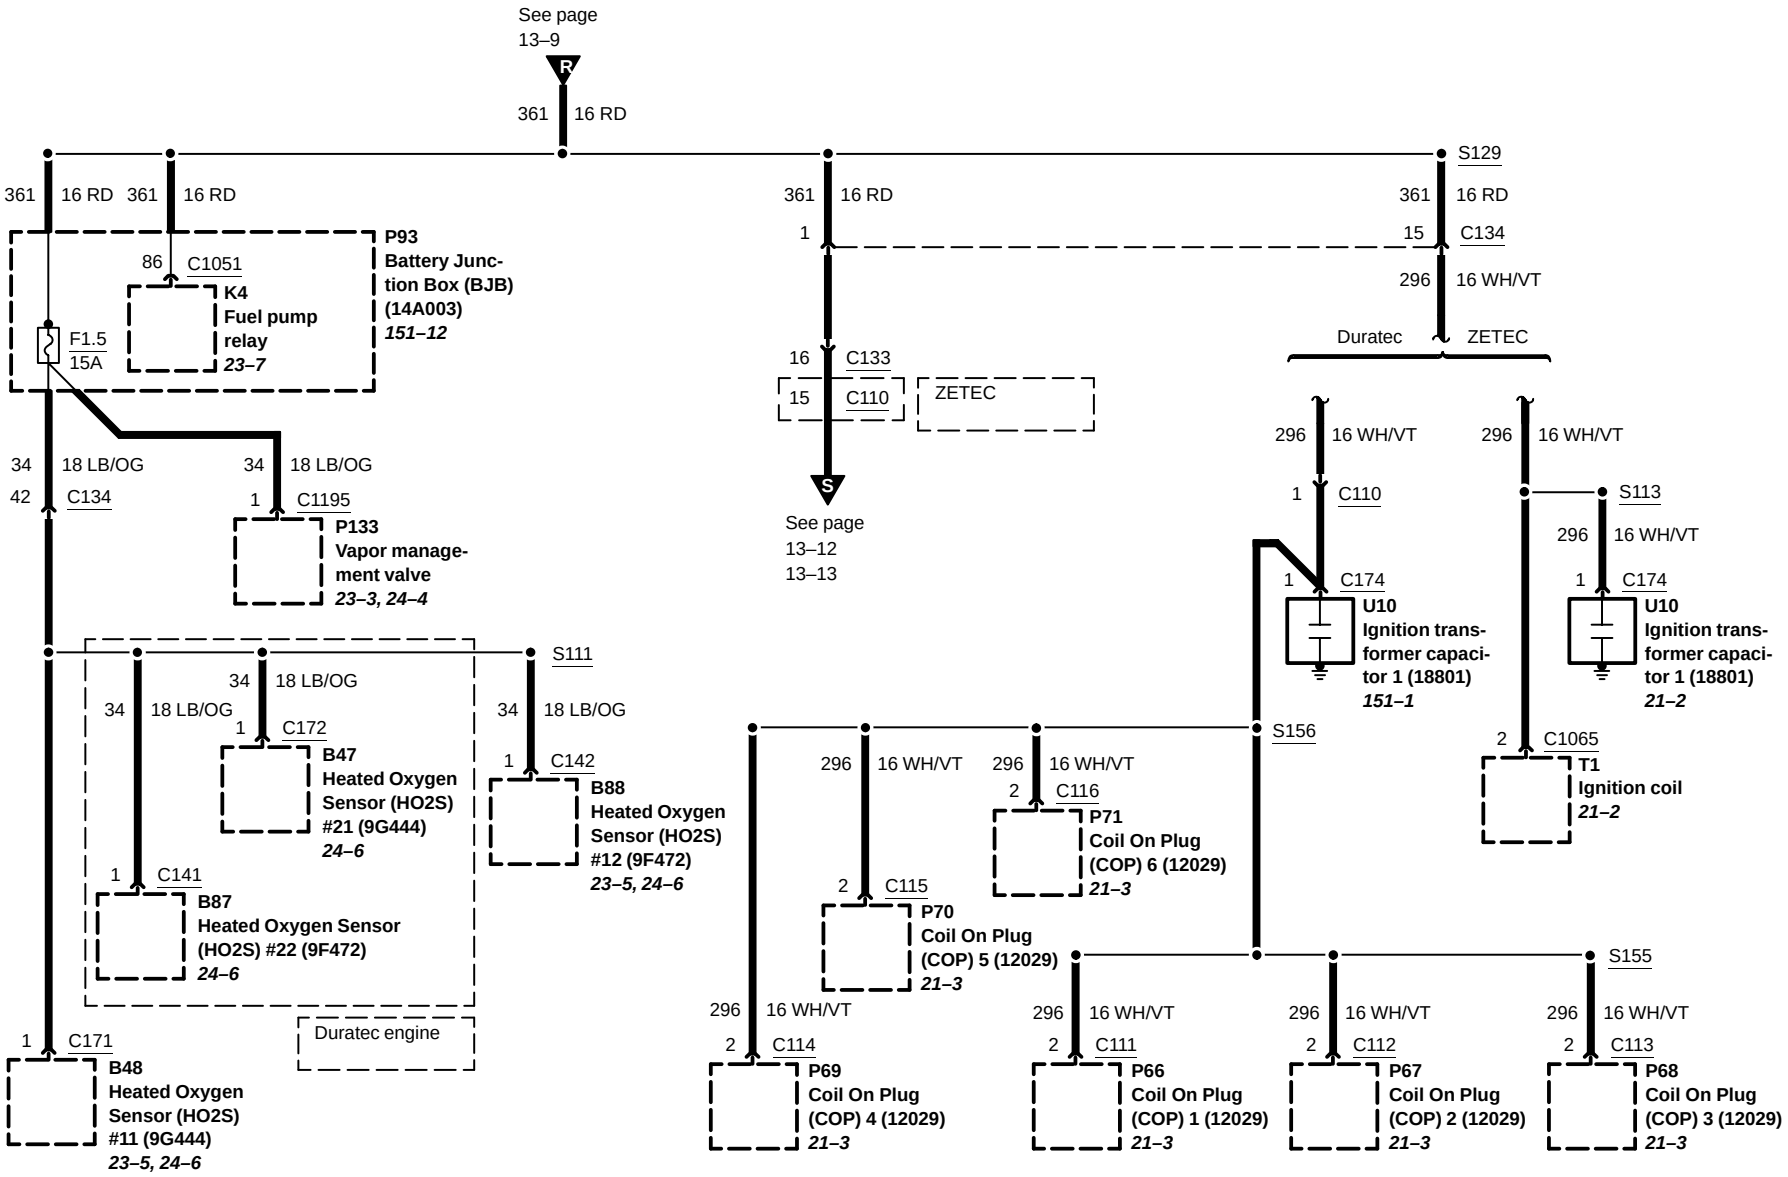
See page 13–9
R
361 16 RD
361 16 RD 361 16 RD
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–12
86 C1051
K4 Fuel pump relay 23–7
F1.5 15A
34 18 LB/OG
42 C134
34 18 LB/OG
1 C1195
P133 Vapor management valve 23–3, 24–4
S111
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
1 C172
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) 24–6
1 C141
B87 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472) 24–6
34 18 LB/OG
1 C142
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472) 23–5, 24–6
Duratec engine
1 C171
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) 23–5, 24–6
361 16 RD
1
16 C133
15 C110
ZETEC
S
See page 13–12 13–13
361 16 RD
S129
361 16 RD
15 C134
296 16 WH/VT
Duratec
ZETEC
296 16 WH/VT
1 C110
1 C174
U10 Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–1
296 16 WH/VT
S113
296 16 WH/VT
1 C174
U10 Ignition transformer capacitor 1 (18801) 21–2
S156
296 16 WH/VT
2 C115
P70 Coil On Plug (COP) 5 (12029) 21–3
296 16 WH/VT
2 C116
P71 Coil On Plug (COP) 6 (12029) 21–3
2 C1065
T1 Ignition coil 21–2
296 16 WH/VT
2 C114
P69 Coil On Plug (COP) 4 (12029) 21–3
296 16 WH/VT
2 C111
P66 Coil On Plug (COP) 1 (12029) 21–3
296 16 WH/VT
2 C112
P67 Coil On Plug (COP) 2 (12029) 21–3
S155
296 16 WH/VT
2 C113
P68 Coil On Plug (COP) 3 (12029) 21–3