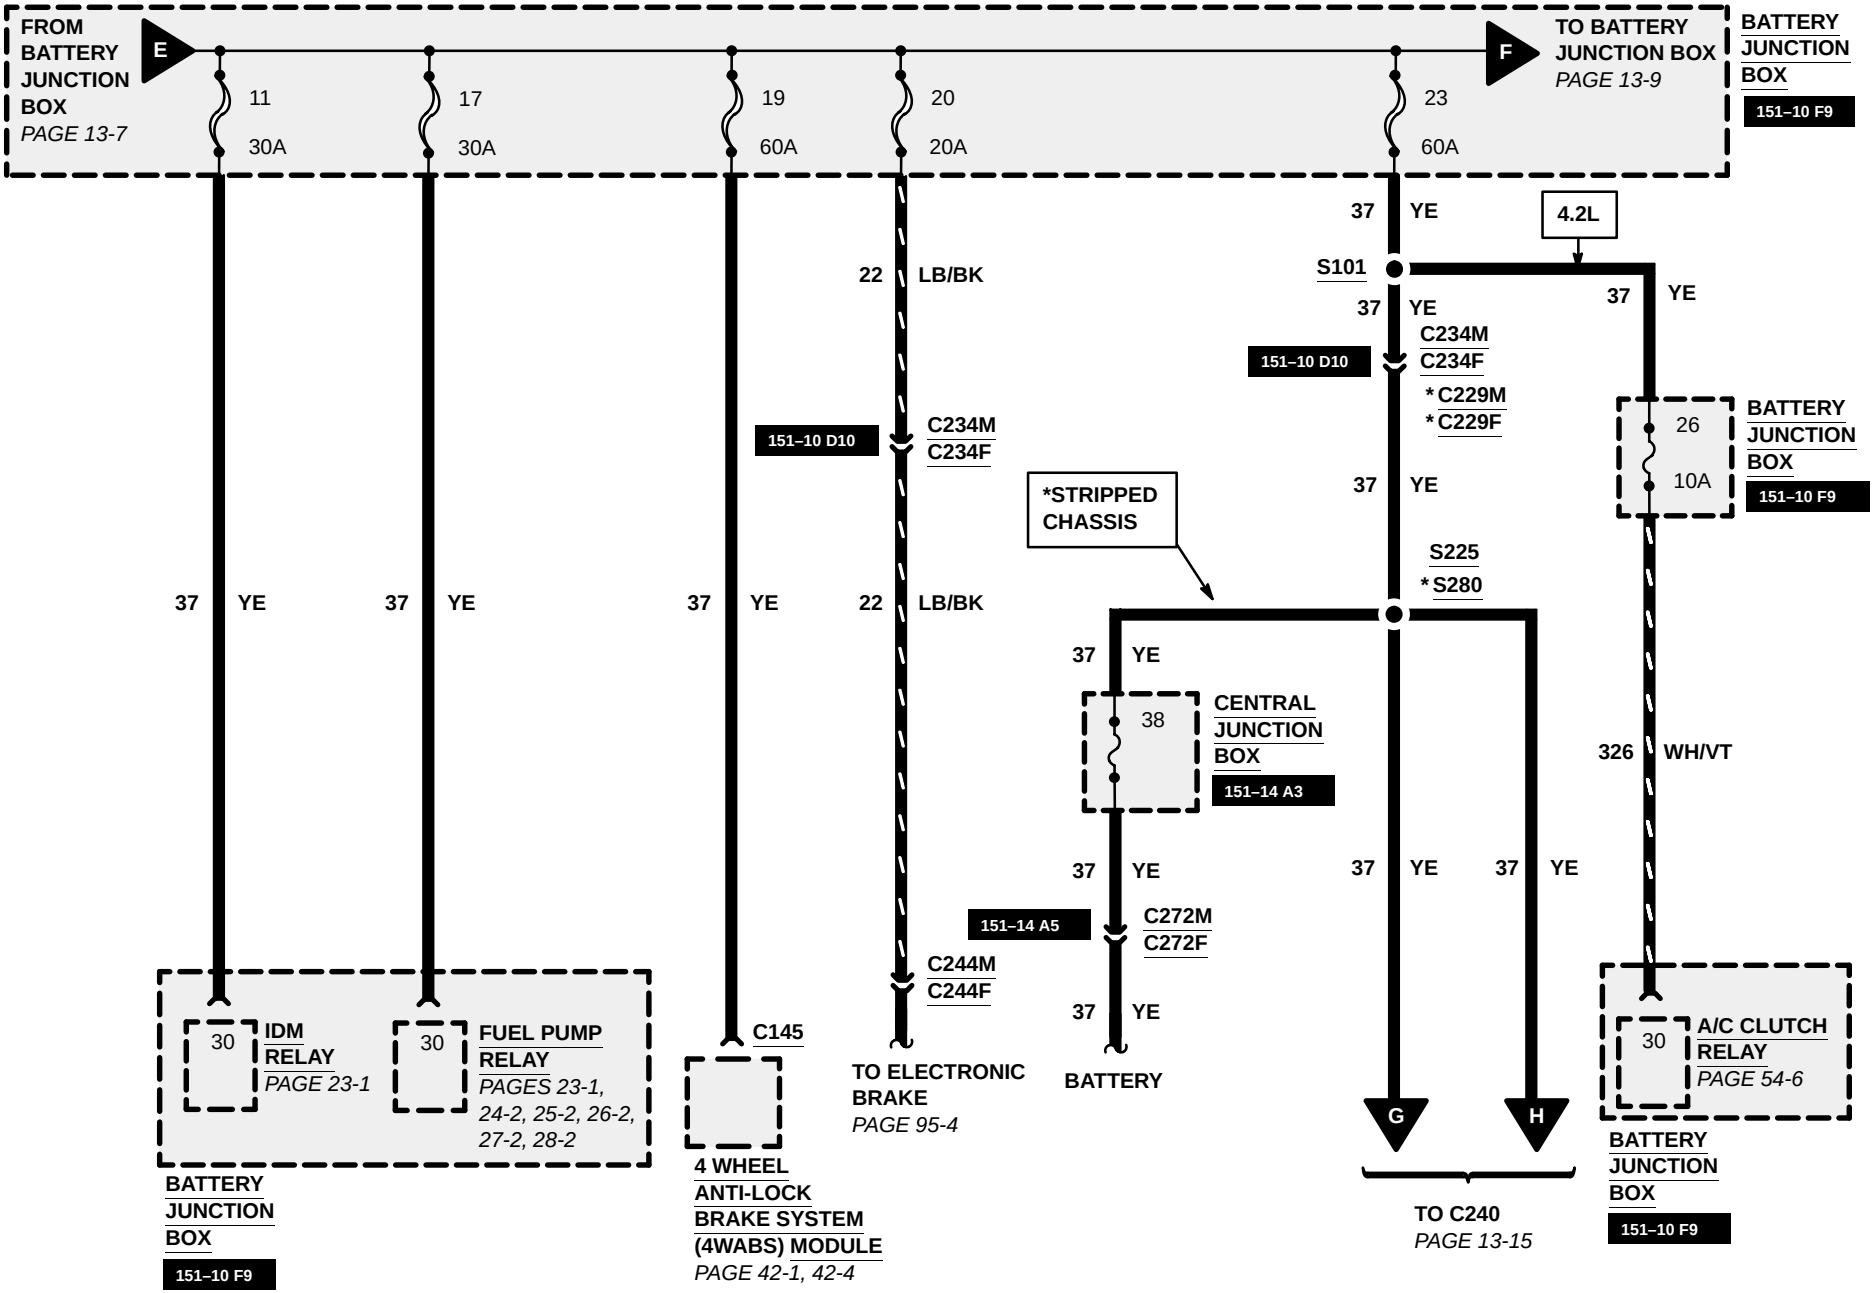
FROM BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-7
E
11
30A
17
30A
19
60A
20
20A
F
TO BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-9
23
60A
BATTERY JUNCTION BOX
151–10 F9
37 YE
4.2L
S101
37 YE
37 YE
C234M
C234F
151–10 D10
*C229M
*C229F
22 LB/BK
C234M
C234F
151–10 D10
26
10A
BATTERY JUNCTION BOX
151–10 F9
37 YE
*STRIPPED CHASSIS
S225
*S280
37 YE
37 YE
37 YE
22 LB/BK
37 YE
38
CENTRAL JUNCTION BOX
151–14 A3
326 WH/VT
37 YE
37 YE
37 YE
151–14 A5
C272M
C272F
C244M
C244F
37 YE
30
IDM RELAY
PAGE 23-1
30
FUEL PUMP RELAY
PAGES 23-1, 24-2, 25-2, 26-2, 27-2, 28-2
BATTERY JUNCTION BOX
151–10 F9
C145
4 WHEEL ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (4WABS) MODULE
PAGE 42-1, 42-4
TO ELECTRONIC BRAKE
PAGE 95-4
BATTERY
G
H
TO C240
PAGE 13-15
30
A/C CLUTCH RELAY
PAGE 54-6
BATTERY JUNCTION BOX
151–10 F9