PICKUP

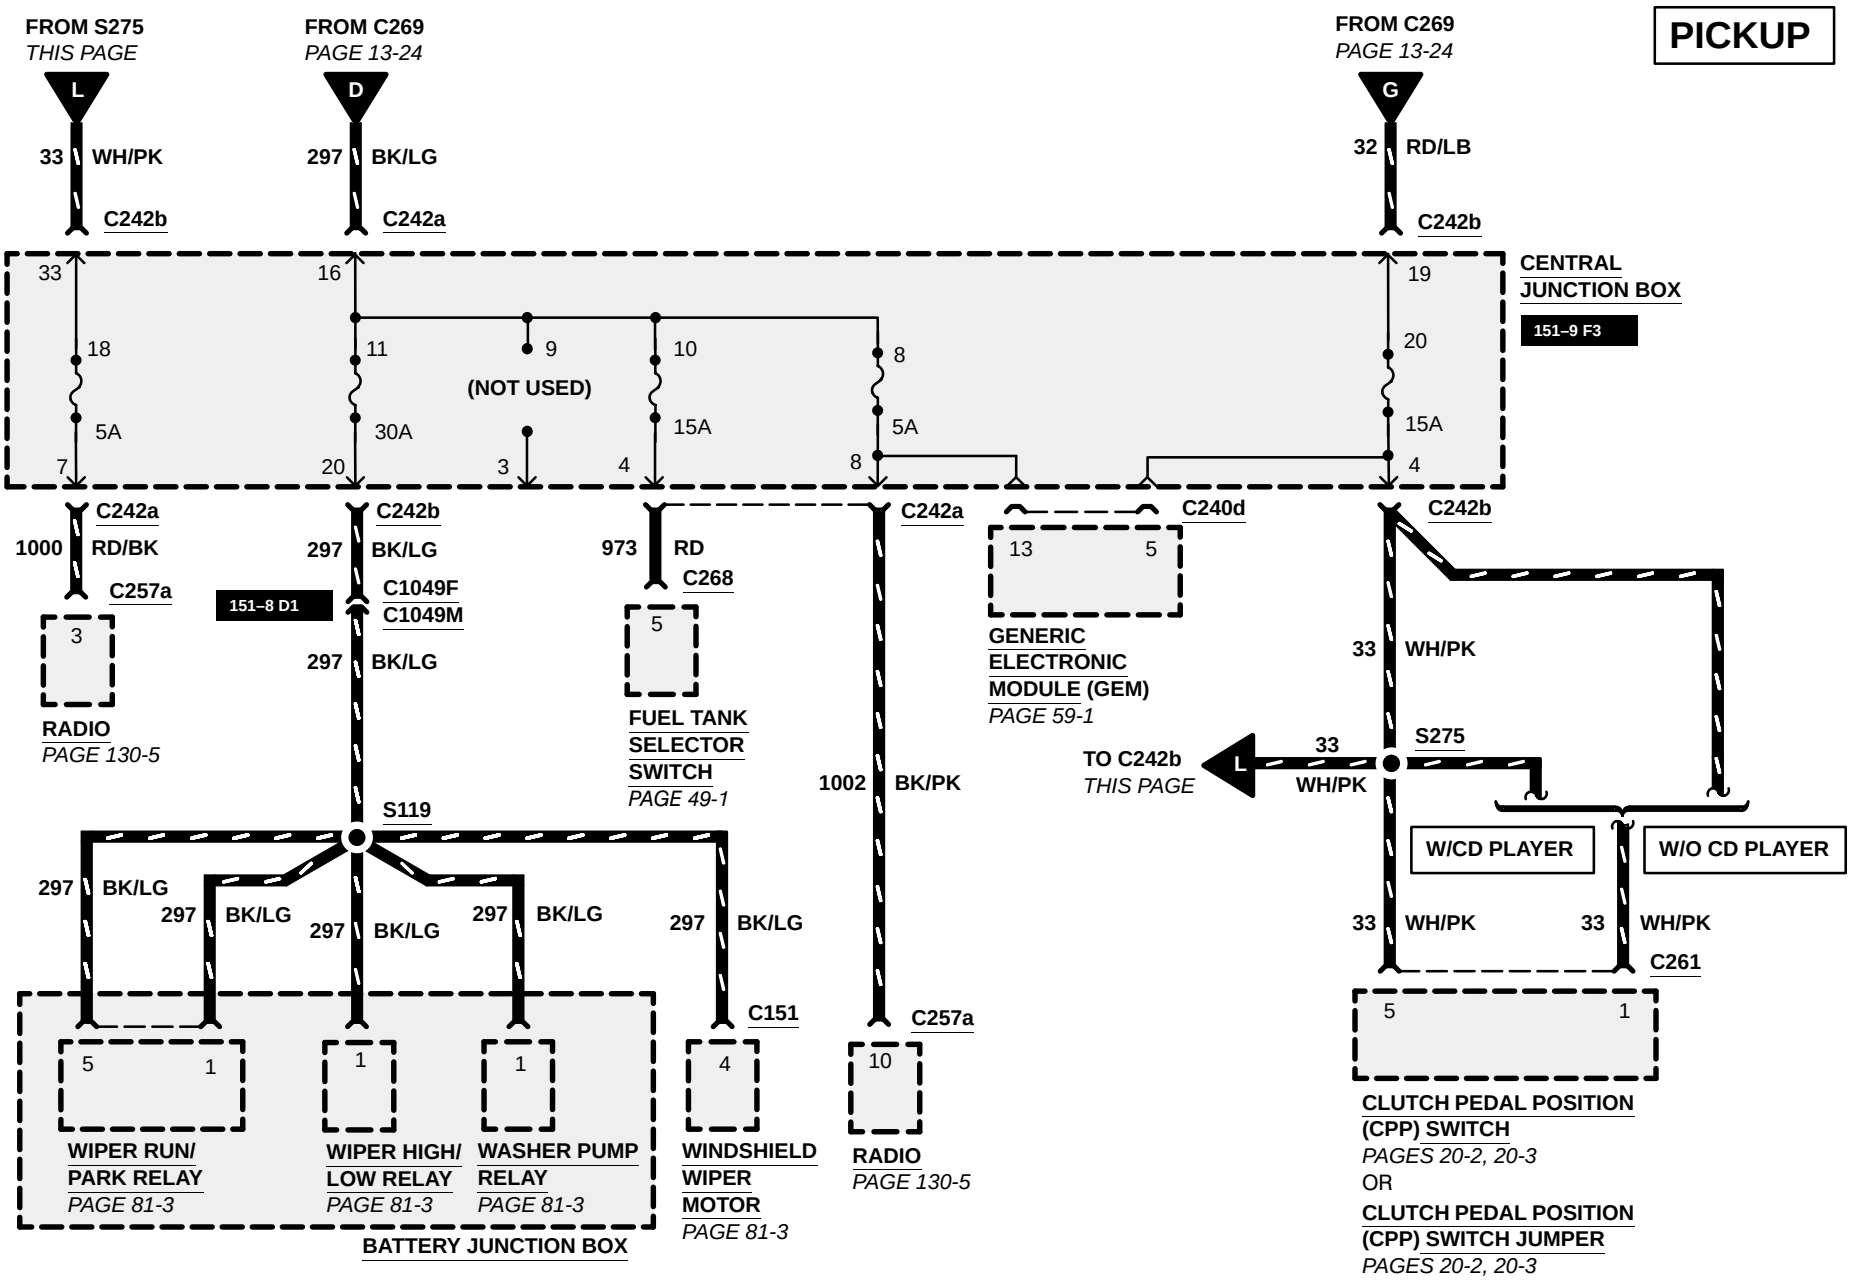
FROM S275
THIS PAGE
FROM C269
PAGE 13-24
FROM C269
PAGE 13-24
L
D
G
33 WH/PK
297 BK/LG
32 RD/LB
C242b
C242a
C242b
CENTRAL JUNCTION BOX
151–9 F3
33
16
19
18
11
9
10
8
20
5A
30A
15A
5A
15A
(NOT USED)
7
20
3
4
8
4
C242a
1000 RD/BK
C257a
3
RADIO
PAGE 130-5
151–8 D1
C242b
297 BK/LG
C1049F
C1049M
297 BK/LG
S119
973 RD
C268
5
FUEL TANK SELECTOR SWITCH
PAGE 49-1
C242a
1002 BK/PK
C257a
10
RADIO
PAGE 130-5
C240d
13
5
GENERIC ELECTRONIC MODULE (GEM)
PAGE 59-1
C242b
33 WH/PK
TO C242b
THIS PAGE
L
33 WH/PK
S275
W/CD PLAYER
W/O CD PLAYER
33 WH/PK
33 WH/PK
C261
5
1
CLUTCH PEDAL POSITION (CPP) SWITCH
PAGES 20-2, 20-3
OR
CLUTCH PEDAL POSITION (CPP) SWITCH JUMPER
PAGES 20-2, 20-3
297 BK/LG
297 BK/LG
297 BK/LG
297 BK/LG
297 BK/LG
C151
5
1
1
1
4
WIPER RUN/ PARK RELAY
PAGE 81-3
WIPER HIGH/ LOW RELAY
PAGE 81-3
WASHER PUMP RELAY
PAGE 81-3
WINDSHIELD WIPER MOTOR
PAGE 81-3
BATTERY JUNCTION BOX