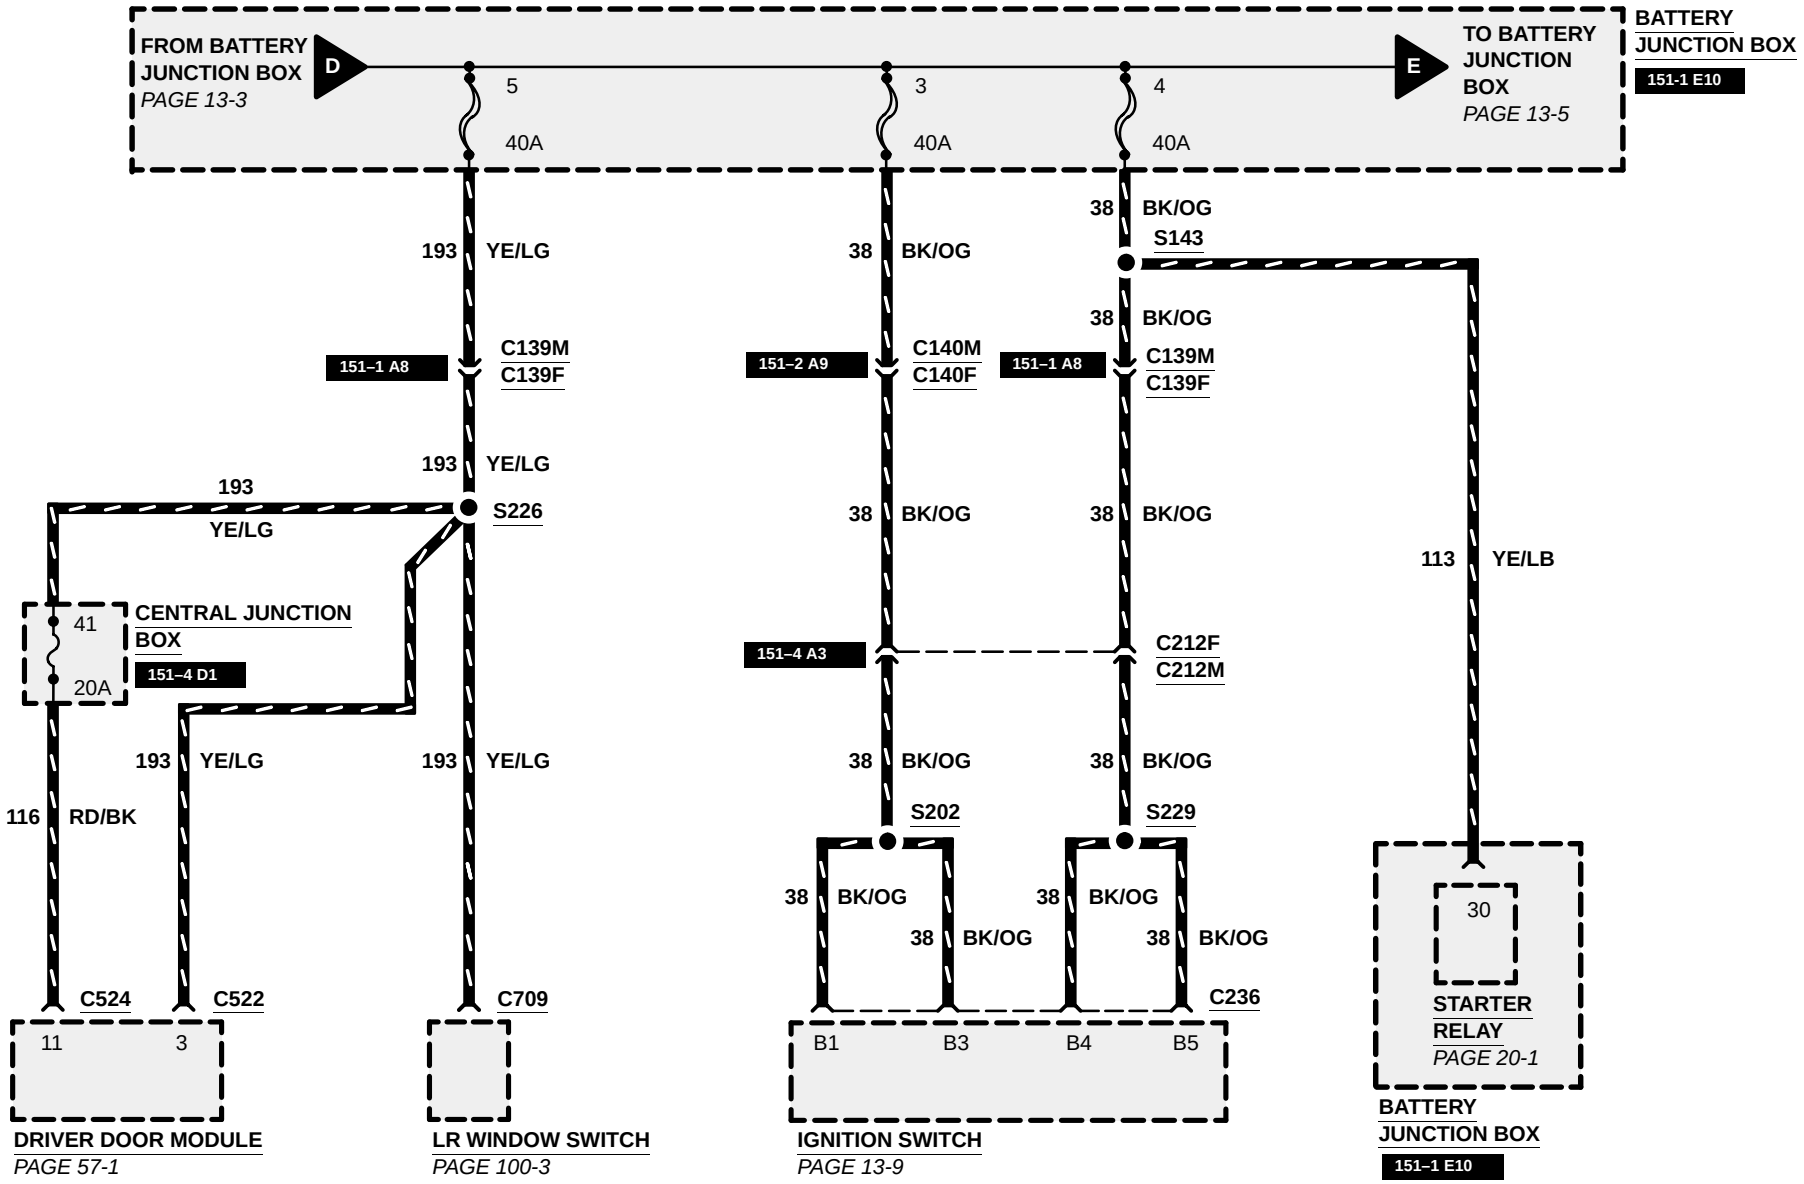
FROM BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
D
5
40A
3
40A
4
40A
E
TO BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-5
BATTERY JUNCTION BOX
151-1 E10
193 YE/LG
C139M
C139F
151–1 A8
193 YE/LG
193
YE/LG
S226
41
CENTRAL JUNCTION BOX
151–4 D1
20A
116 RD/BK
193 YE/LG
C524
C522
11
3
DRIVER DOOR MODULE
PAGE 57-1
193 YE/LG
C709
LR WINDOW SWITCH
PAGE 100-3
38 BK/OG
C140M
C140F
151–2 A9
38 BK/OG
151–4 A3
38 BK/OG
S202
38 BK/OG
38 BK/OG
38 BK/OG
S143
38 BK/OG
C139M
C139F
151–1 A8
38 BK/OG
C212F
C212M
38 BK/OG
38 BK/OG
S229
38 BK/OG
38 BK/OG
C236
B1
B3
B4
B5
IGNITION SWITCH
PAGE 13-9
113 YE/LB
30
STARTER RELAY
PAGE 20-1
BATTERY JUNCTION BOX
151–1 E10