F1.5, F1.11

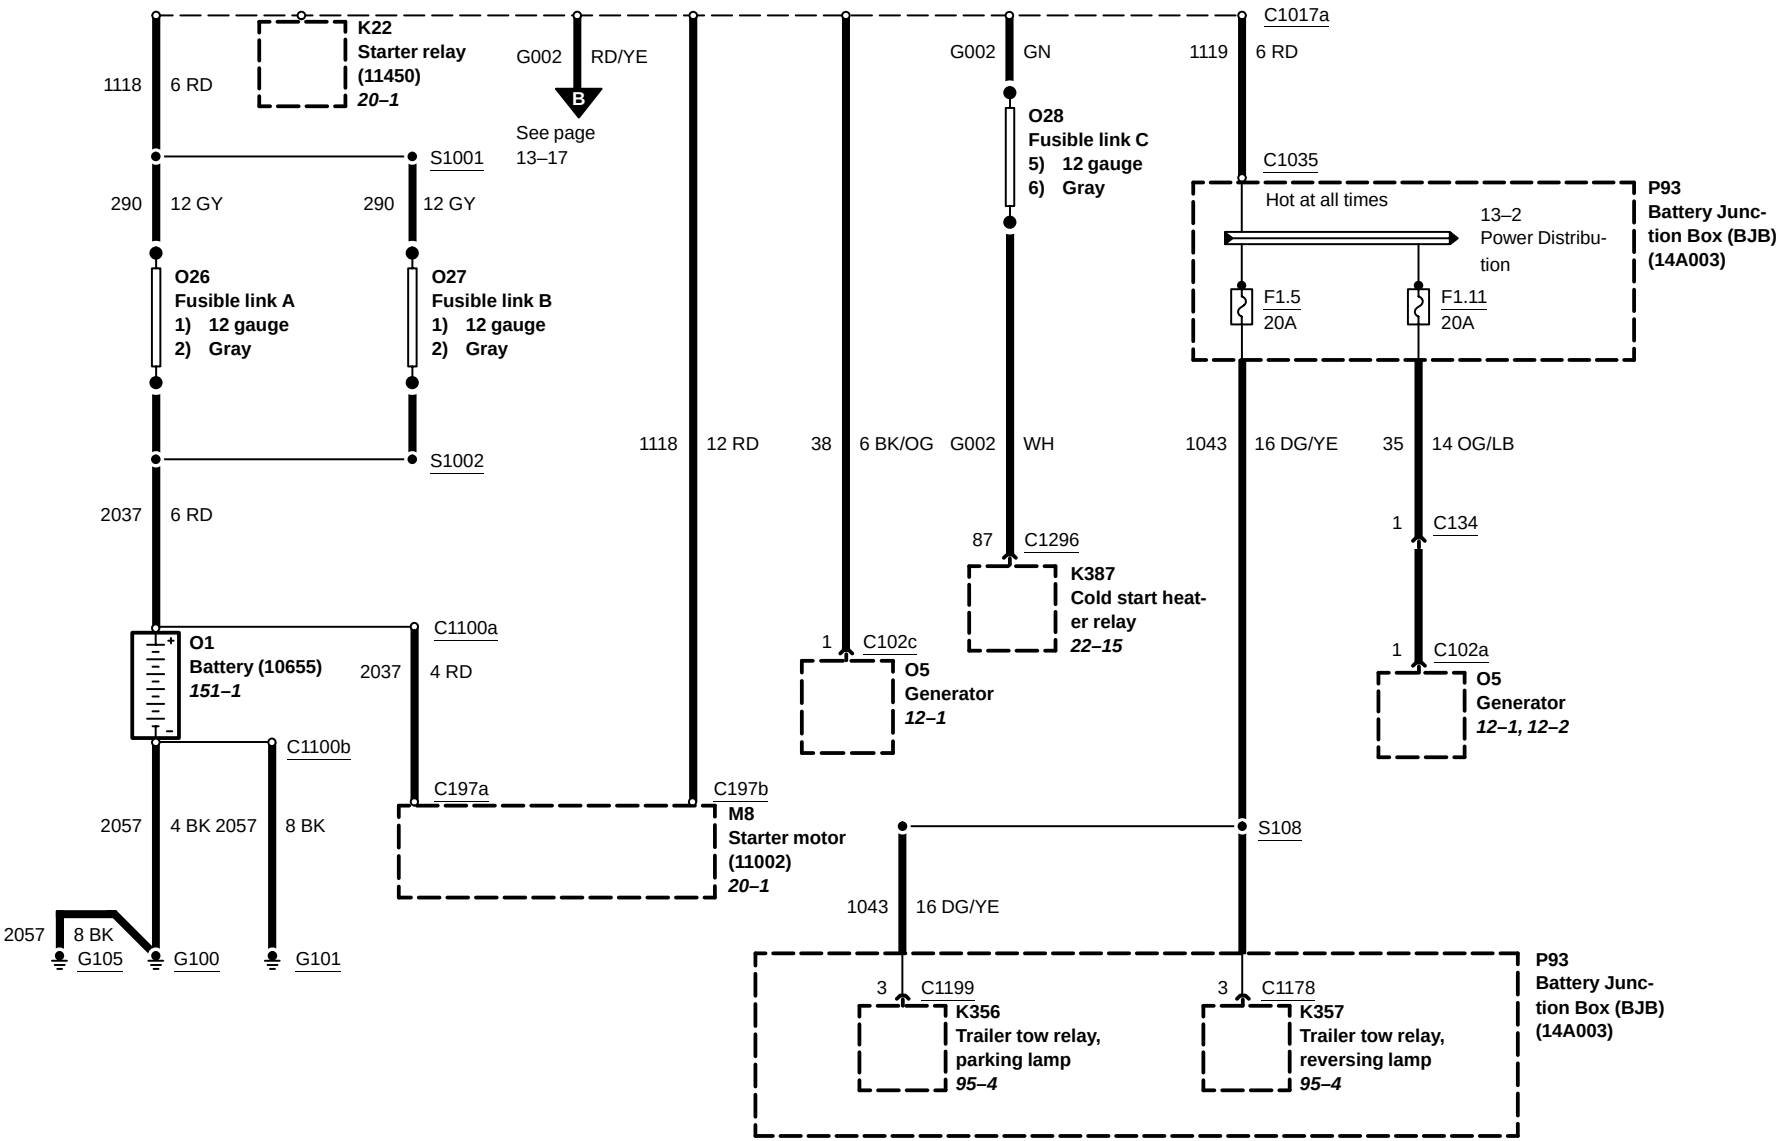
K22
Starter relay
(11450)
20–1
1118 6 RD
G002 RD/YE
B
See page 13–17
S1001
290 12 GY
290 12 GY
O26
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
O27
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
S1002
2037 6 RD
O1
Battery (10655)
151–1
C1100a
2037 4 RD
C1100b
2057 4 BK 2057 8 BK
2057 8 BK
G105
G100
G101
C197a
C197b
M8
Starter motor
(11002)
20–1
1118 12 RD
38 6 BK/OG
C102c
O5
Generator
12–1
G002 GN
O28
Fusible link C
5) 12 gauge
6) Gray
G002 WH
87 C1296
K387
Cold start heater relay
22–15
C1017a
1119 6 RD
C1035
Hot at all times
13–2 Power Distribution
F1.5
20A
F1.11
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
1043 16 DG/YE
35 14 OG/LB
1 C134
1 C102a
O5
Generator
12–1, 12–2
S108
1043 16 DG/YE
3 C1199
K356
Trailer tow relay, parking lamp
95–4
3 C1178
K357
Trailer tow relay, reversing lamp
95–4
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)