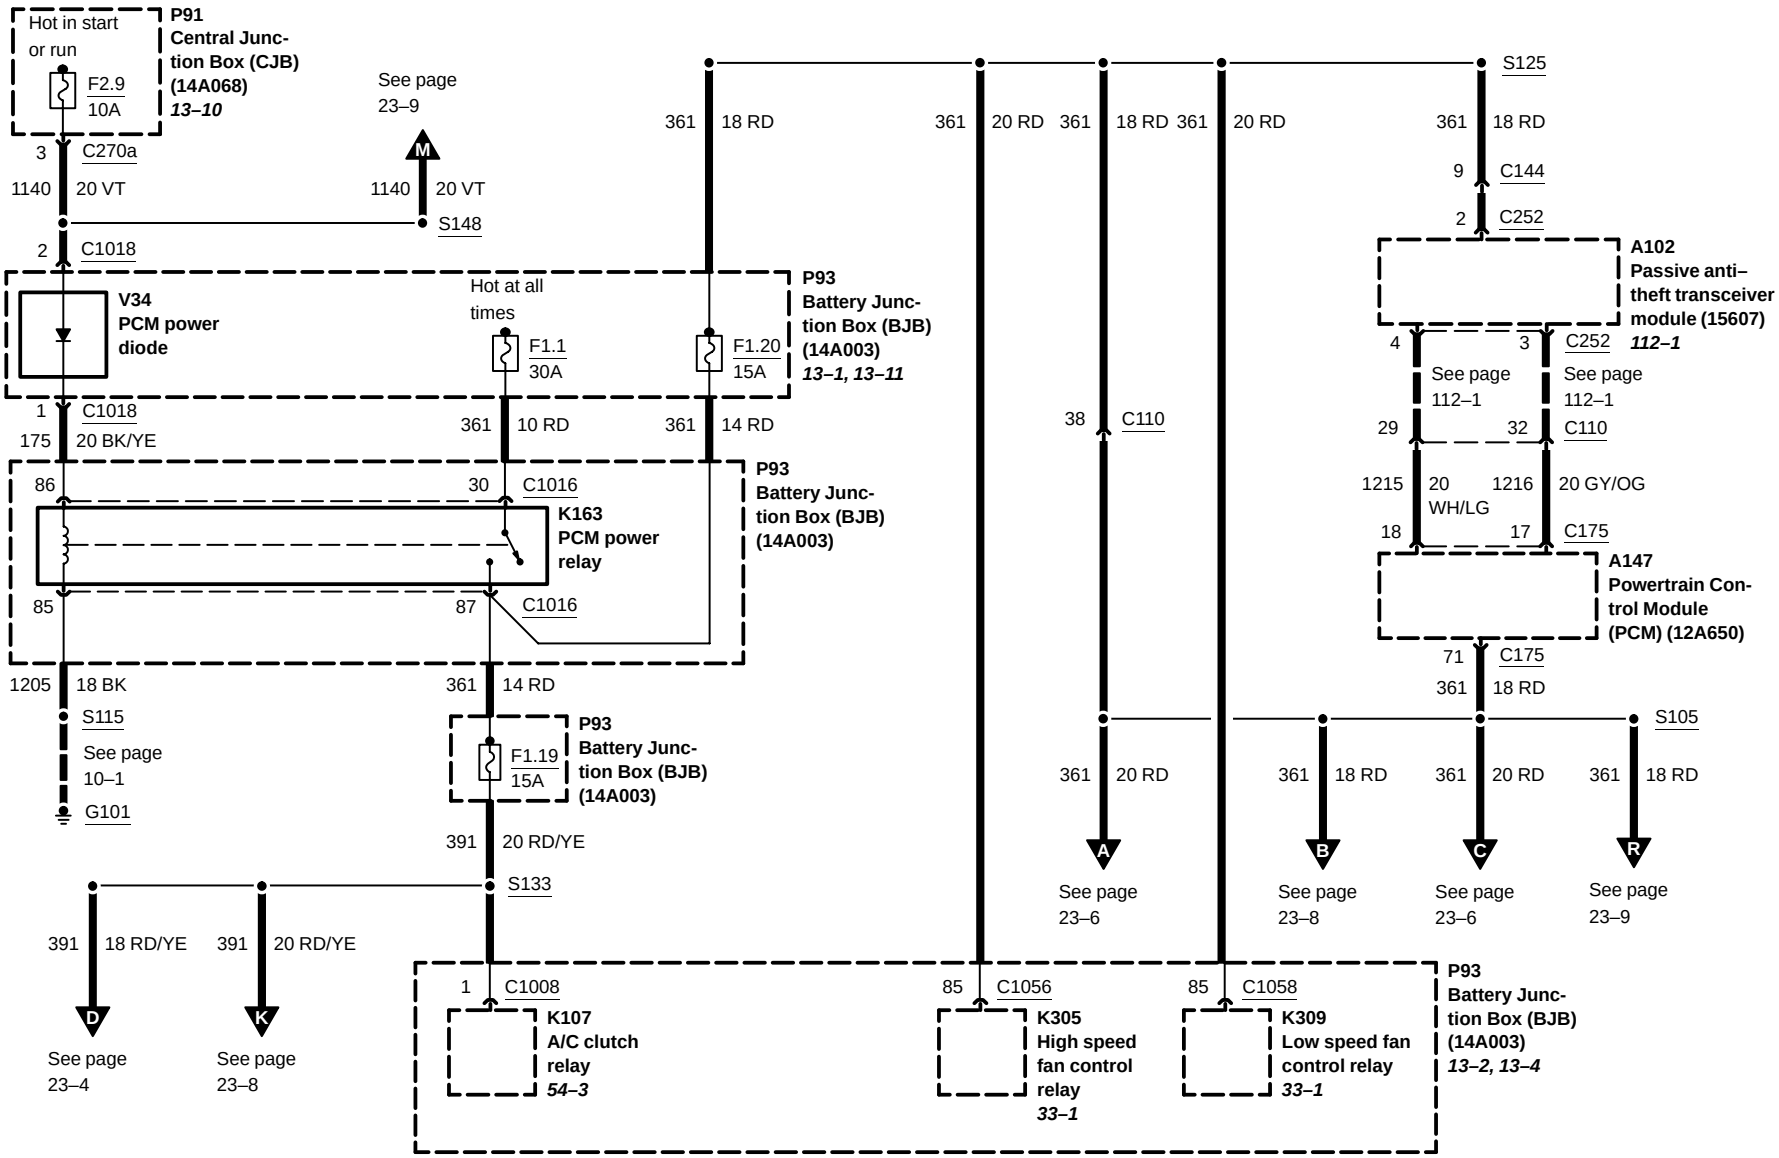
Hot in start or run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10
F2.9 10A
3 C270a
1140 20 VT
2 C1018
See page 23–9
M
1140 20 VT
S148
361 18 RD
361 20 RD
361 18 RD
361 20 RD
S125
361 18 RD
9 C144
2 C252
A102 Passive anti–theft transceiver module (15607) 112–1
4 3 C252
See page 112–1
See page 112–1
V34 PCM power diode
Hot at all times
F1.1 30A
F1.20 15A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1, 13–11
1 C1018
175 20 BK/YE
361 10 RD
361 14 RD
38 C110
29 32 C110
1215 20 WH/LG 1216 20 GY/OG
18 17 C175
86 30 C1016
K163 PCM power relay
85 87 C1016
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
71 C175
361 18 RD
1205 18 BK
S115
See page 10–1
G101
361 14 RD
F1.19 15A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
S105
361 20 RD
361 18 RD
361 20 RD
361 18 RD
391 20 RD/YE
S133
A
B
C
R
See page 23–6
See page 23–8
See page 23–6
See page 23–9
391 18 RD/YE
391 20 RD/YE
D
K
See page 23–4
See page 23–8
1 C1008
85 C1056
85 C1058
K107 A/C clutch relay 54–3
K305 High speed fan control relay 33–1
K309 Low speed fan control relay 33–1
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–4