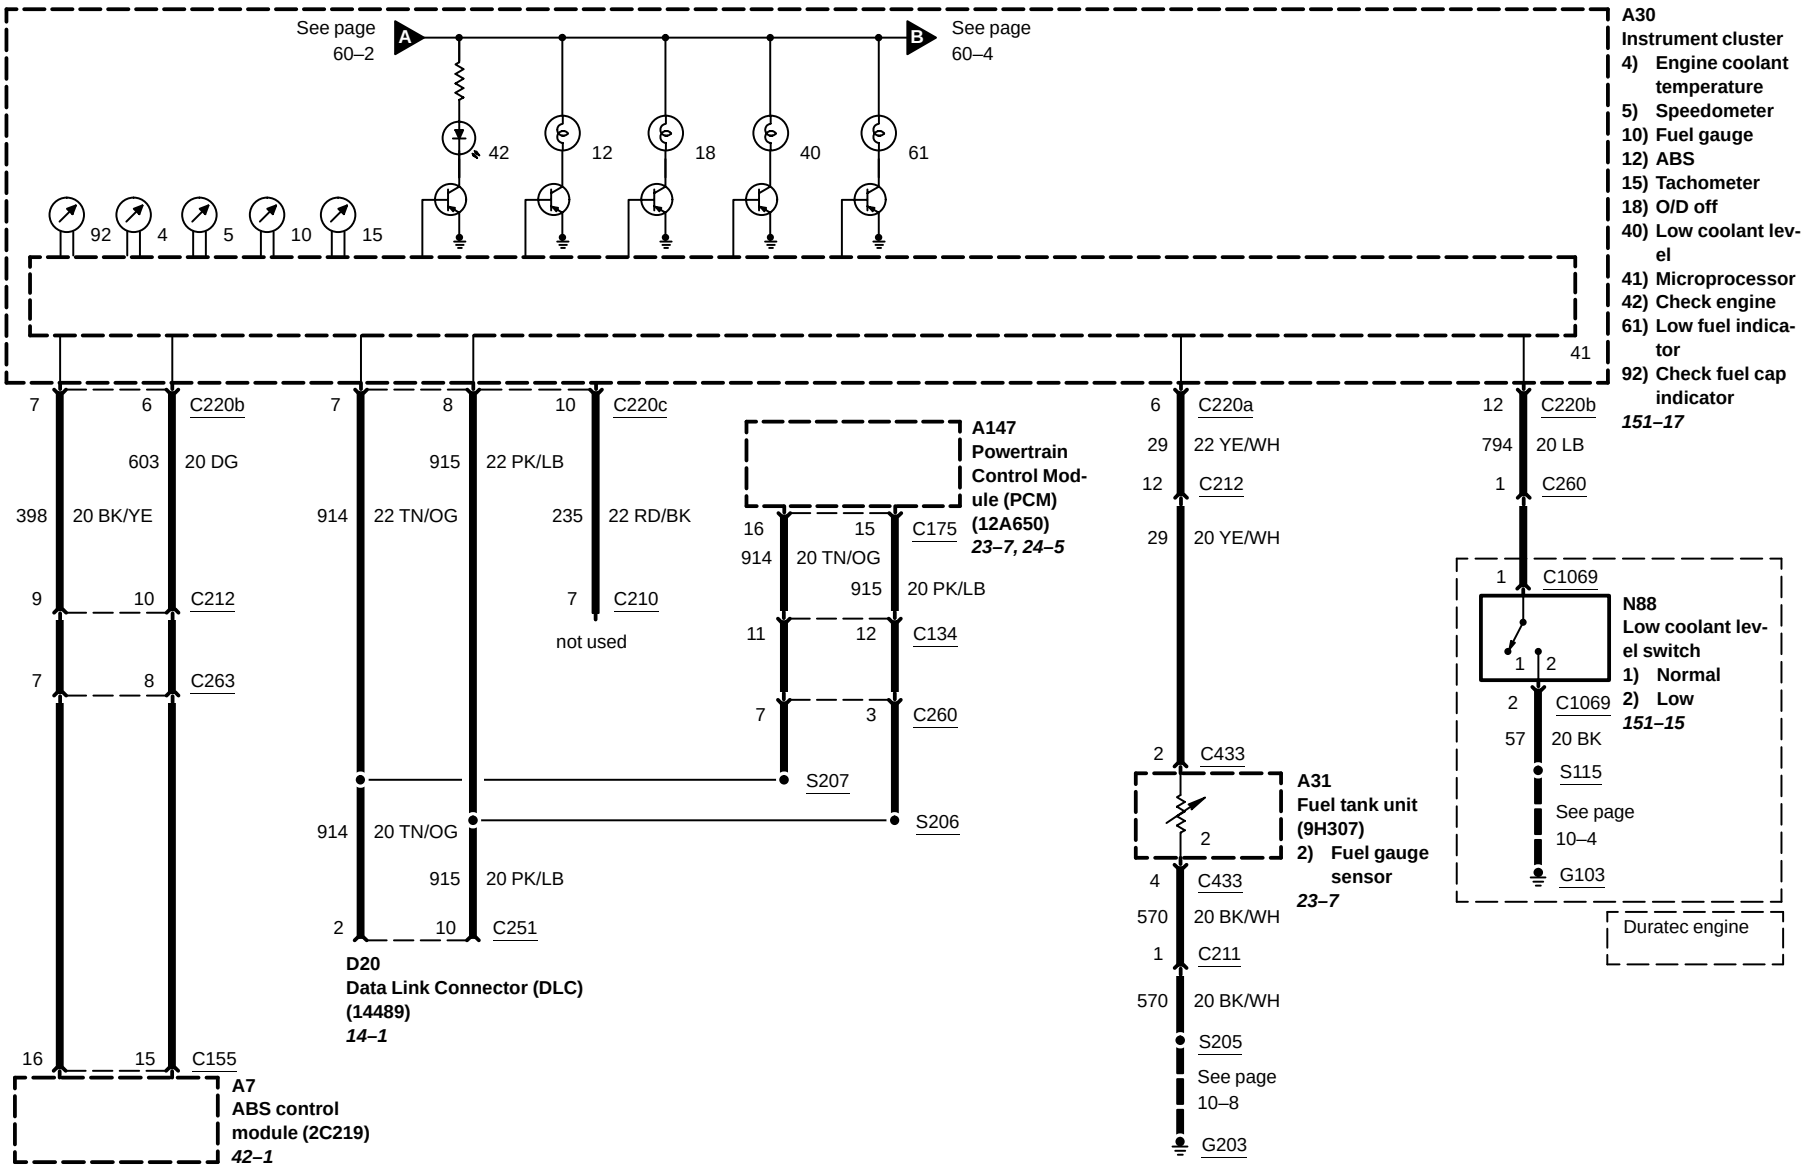
See page 60–2
A
B
See page 60–4
42
12
18
40
61
92
4
5
10
15
41
A30
Instrument cluster
4) Engine coolant temperature
5) Speedometer
10) Fuel gauge
12) ABS
15) Tachometer
18) O/D off
40) Low coolant level
41) Microprocessor
42) Check engine
61) Low fuel indicator
92) Check fuel cap indicator
151–17
7 6 C220b
603 20 DG
398 20 BK/YE
9 10 C212
7 8 C263
16 15 C155
A7
ABS control module (2C219)
42–1
7 8 10 C220c
915 22 PK/LB
914 22 TN/OG
235 22 RD/BK
7 C210
not used
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–7, 24–5
16 15 C175
914 20 TN/OG
915 20 PK/LB
11 12 C134
7 3 C260
S207
S206
914 20 TN/OG
915 20 PK/LB
2 10 C251
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–1
6 C220a
29 22 YE/WH
12 C212
29 20 YE/WH
2 C433
A31
Fuel tank unit (9H307)
2) Fuel gauge sensor
23–7
4 C433
570 20 BK/WH
1 C211
570 20 BK/WH
S205
See page 10–8
G203
12 C220b
794 20 LB
1 C260
1 C1069
N88
Low coolant level switch
1) Normal
2) Low
151–15
2 C1069
57 20 BK
S115
See page 10–4
G103
Duratec engine