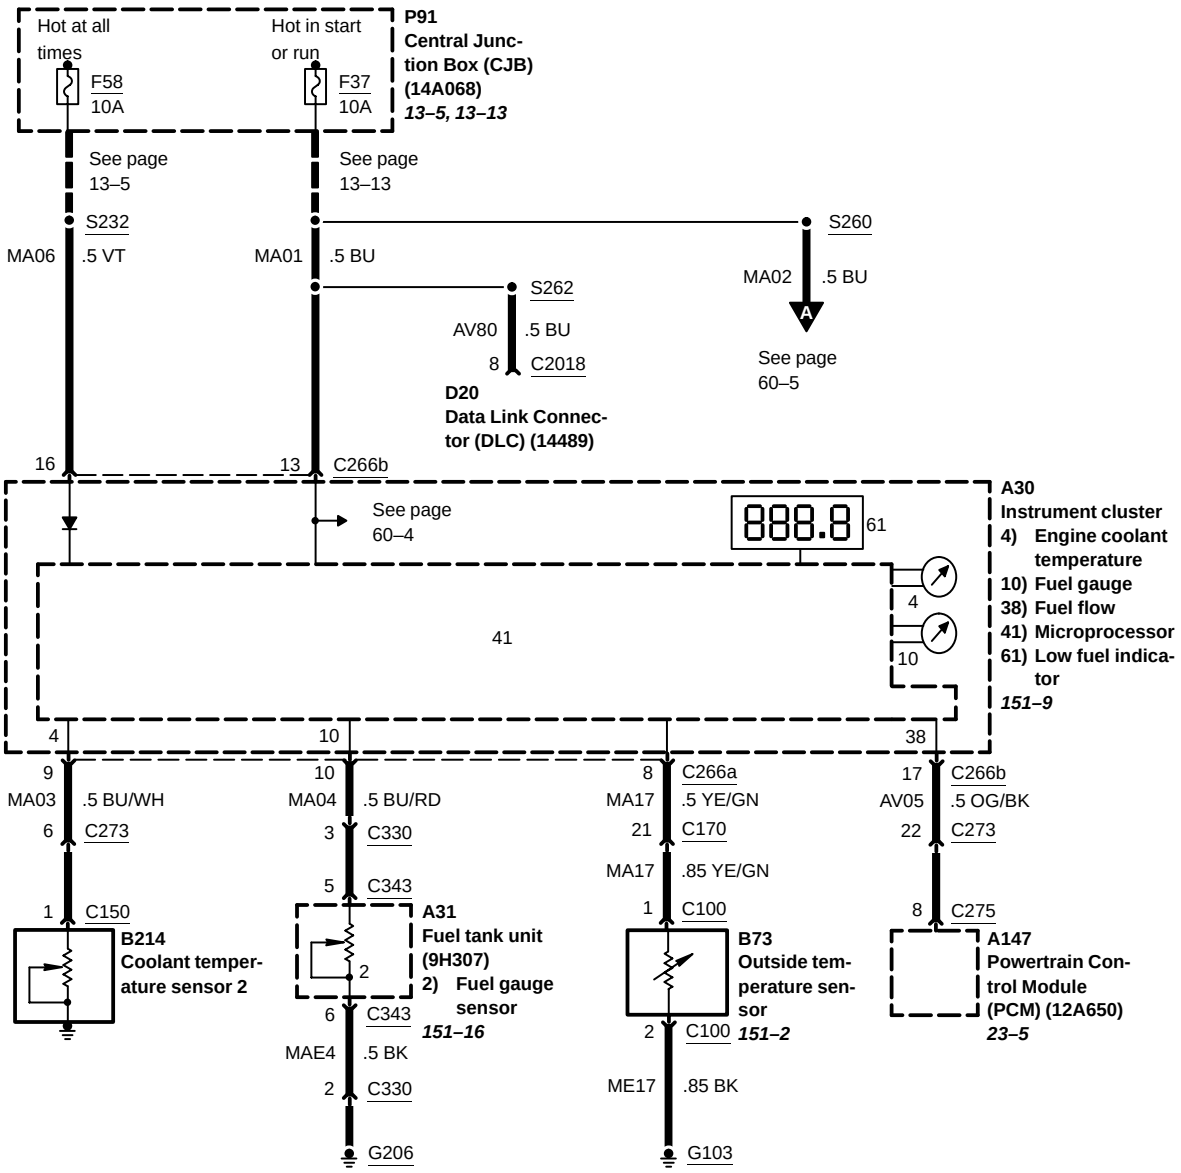
Hot at all times
Hot in start or run
F58
10A
F37
10A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–5, 13–13
See page 13–5
See page 13–13
S232
MA06 .5 VT
MA01 .5 BU
S260
MA02 .5 BU
A
See page 60–5
S262
AV80 .5 BU
8 C2018
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
16
13 C266b
See page 60–4
888.8
61
4
10
41
A30
Instrument cluster
4) Engine coolant temperature
10) Fuel gauge
38) Fuel flow
41) Microprocessor
61) Low fuel indicator
151–9
4
10
38
9 MA03 .5 BU/WH
6 C273
1 C150
B214
Coolant temperature sensor 2
10 MA04 .5 BU/RD
3 C330
5 C343
2
A31
Fuel tank unit (9H307)
2) Fuel gauge sensor
151–16
6 C343
MAE4 .5 BK
2 C330
G206
8 C266a
MA17 .5 YE/GN
21 C170
MA17 .85 YE/GN
1 C100
B73
Outside temperature sensor
2 C100 151–2
ME17 .85 BK
G103
17 C266b
AV05 .5 OG/BK
22 C273
8 C275
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–5