Duratec

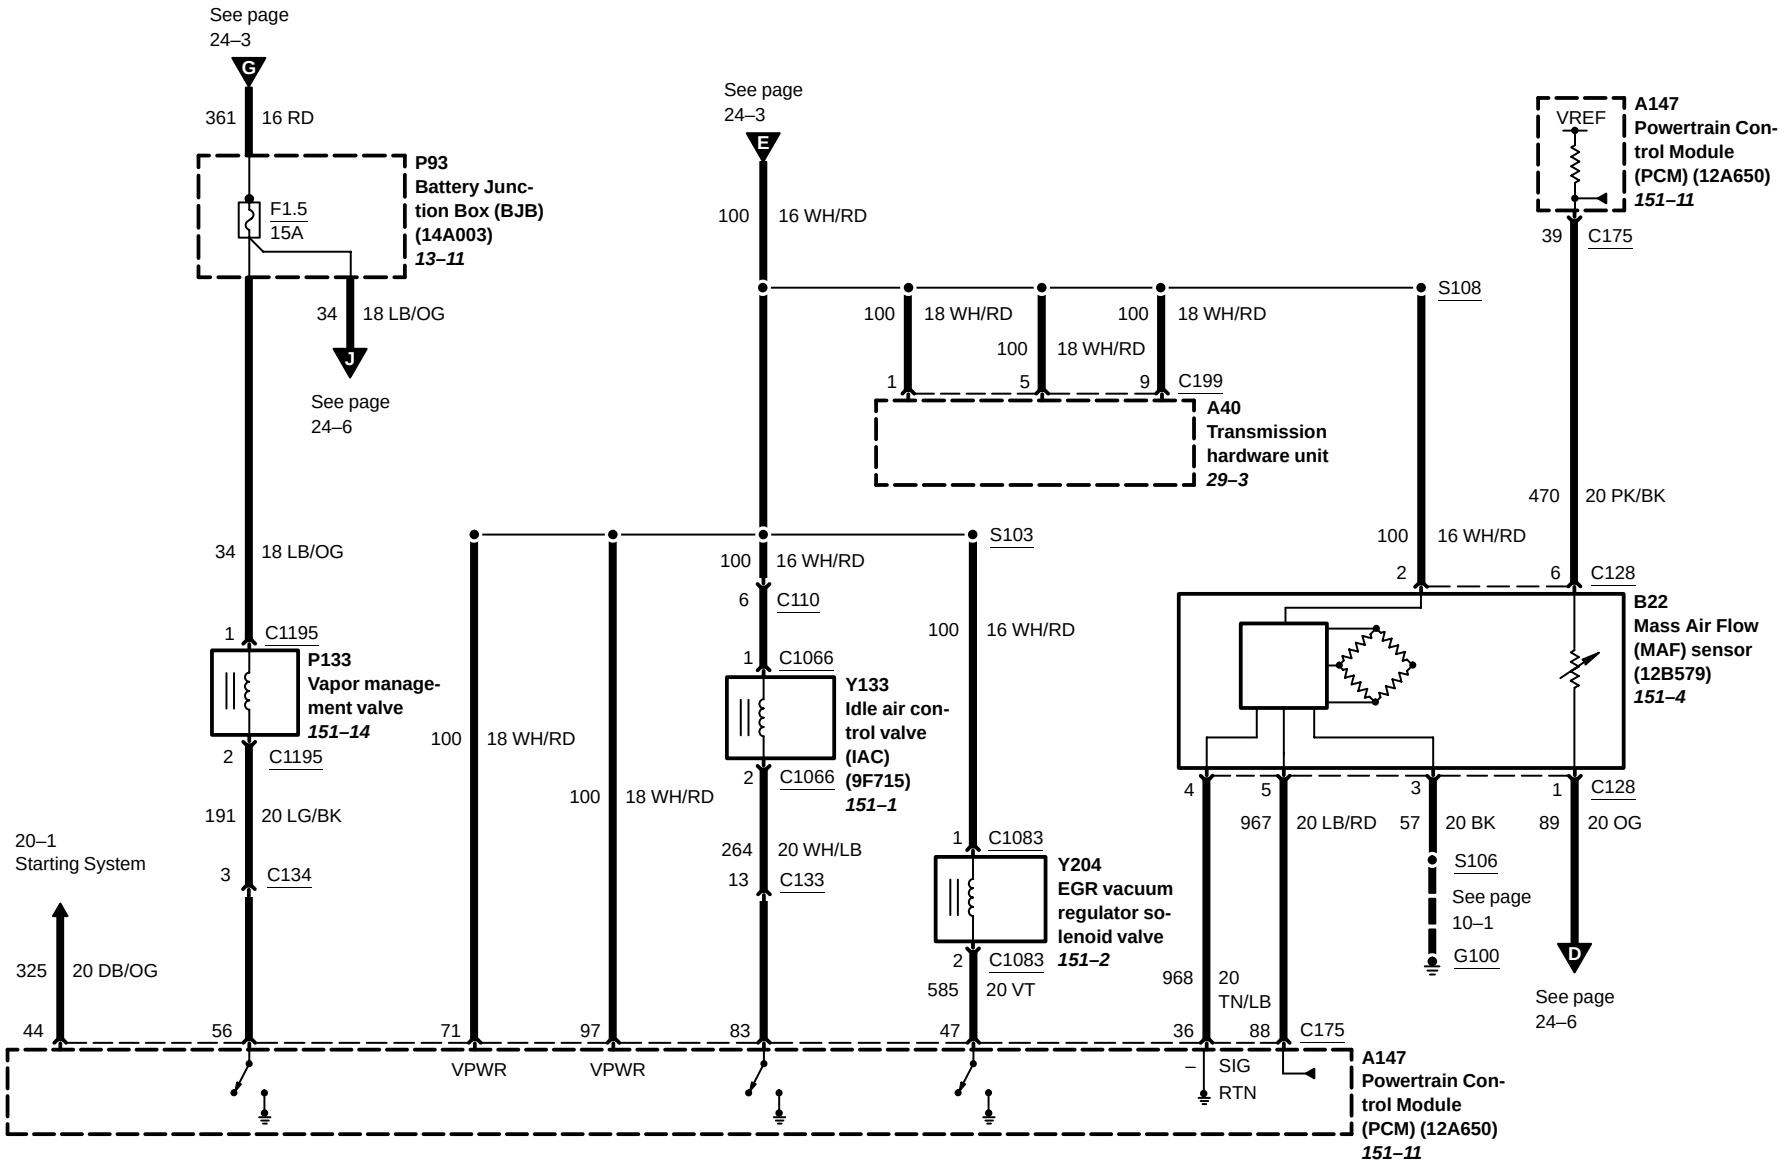
See page 24–3
G
361 16 RD
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–11
F1.5 15A
34 18 LB/OG
J
See page 24–6
See page 24–3
E
100 16 WH/RD
100 18 WH/RD
100 18 WH/RD
100 18 WH/RD
1 5 9 C199
A40 Transmission hardware unit 29–3
S108
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11
VREF
39 C175
470 20 PK/BK
34 18 LB/OG
1 C1195
P133 Vapor management valve 151–14
2 C1195
191 20 LG/BK
3 C134
100 18 WH/RD
100 18 WH/RD
100 16 WH/RD
6 C110
1 C1066
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) 151–1
2 C1066
264 20 WH/LB
13 C133
S103
100 16 WH/RD
1 C1083
Y204 EGR vacuum regulator solenoid valve 151–2
2 C1083
585 20 VT
100 16 WH/RD
2 6 C128
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–4
4 5 3 1 C128
967 20 LB/RD
57 20 BK
89 20 OG
S106
See page 10–1
G100
D
See page 24–6
968 20 TN/LB
20–1 Starting System
325 20 DB/OG
44 56 71 97 83 47 36 88 C175
VPWR
VPWR
SIG RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11