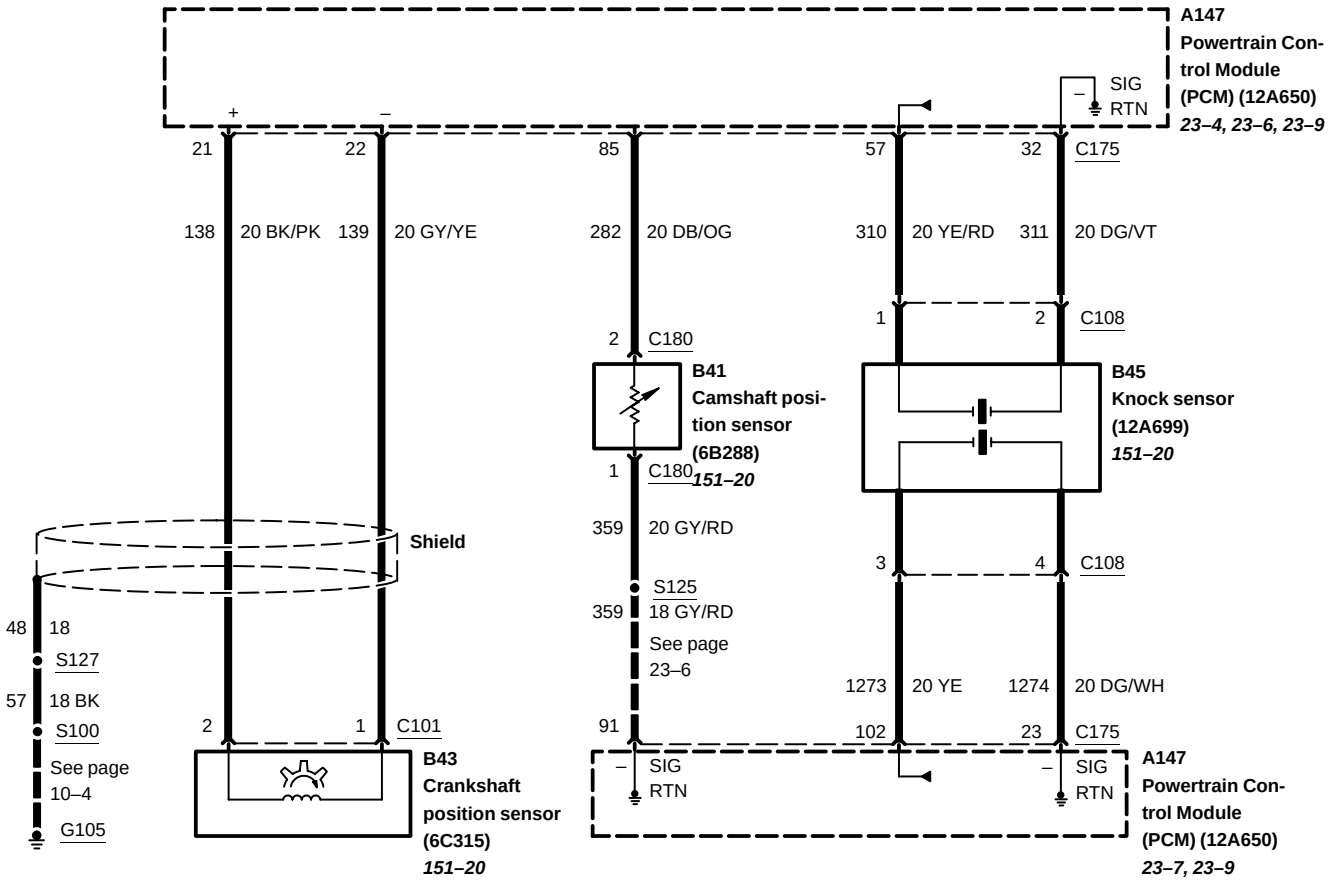
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–4, 23–6, 23–9
+
–
21
22
85
57
32
C175
SIG RTN
138
20 BK/PK
139
20 GY/YE
282
20 DB/OG
310
20 YE/RD
311
20 DG/VT
1
2
C108
2
C180
B41
Camshaft position sensor (6B288)
1
C180
151–20
B45
Knock sensor (12A699)
151–20
359
20 GY/RD
3
4
C108
Shield
S125
359
18 GY/RD
See page 23–6
48
18
S127
57
18 BK
S100
See page 10–4
G105
1273
20 YE
1274
20 DG/WH
2
1
C101
91
102
23
C175
B43
Crankshaft position sensor (6C315)
151–20
SIG RTN
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–7, 23–9