F3, F6, F40

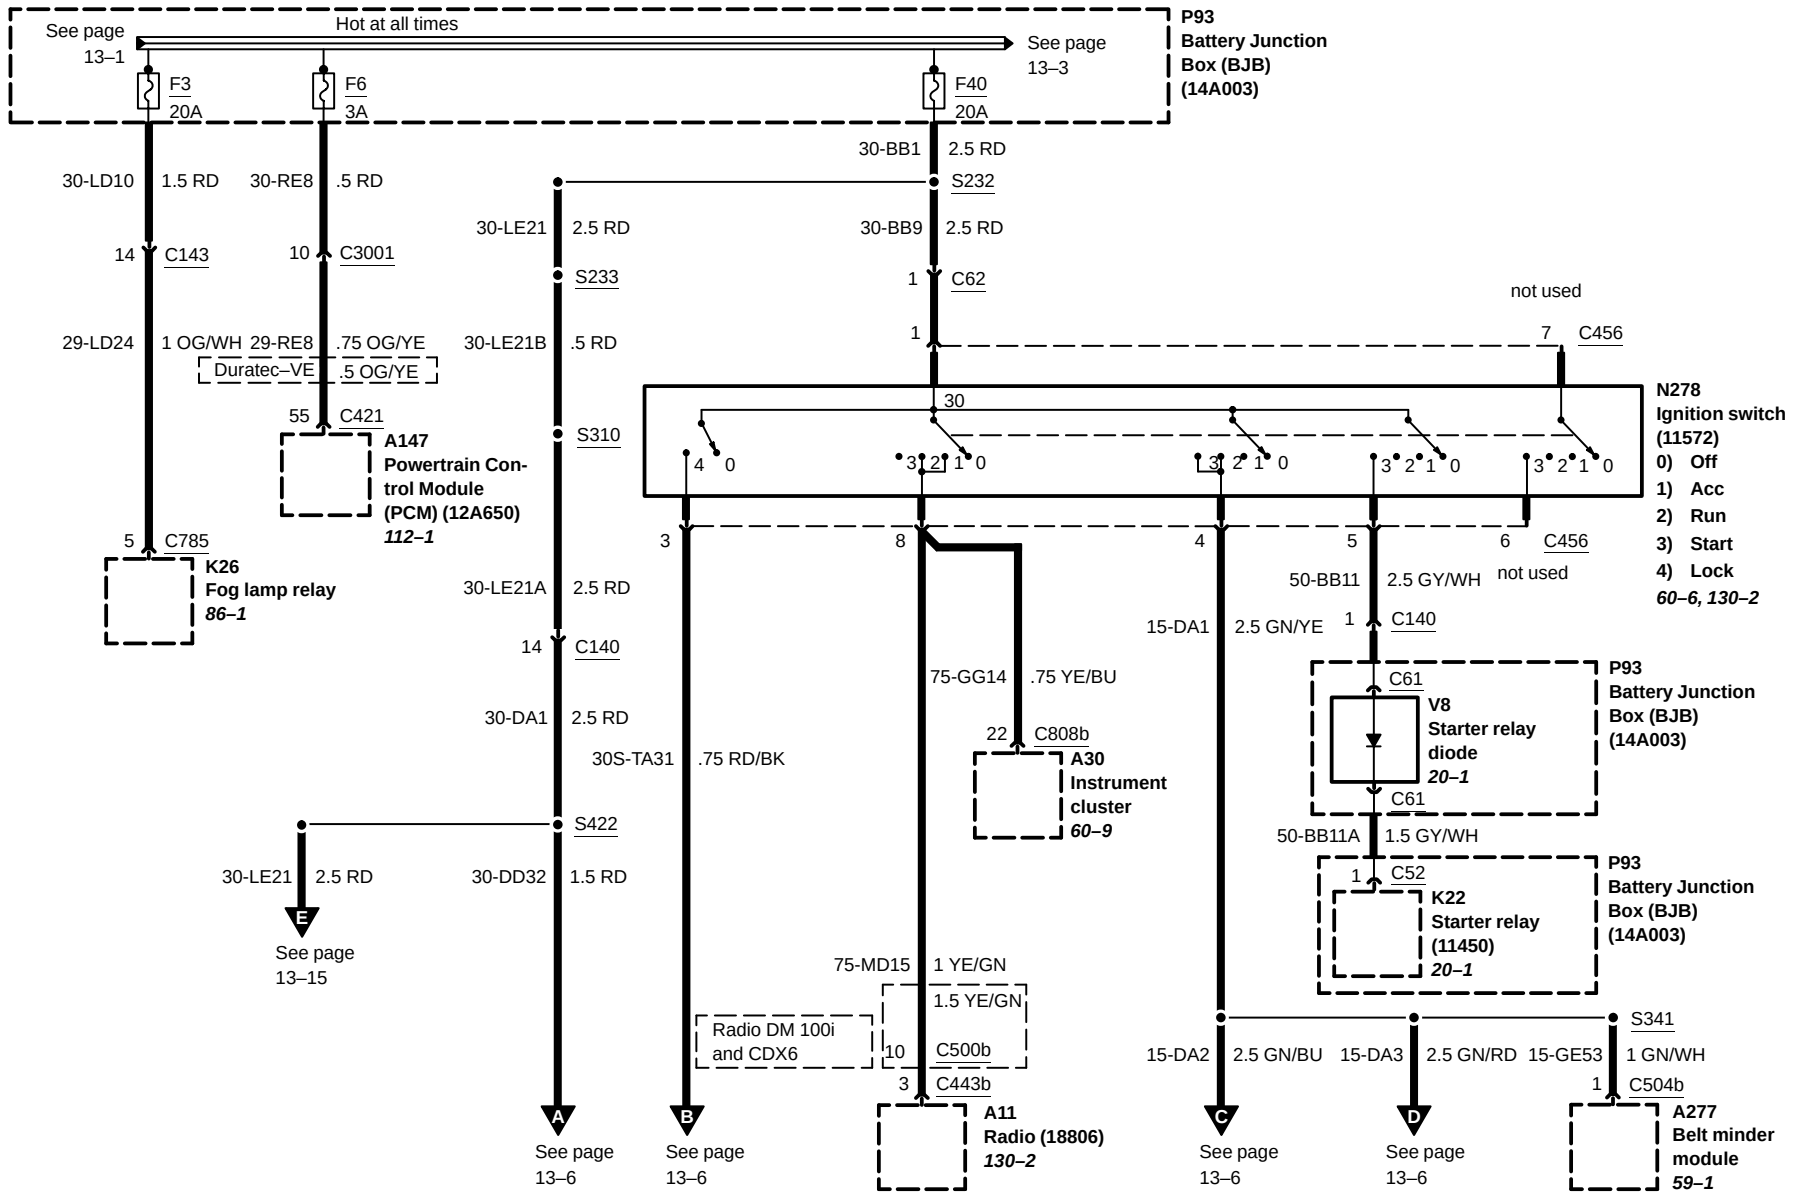
See page 13–1
Hot at all times
See page 13–3
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
F3 20A
F6 3A
F40 20A
30-BB1 2.5 RD
S232
30-LD10 1.5 RD
30-RE8 .5 RD
30-LE21 2.5 RD
30-BB9 2.5 RD
14 C143
10 C3001
S233
1 C62
not used
29-LD24 1 OG/WH
29-RE8 .75 OG/YE
Duratec–VE .5 OG/YE
30-LE21B .5 RD
7 C456
30
N278 Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
60–6, 130–2
55 C421
S310
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
112–1
5 C785
K26 Fog lamp relay
86–1
3
8
4
5
6 C456
not used
50-BB11 2.5 GY/WH
30-LE21A 2.5 RD
15-DA1 2.5 GN/YE
1 C140
14 C140
75-GG14 .75 YE/BU
C61
V8 Starter relay diode
20–1
30-DA1 2.5 RD
22 C808b
A30 Instrument cluster
60–9
30S-TA31 .75 RD/BK
50-BB11A 1.5 GY/WH
1 C52
K22 Starter relay (11450)
20–1
S422
30-LE21 2.5 RD
30-DD32 1.5 RD
E
See page 13–15
75-MD15 1 YE/GN
1.5 YE/GN
Radio DM 100i and CDX6
10 C500b
3 C443b
A11 Radio (18806)
130–2
S341
15-DA2 2.5 GN/BU
15-DA3 2.5 GN/RD
15-GE53 1 GN/WH
1 C504b
A277 Belt minder module
59–1
A
B
C
D
See page 13–6
See page 13–6
See page 13–6
See page 13–6