3.9L

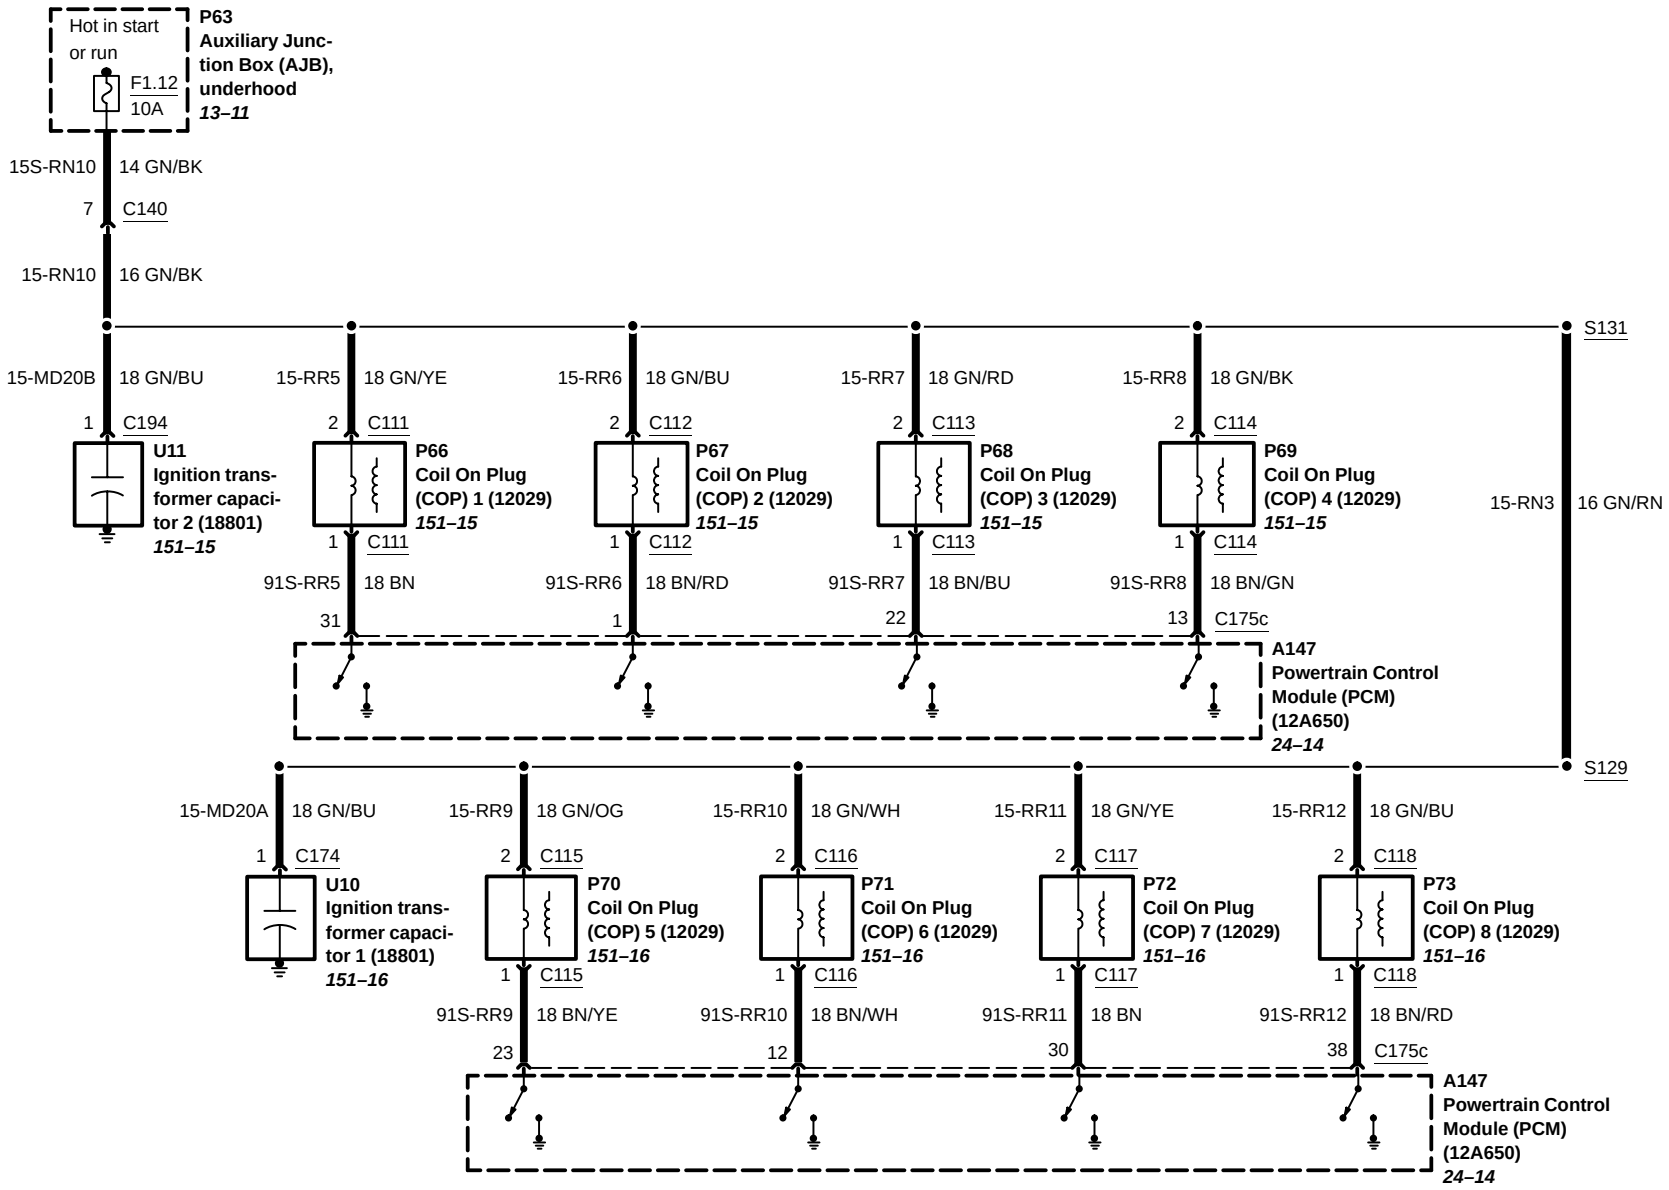
Hot in start
or run
F1.12
10A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–11
15S-RN10
14 GN/BK
7
C140
15-RN10
16 GN/BK
S131
15-MD20B
18 GN/BU
15-RR5
18 GN/YE
15-RR6
18 GN/BU
15-RR7
18 GN/RD
15-RR8
18 GN/BK
1
C194
2
C111
2
C112
2
C113
2
C114
U11
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
151–15
P66
Coil On Plug (COP) 1 (12029)
151–15
P67
Coil On Plug (COP) 2 (12029)
151–15
P68
Coil On Plug (COP) 3 (12029)
151–15
P69
Coil On Plug (COP) 4 (12029)
151–15
15-RN3
16 GN/RN
1
C111
1
C112
1
C113
1
C114
91S-RR5
18 BN
91S-RR6
18 BN/RD
91S-RR7
18 BN/BU
91S-RR8
18 BN/GN
31
1
22
13
C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–14
S129
15-MD20A
18 GN/BU
15-RR9
18 GN/OG
15-RR10
18 GN/WH
15-RR11
18 GN/YE
15-RR12
18 GN/BU
1
C174
2
C115
2
C116
2
C117
2
C118
U10
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
151–16
P70
Coil On Plug (COP) 5 (12029)
151–16
P71
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
151–16
P72
Coil On Plug (COP) 7 (12029)
151–16
P73
Coil On Plug (COP) 8 (12029)
151–16
1
C115
1
C116
1
C117
1
C118
91S-RR9
18 BN/YE
91S-RR10
18 BN/WH
91S-RR11
18 BN
91S-RR12
18 BN/RD
23
12
30
38
C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–14