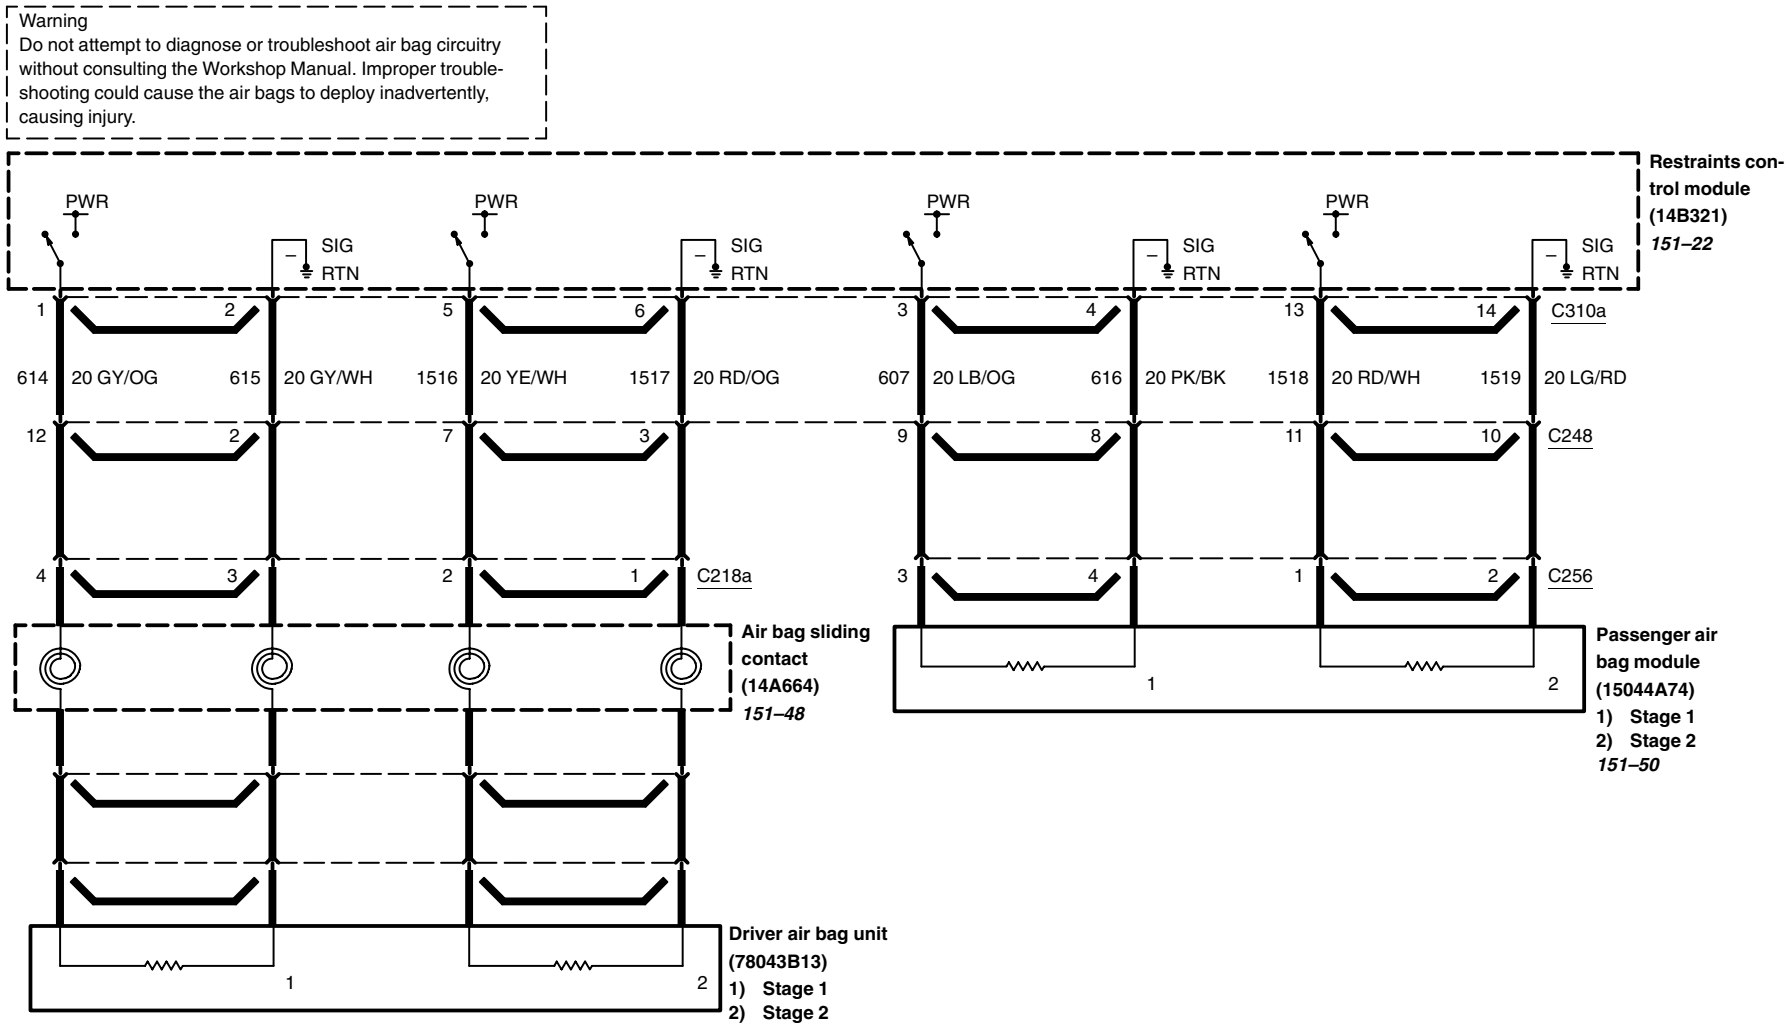
Warning
Do not attempt to diagnose or troubleshoot air bag circuitry without consulting the Workshop Manual. Improper trouble-shooting could cause the air bags to deploy inadvertently, causing injury.
PWR
SIG RTN
PWR
SIG RTN
PWR
SIG RTN
PWR
SIG RTN
Restraints control module (14B321)
151–22
1
2
5
6
3
4
13
14
C310a
614
20 GY/OG
615
20 GY/WH
1516
20 YE/WH
1517
20 RD/OG
607
20 LB/OG
616
20 PK/BK
1518
20 RD/WH
1519
20 LG/RD
12
2
7
3
9
8
11
10
C248
4
3
2
1
C218a
3
4
1
2
C256
Air bag sliding contact (14A664)
151–48
Passenger air bag module (15044A74)
1) Stage 1
2) Stage 2
151–50
1
2
1
2
Driver air bag unit (78043B13)
1) Stage 1
2) Stage 2