ZETEC

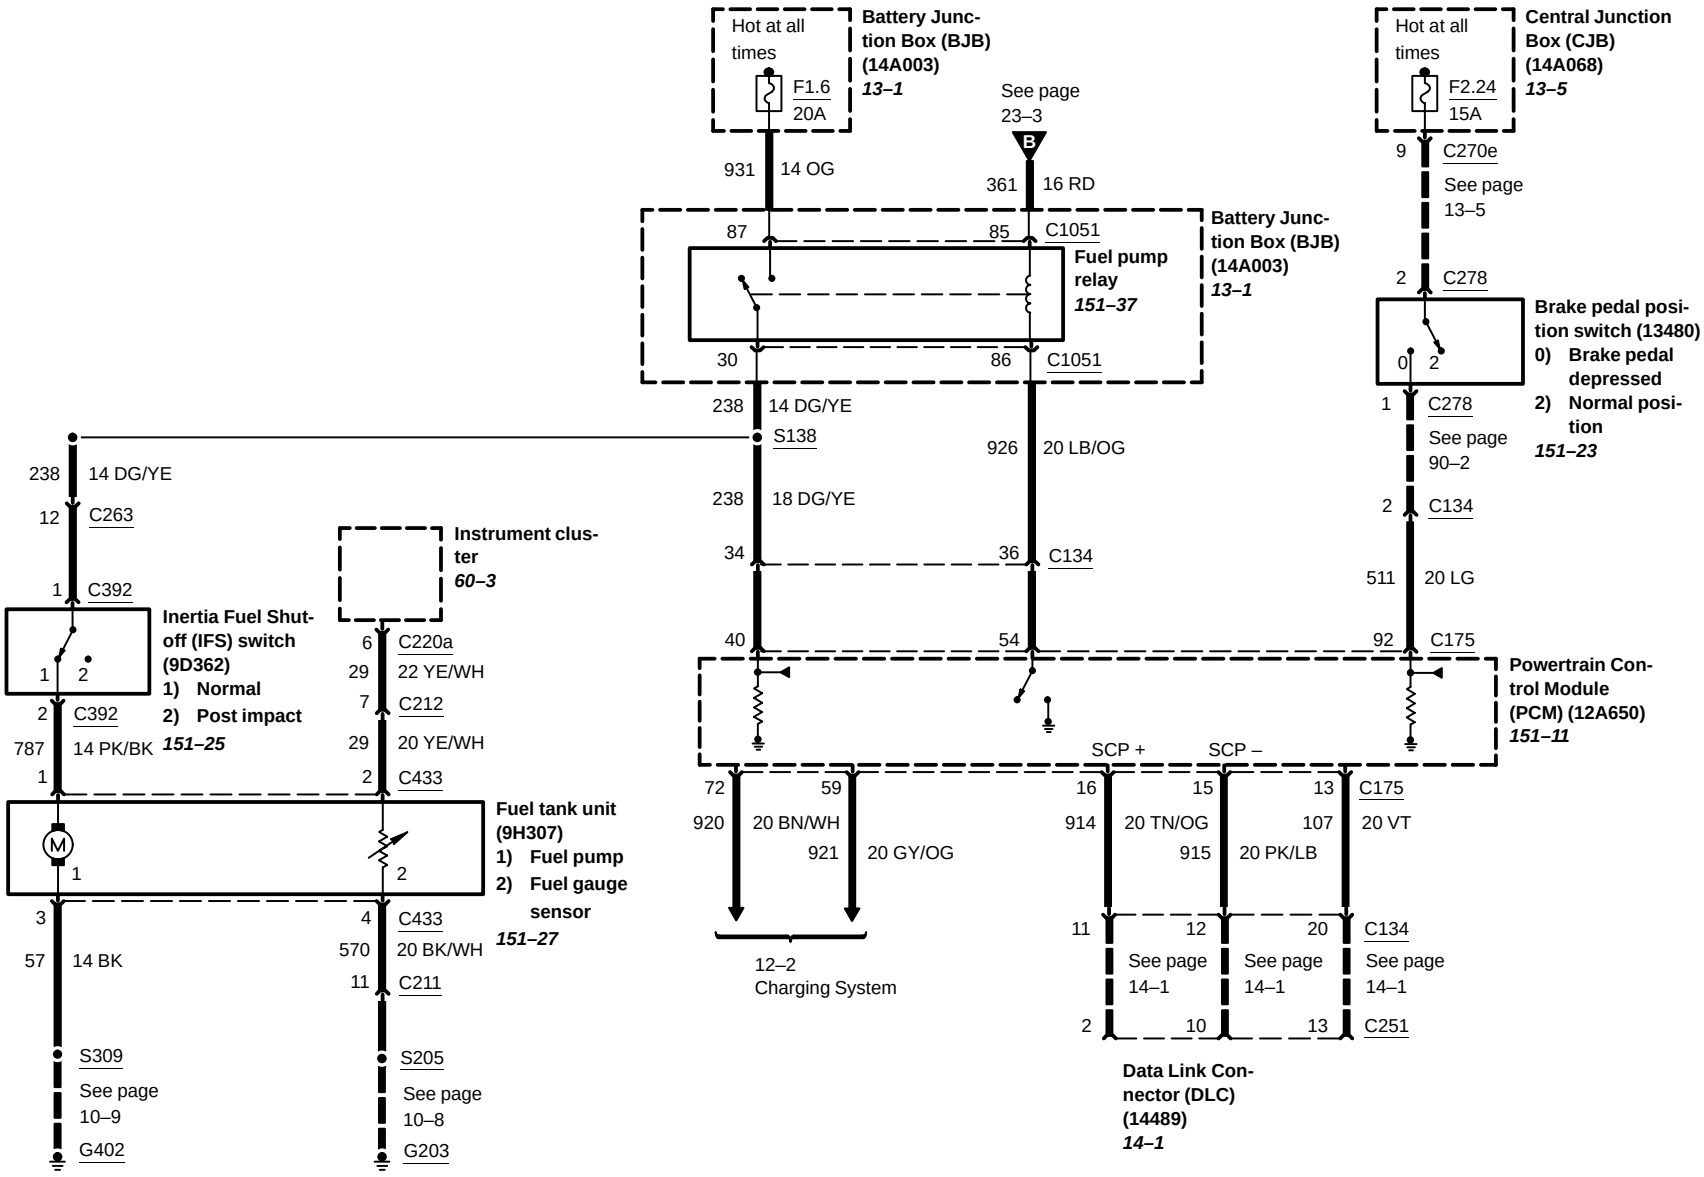
Hot at all times
F1.6
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1
See page 23–3
B
931 14 OG
361 16 RD
87
85 C1051
Fuel pump relay 151–37
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1
30
86 C1051
238 14 DG/YE
S138
926 20 LB/OG
238 18 DG/YE
34
36 C134
40
54
Hot at all times
F2.24
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–5
9 C270e
See page 13–5
2 C278
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
151–23
0 2
1 C278
See page 90–2
2 C134
511 20 LG
92 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11
SCP +
SCP –
238 14 DG/YE
12 C263
1 C392
Inertia Fuel Shut-off (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–25
1 2
2 C392
787 14 PK/BK
1
Instrument cluster 60–3
6 C220a
29 22 YE/WH
7 C212
29 20 YE/WH
2 C433
Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump
2) Fuel gauge sensor
151–27
M
1
2
3
57 14 BK
S309
See page 10–9
G402
4 C433
570 20 BK/WH
11 C211
S205
See page 10–8
G203
72
59
920 20 BN/WH
921 20 GY/OG
12–2 Charging System
16
15
13 C175
914 20 TN/OG
915 20 PK/LB
107 20 VT
11
12
20 C134
See page 14–1
See page 14–1
See page 14–1
2
10
13 C251
Data Link Connector (DLC) (14489) 14–1