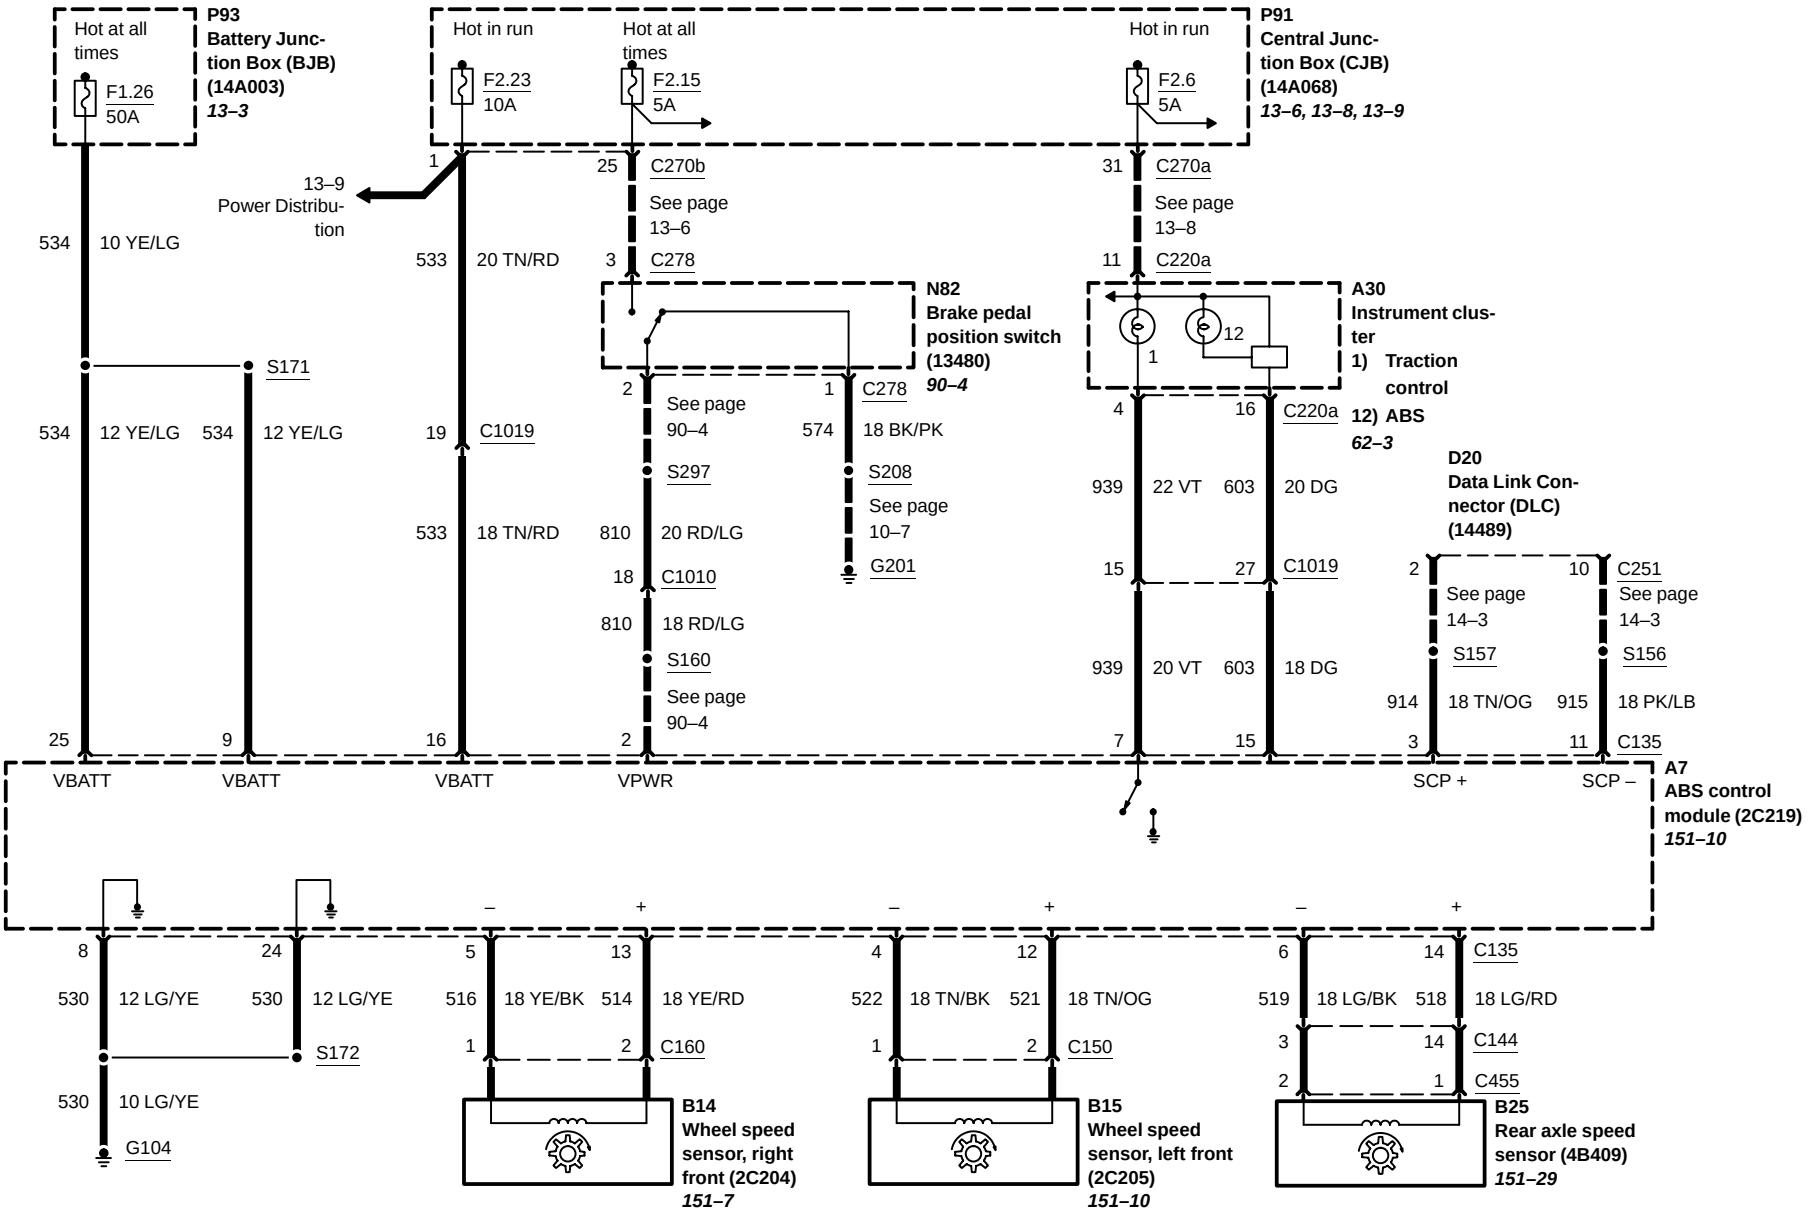
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
Hot at all times
F1.26
50A
Hot in run
F2.23
10A
Hot at all times
F2.15
5A
Hot in run
F2.6
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6, 13–8, 13–9
13–9
Power Distribution
534 10 YE/LG
533 20 TN/RD
1
25 C270b
See page 13–6
31 C270a
See page 13–8
3 C278
11 C220a
N82
Brake pedal position switch
(13480)
90–4
A30
Instrument cluster
1) Traction control
12) ABS
62–3
S171
534 12 YE/LG
534 12 YE/LG
19 C1019
2
See page 90–4
1 C278
574 18 BK/PK
S208
See page 10–7
G201
S297
533 18 TN/RD
810 20 RD/LG
18 C1010
810 18 RD/LG
S160
See page 90–4
4
16 C220a
939 22 VT
603 20 DG
15
27 C1019
939 20 VT
603 18 DG
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
2
See page 14–3
10 C251
See page 14–3
S157
S156
914 18 TN/OG
915 18 PK/LB
3
11 C135
25
9
16
2
7
15
VBATT
VBATT
VBATT
VPWR
SCP +
SCP –
A7
ABS control module (2C219)
151–10
8
24
530 12 LG/YE
530 12 LG/YE
S172
530 10 LG/YE
G104
5
13
516 18 YE/BK
514 18 YE/RD
1
2 C160
B14
Wheel speed sensor, right front (2C204)
151–7
4
12
522 18 TN/BK
521 18 TN/OG
1
2 C150
B15
Wheel speed sensor, left front (2C205)
151–10
6
14 C135
519 18 LG/BK
518 18 LG/RD
3
14 C144
2
1 C455
B25
Rear axle speed sensor (4B409)
151–29