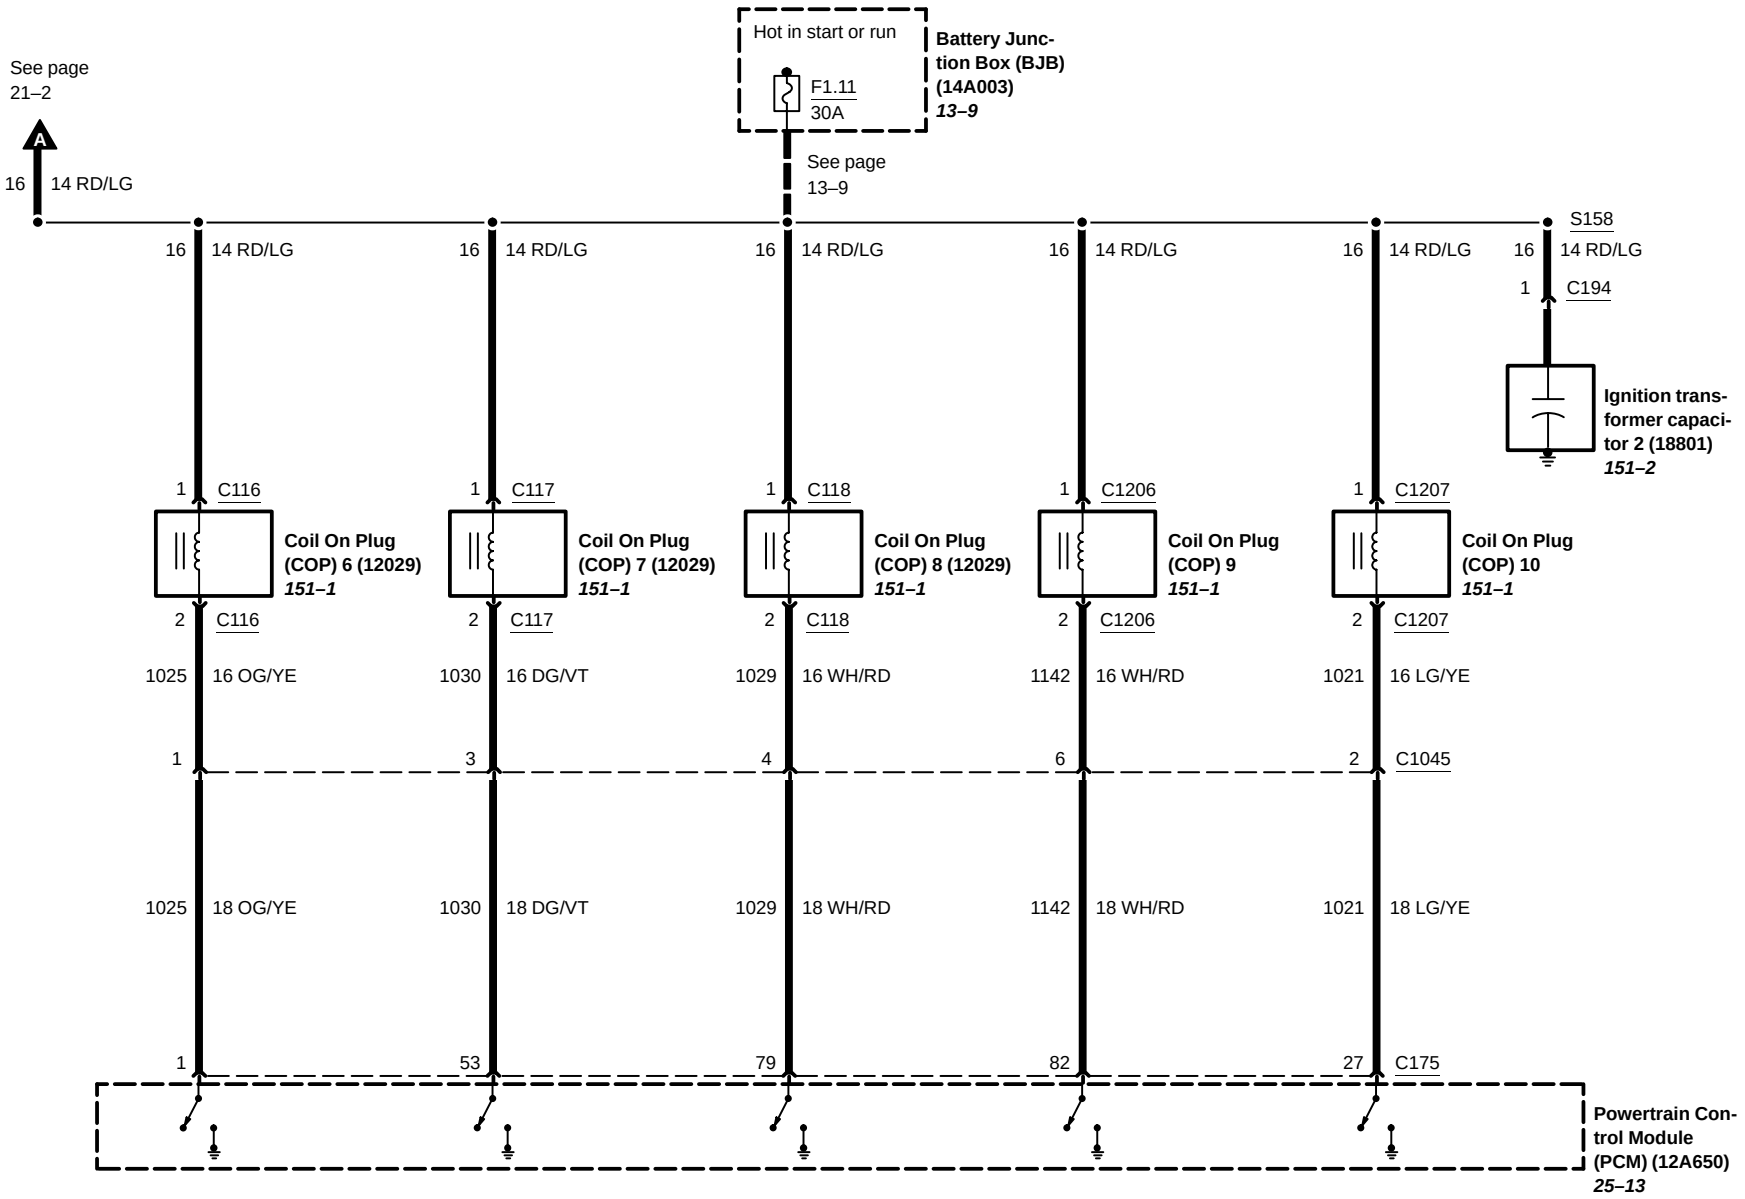

See page 21–2
A
16 14 RD/LG
Hot in start or run
F1.11
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–9
See page 13–9
16 14 RD/LG
S158
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
151–2
1 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
151–1
2 C116
1025 16 OG/YE
1 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12029)
151–1
2 C117
1030 16 DG/VT
1 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12029)
151–1
2 C118
1029 16 WH/RD
1 C1206
Coil On Plug (COP) 9
151–1
2 C1206
1142 16 WH/RD
1 C1207
Coil On Plug (COP) 10
151–1
2 C1207
1021 16 LG/YE
1 3 4 6 2 C1045
1025 18 OG/YE
1030 18 DG/VT
1029 18 WH/RD
1142 18 WH/RD
1021 18 LG/YE
1 53 79 82 27 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–13