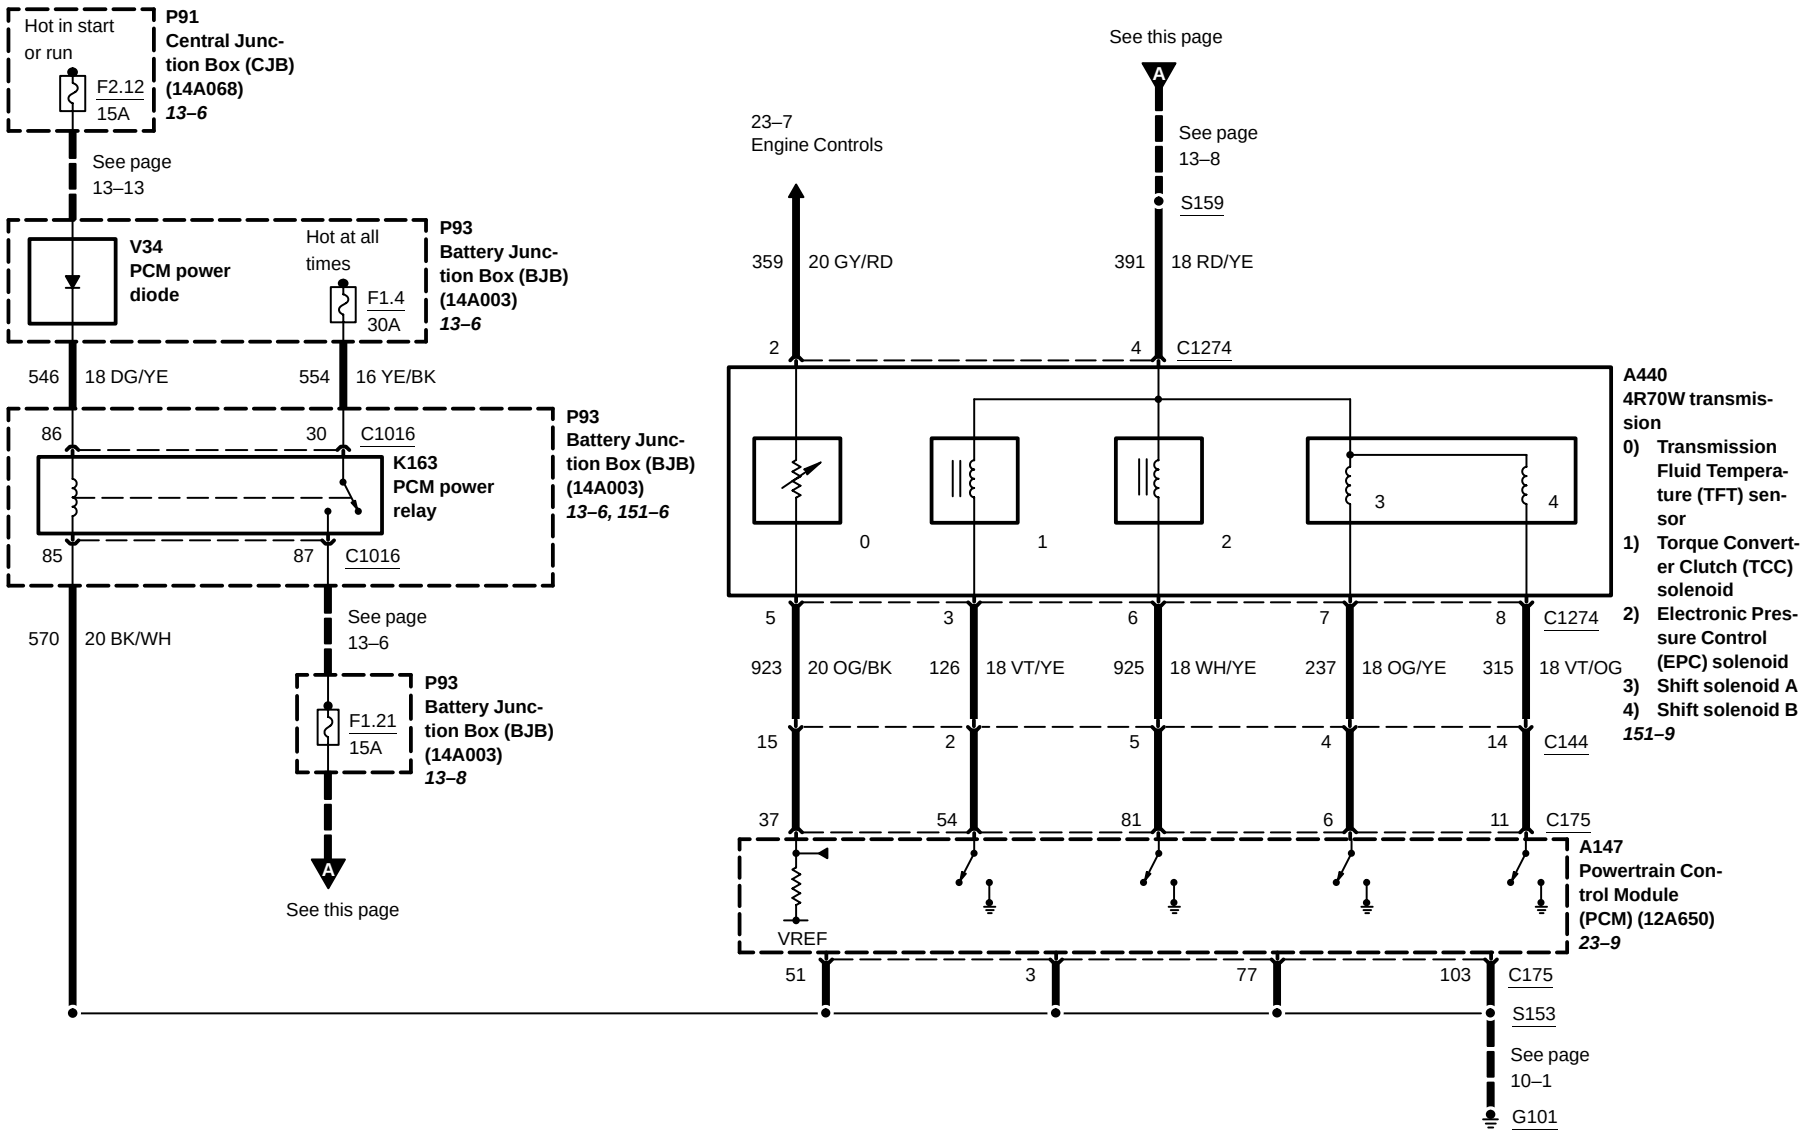
Hot in start or run
F2.12
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6
See page 13–13
V34
PCM power diode
Hot at all times
F1.4
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–6
546 18 DG/YE
554 16 YE/BK
86
30
C1016
K163
PCM power relay
85
87
C1016
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–6, 151–6
570 20 BK/WH
See page 13–6
F1.21
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–8
A
See this page
See this page
A
23–7
Engine Controls
See page 13–8
S159
359 20 GY/RD
391 18 RD/YE
2
4
C1274
A440
4R70W transmission
0) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
1) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
2) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
3) Shift solenoid A
4) Shift solenoid B
151–9
0
1
2
3
4
5
3
6
7
8
C1274
923 20 OG/BK
126 18 VT/YE
925 18 WH/YE
237 18 OG/YE
315 18 VT/OG
15
2
5
4
14
C144
37
54
81
6
11
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–9
VREF
51
3
77
103
C175
S153
See page 10–1
G101