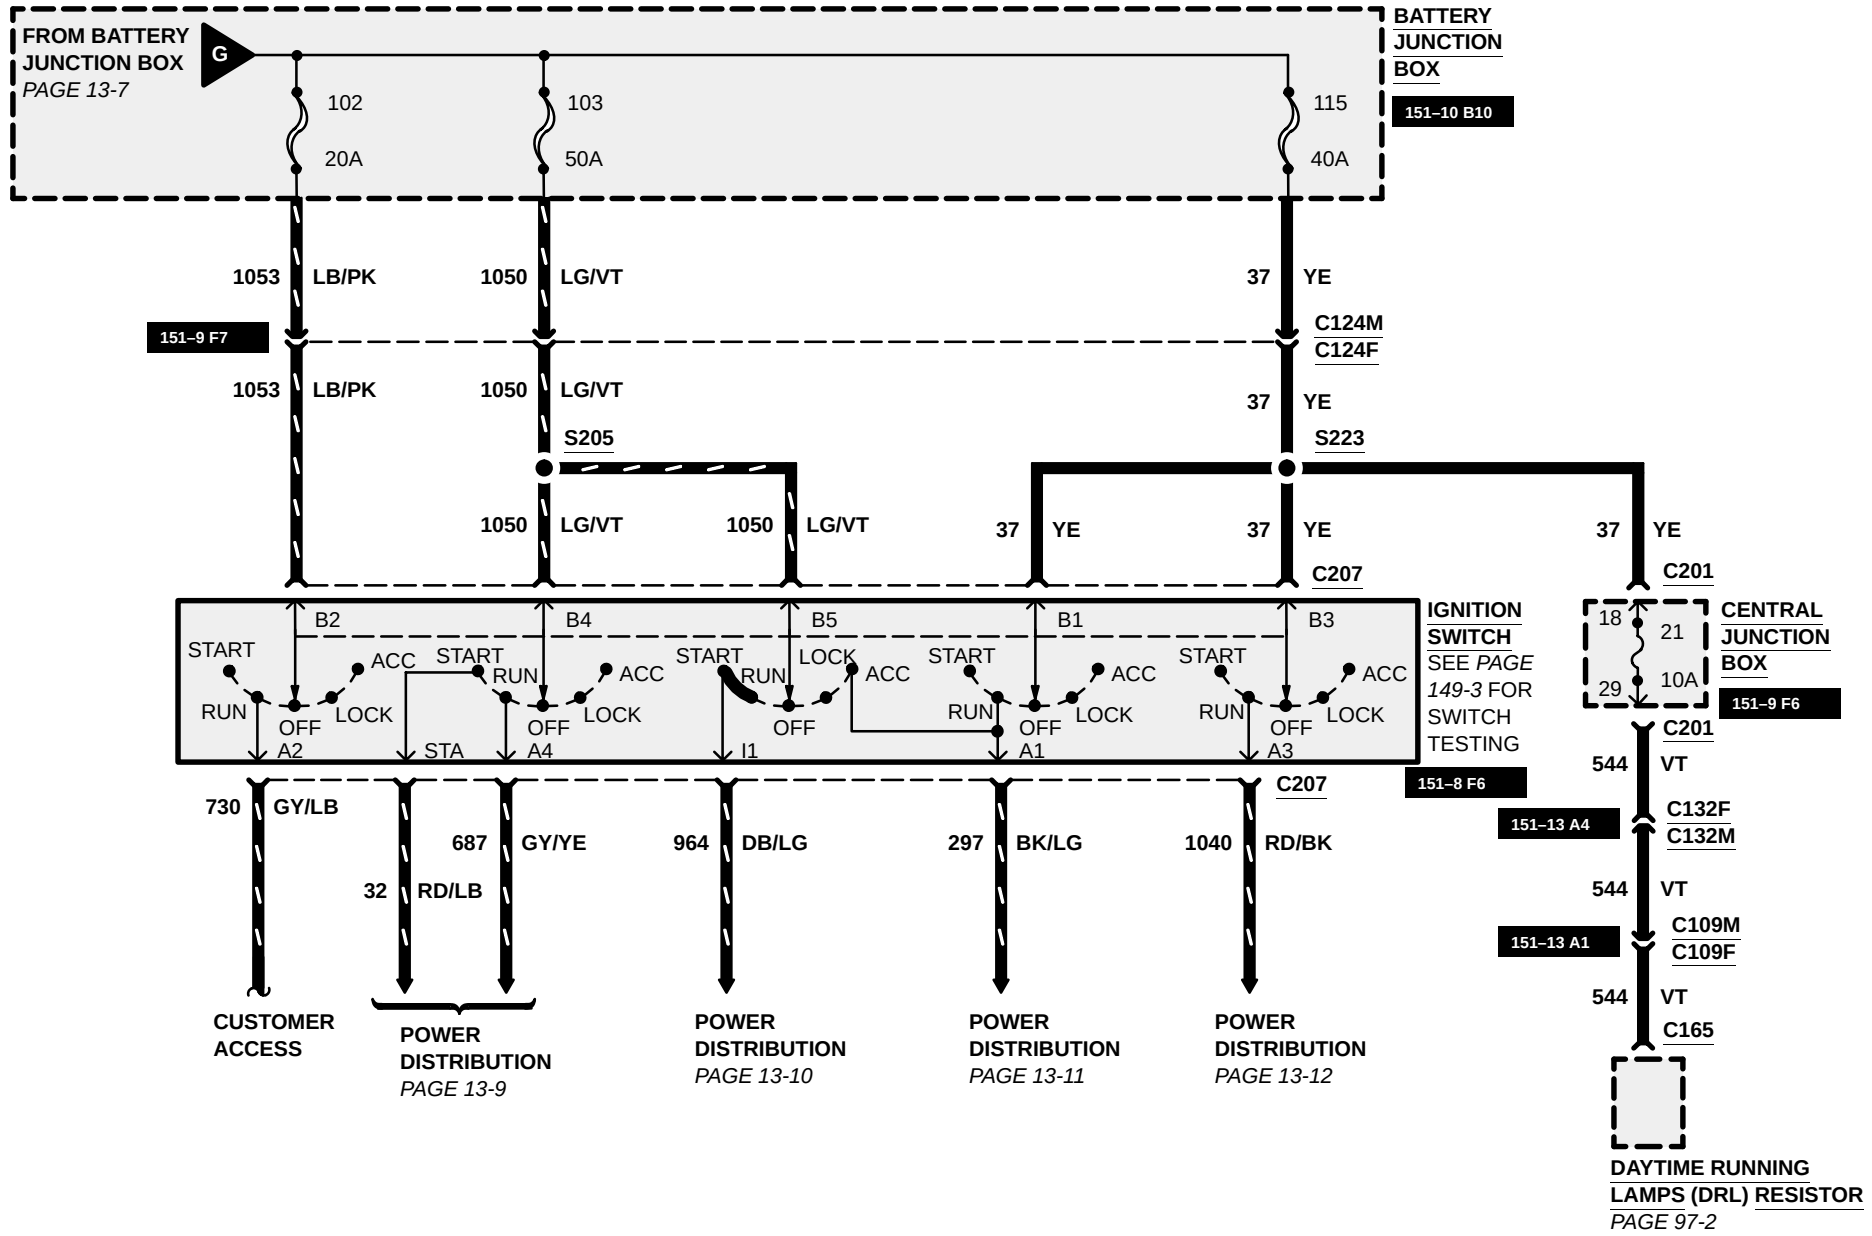
FROM BATTERY JUNCTION BOX
G
PAGE 13-7
102
20A
103
50A
115
40A
BATTERY JUNCTION BOX
151–10 B10
1053 LB/PK
1050 LG/VT
37 YE
151–9 F7
C124M
C124F
S205
S223
C207
B2
B4
B5
B1
B3
START
RUN
ACC
LOCK
OFF
A2
STA
A4
I1
A1
A3
IGNITION SWITCH
SEE PAGE 149-3 FOR SWITCH TESTING
151–8 F6
C201
18
21
29
10A
CENTRAL JUNCTION BOX
151–9 F6
544 VT
151–13 A4
C132F
C132M
151–13 A1
C109M
C109F
C165
730 GY/LB
687 GY/YE
32 RD/LB
964 DB/LG
297 BK/LG
1040 RD/BK
CUSTOMER ACCESS
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-9
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-10
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-11
POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-12
DAYTIME RUNNING LAMPS (DRL) RESISTOR
PAGE 97-2