Cobra

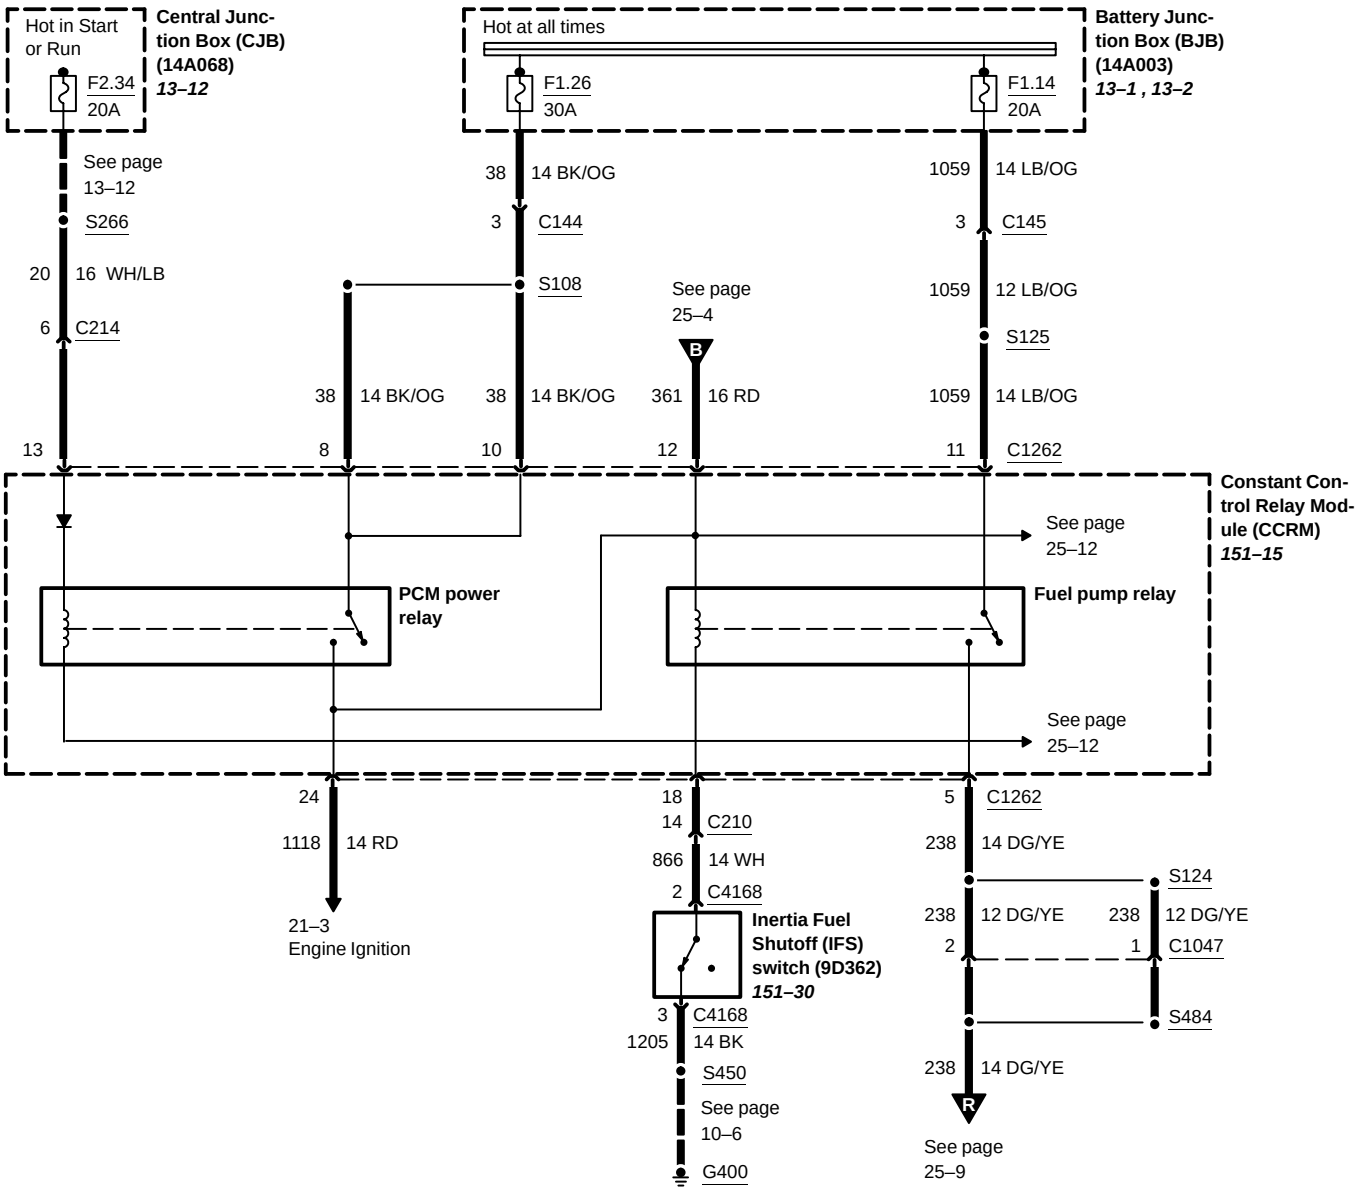
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
F2.34 20A
Hot at all times
F1.26 30A
F1.14 20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1 , 13–2
See page 13–12
S266
20 16 WH/LB
6 C214
38 14 BK/OG
3 C144
S108
38 14 BK/OG
38 14 BK/OG
See page 25–4
B
361 16 RD
1059 14 LB/OG
3 C145
1059 12 LB/OG
S125
1059 14 LB/OG
13
8
10
12
11 C1262
Constant Control Relay Module (CCRM) 151–15
See page 25–12
PCM power relay
Fuel pump relay
See page 25–12
24
1118 14 RD
21–3 Engine Ignition
18
14 C210
866 14 WH
2 C4168
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362) 151–30
3 C4168
1205 14 BK
S450
See page 10–6
G400
5 C1262
238 14 DG/YE
S124
238 12 DG/YE
238 12 DG/YE
2
1 C1047
S484
238 14 DG/YE
R
See page 25–9