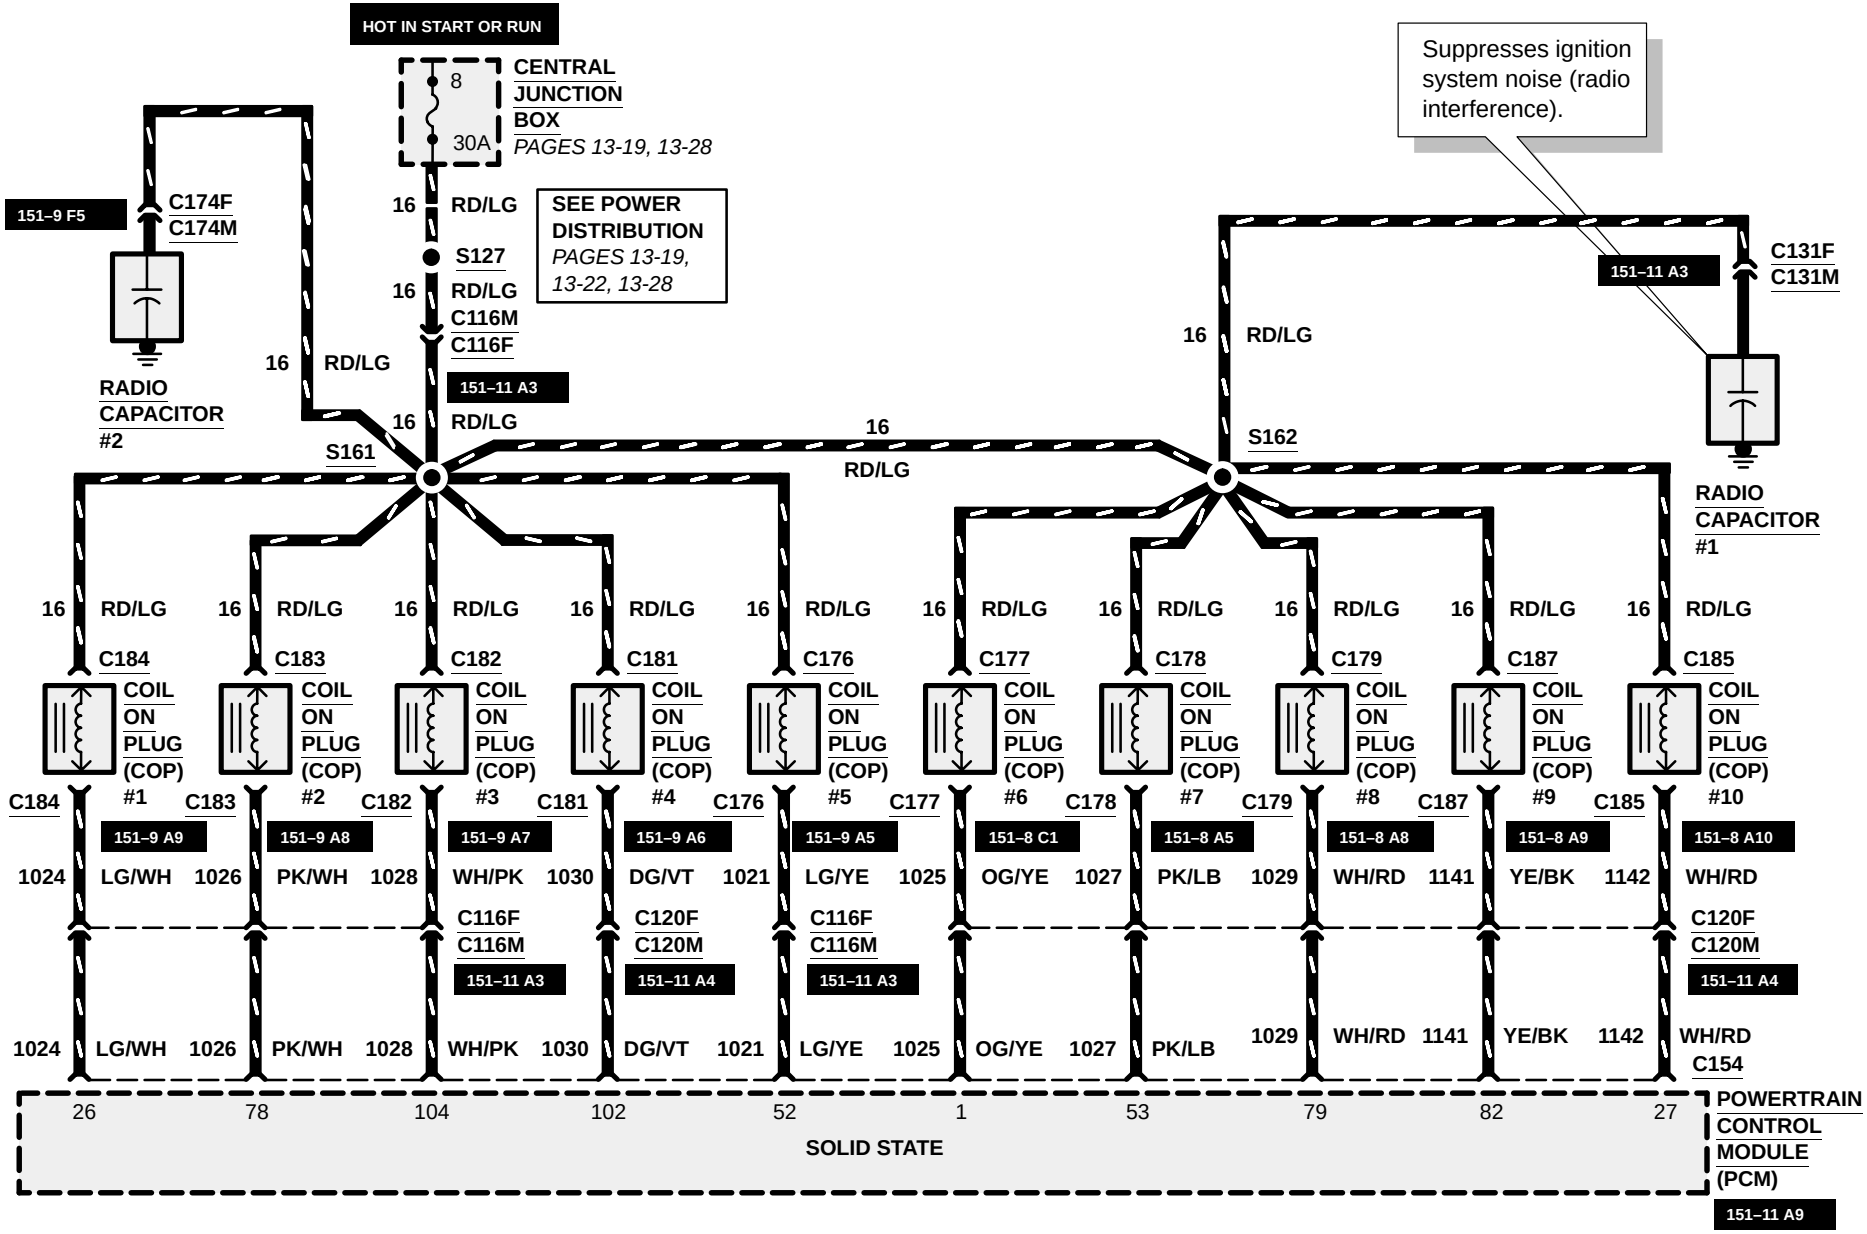
HOT IN START OR RUN
8
30A
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGES 13-19, 13-28
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGES 13-19, 13-22, 13-28
Suppresses ignition system noise (radio interference).
151–9 F5
C174F
C174M
RADIO CAPACITOR #2
16 RD/LG
S127
C116M
C116F
151–11 A3
S161
S162
C131F
C131M
RADIO CAPACITOR #1
C184
C183
C182
C181
C176
C177
C178
C179
C187
C185
COIL ON PLUG (COP)
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
151–9 A9
151–9 A8
151–9 A7
151–9 A6
151–9 A5
151–8 C1
151–8 A5
151–8 A8
151–8 A9
151–8 A10
1024 LG/WH 1026
PK/WH 1028
WH/PK 1030
DG/VT 1021
LG/YE 1025
OG/YE 1027
PK/LB 1029
WH/RD 1141
YE/BK 1142
C116F
C116M
C120F
C120M
151–11 A4
C154
26
78
104
102
52
1
53
79
82
27
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–11 A9